



WENTOREX BLUE EHW S2

150 / 200 / 300 / 500 liter

**INDIREKT HASZNÁLATI MELEGVÍZ TARTÁLY
KÉT HŐCSERÉLŐVEL**

TELEPÍTÉSI / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ELŐSZÓ

Ez a telepítési és karbantartási útmutató a gyártó egy és két hőcserélővel szerelt indirekt használati meleg víz tartályaihoz, valamint a fűtési / hűtési felhasználási célú puffer és hálózativíz tároló tartályokhoz készült. A tartály telepítését és karbantartását a jelen útmutatóban leírtak, illetve a megvásárolt tartály oldalán lévő ábra alapján kell elvégezni!



Eltérő esetben a termékre nem vonatkozik a garancia. Annak érdekében, hogy a készüléket biztonságosan és hatékonyan

TELEPÍTÉS

A készüléket fagymentes, hőszigetelt, zárt helységben kell telepíteni. A helyiségbe, a tartályban lévő vízmennyiség megfelelő, hirtelen szükségyszerű leeresztésére alkalmas vízelvezető rendszer kiépítendő! Ez esetben alkalmazható szivattyú is.

A forgalmazó nem felelős a vízszivárgás által más helyeken okozott esetleges károkért. Ahhoz, hogy a tartály hatékonyan működjön, a kapcsolódó rendszer kiépítését, pontosan a tartály oldalán lévő bekötési rajz szerint kell elvégezni. Mielőtt a tartályt összekötné bármilyen rendszerrel, ellenőrizzen minden menetes csatlakozás (anód, tisztító karima fedél csavarjai). Nagyon ritka esetekben: szállításnál, felpakolásnál/ lerakodásnál lehetséges, hogy a menetes csatlakozások meglazulhatnak.

Mindenképp győződjön meg arról, hogy a tartályhoz kapcsolódó minden egyes felszerelés, a rendszer minden eleme / szelep, visszacsapó szelep, szűrő, biztonsági szelep, a tágulási tartály és a hőmérő / működőképes, ép állapotban van-e a telepítésnél!

VÍZFELHASZNÁLÁS

Annak érdekében, hogy a készüléket a jótállási időszak alatt és után is biztonságosan használhassa, a háztartási vizet az emberi fogyasztásra szánt vízre vonatkozó, nemzetközileg elfogadott szervezetek vonatkozó dokumentumaiban szereplő határértékeknek megfelelően kell beállítani! Ellenkező esetben a termékre nem vonatkozik a garancia.

Vízfelhasználási paraméterek / maximum értékek

Kadmium	Cd	5	µg/L
Króm	Cr	50	µg/L
Ólom	Pb	10	µg/L
Cianid	CN	50	µg/L
Réz	Cu	2	µg/L
Higany	Hg	1	µg/L
Nikkel	Ni	20	µg/L
Alumínium	Al	200	µg/L
Vezetőképeség		120-2000	20 °C és µS/cm
pH		≤9,5 – 6,5≤	pH
Nátrium	Na	200	mg/l
Ammónium	NH ₄	0,5	
Mangán	Mn	50	
Klorid	cl	250	
Fluorid	F	1,5	
Vas	Fe	200	
Szulfát	S ₀₄	250	
Nitrit	N ₀₂	0,5	
Nitrát	N ₀₃	50	
kation / anion	K/A	≥1	%mval

IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Puffer tartályi alkalmazásával zárt rendszerben keringő víz kerül kizárólag a tartályba, így korrózióvédelemről nem kell gondoskodni. Azonban amennyiben friss víz tároló tartályként használja az idő múlásával keletkező mészs, kalcium vagy bármiféle üledék miatt ajánlott rendszeresen tisztítani a készüléket. Ezt a tisztító karima lenyitásával teheti meg. Ezzel biztosítható, hogy a készülék, mindig a kívánt teljesítményt nyújtsa. A szennyeződés mértéke függ a hálózati víz kémiai tulajdonságaitól.

Rendszeres időközönként tisztítsa meg a mechanikus berendezésbe szerelt szűrőt!

A készülék magnézium anódrúdját évente legalább kétszer ellenőrizni kell.

Fokozottan ügyeljen rá, hogy tisztításkor ne tegyen kárt, a tartály belső zománczott bevonatában a tisztítószer vagy a tisztító eszköz által! A vegyszeres tisztítás egyáltalán nem ajánlott!

A készülék rendbetétele után ellenőrizze a tisztítóperem és a csatlakozási pontok megfelelő tömítettségét!

Üzemen kívül helyezés esetén a tartályt ki kell üríteni és fagymentesíteni szükséges!

Az anódtömítések kivételével a terméken lévő tömítések eldobhatók, egyszer használatosak!

Bármilyen okból is távolították el ezeket a tömítéseket, ne használja fel újra, ezen alkatrészek pótlása érdekében, kérjük vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval!

KORRÓZIÓVÉDELEM

A hálózati vízben keringő oxigénmolekulák találkozása a tartály fém részeivel és egyéb fém szennyeződésekkel korrózióhoz vezetne. Az oxidáció, rozsdásodás vagy korrózió kiküszöbölése érdekében helyeznek el magnézium anódrudat a tartályokban, hogy ezek semlegesítsék ezeknek a kialakulását.

Amíg a magnézium anódrúd aktív a tartályban, a szabadon lévő fémfelületekben nem keletkezik kár. Az anód élettartama a víz hőmérsékletétől, a felhasznált víz mennyiségétől és a zománc vastagságától függ.

Az anód élettartamát meghatározó legfontosabb tényező a víz kémiai tulajdonságai

MAGNÉZIUM ANÓD CSERÉJE

Zárja el a termék hidegvízszelepét!


Vegye le a nyomást a termékben a biztonsági szelep vagy a melegvízcsap megnyitásával! Soha ne kezelje a terméket, amíg az nyomás alatt van!

Emelje fel a puffer tartály tetején lévő műanyag fedelet, és a megfelelő szerszámokkal vegye ki az anódot.

Az anód élettartama a különböző körülmények miatt 2 év és 6 hónap között mozoghat.


Az csere végeztével húzza meg a magnézium anódokat a tömörség biztosítása érdekében, majd a hidegvízszelep kinyitásával, tovább használhatja a terméket.

MŰSZAKI RAJZ

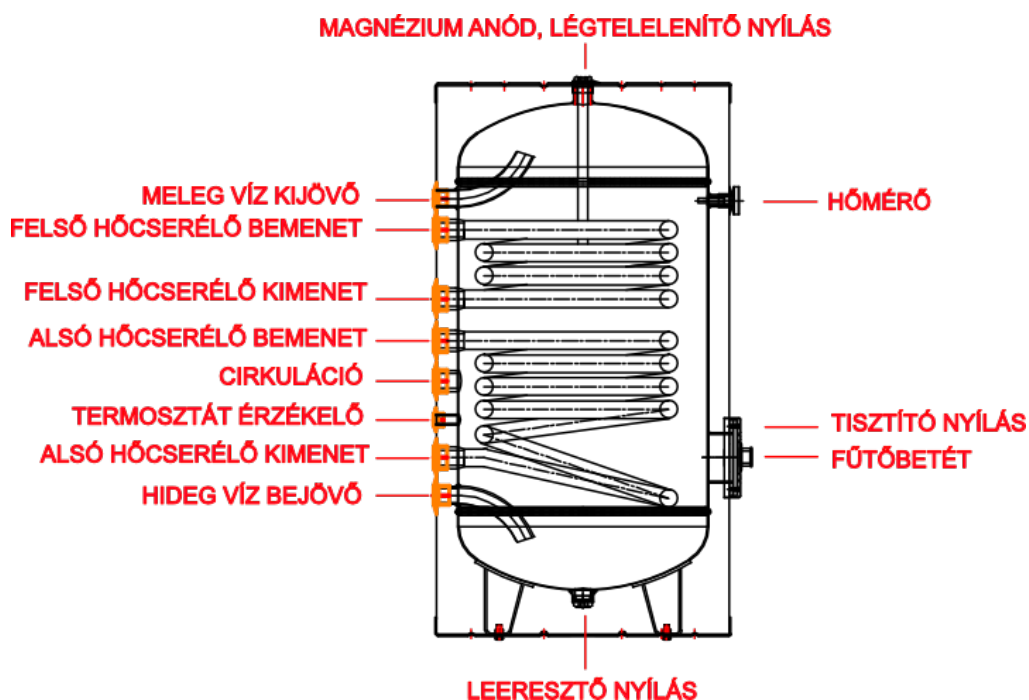

MAGYARÁZAT	Mértékegység	150 liter	200 liter	300 liter	500 liter
Termék külső átmérője (G)	mm	550	600	700	700
Termék belső átmérője (G1)	mm	450	500	600	600
Magasság (H)	mm	1240	1240	1270	2080
Hidegvíz bemenet	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hidegvíz kimenet	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Hőmérő	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Termosztát érzékelő	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkuláció	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Fűtőbetét	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Tisztító karima	inch	4"	4"	4"	4"
Felső - Alsó csatlakozó	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Külső szín	Fehér műbőr				
Szigetelés típusa	44 kg/m3 POLIURETÁN				
Szigetelés vastagsága	mm	50	50	50	50
Raklap mérete	mm	550x550	600 x 600	700x700	700x700

Tartály bekötés

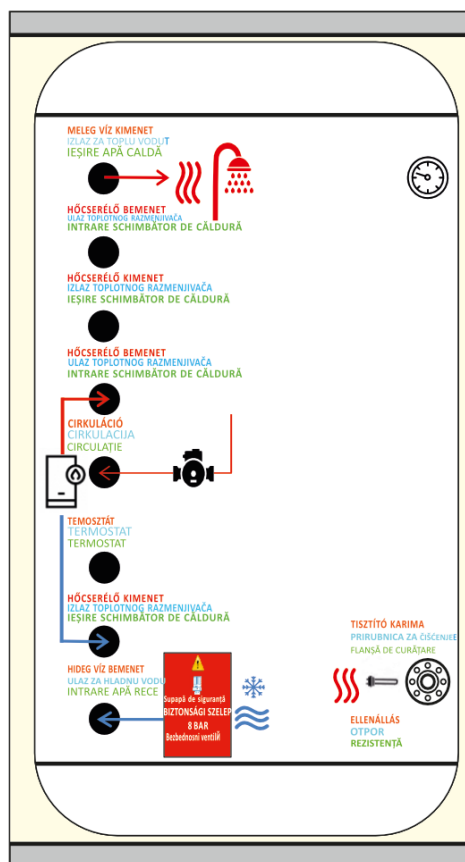

1. A KÉSZÜLÉK VÉDELME ÉRDEKÉBEN A MAGAS HÁLÓZATI NYOMÁSTÓL, CSATLAKOZTASSA A 8-AS BIZTONSÁGI SZELEPET ÉS A 6-OS NYOMÁSCSÖKKENTŐT A HIDEGVÍZ BEMENETRE.
2. A KÉSZÜLÉK KATÓDOS HATÁSOKTÓL VALÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN ÉVENTE CSERÉLJE KI A MAGNÉZIUM ANÓDRUDAT.
3. KÖTELEZŐ A FÖLDELŐ VEZETÉK CSATLAKOZTATÁSA.
4. HA A FENTI FIGYELMEZTETÉSEKET NEM VESZIK FIGYELEMBE, A BOJLER ELVESZÍTI A GARANCIÁJÁT.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: **BIOKOPRI Kft.**
Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03
Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu
Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika



WENTOREX BLUE EHW S2

150 / 200 / 300 / 500

**BOILER INDIRECT PENTRU APĂ CALDĂ
MENAJERĂ CU DOUĂ SERPENTINE**

GHID DE INSTALARE / UTILIZARE

PREFAȚĂ

Acest ghid de instalare și întreținere este destinat rezervoarelor de apă caldă menajeră indirecte ale producătorului, echipate cu unul sau două schimbătoare de căldură, precum și pufferelor și rezervoarelor de apă de rețea utilizate pentru încălzire/răcire. Instalarea și întreținerea rezervorului trebuie realizate conform instrucțiunilor din acest ghid și pe baza diagramei de pe partea laterală a rezervorului achiziționat!



În caz contrar, produsul nu va fi acoperit de garanție. Pentru a asigura utilizarea sigură și eficientă a dispozitivului..

INSTALARE

Dispozitivul trebuie instalat într-un spațiu închis, izolat termic și protejat împotriva înghețului. În încăpere trebuie prevăzut un sistem de drenaj adecvat, capabil să evacueze rapid volumul de apă din rezervor, dacă este necesar. În acest caz, se poate utiliza și o pompă.

Distribuitorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate în alte zone de scurgerile de apă. Pentru ca rezervorul să funcționeze eficient, sistemul conex trebuie instalat exact conform schemei de racordare de pe partea laterală a rezervorului.

Înainte de a conecta rezervorul la orice sistem, verificați toate conexiunile filetate (anod, șuruburile capacului flanșei de curățare). În cazuri foarte rare, conexiunile filetate se pot slăbi în timpul transportului, încărcării sau descărcării.

Asigurați-vă că toate componentele asociate rezervorului, precum și toate elementele sistemului (supape, clapetă de reținere, filtru, supapă de siguranță, vas de expansiune și termometru) sunt în stare bună și funcționale la momentul instalării!

UTILIZARE APĂ

Pentru a asigura utilizarea sigură a dispozitivului atât pe durata perioadei de garanție, cât și după aceasta, apa menajeră trebuie reglată conform limitelor specificate în documentele organizațiilor internaționale relevante pentru apa destinată consumului uman! În caz contrar, produsul nu va fi acoperit de garanție.

Parametri de utilizare a apei / valori maxime

Cadmium	Cd	5	µg/L
Crom	Cr	50	µg/L
Plumb	Pb	10	µg/L
Cianură	CN	50	µg/L
Cupru	Cu	2	µg/L
Mercur	Hg	1	µg/L
Nichel	Ni	20	µg/L
Aluminiu	Al	200	µg/L
Conductivitate		120-2000	20 °C şi µS/cm
pH		≤9,5 – 6,5≤	pH
Sodiu	Na	200	mg/l
Amoniu	NH4	0,5	
Mangan	Mn	50	
Clorid	cl	250	
Fluorid	F	1,5	
Fier	Fe	200	
Sulfat	SO4	250	
Nitrit	NO2	0,5	
Nitrat	NO3	50	
Cation / anion	K/A	≥1	%mval

ÎNTREȚINERE ŞI CURĂȚARE PERIODICĂ

Prin utilizarea pufferului, apa circulă doar în sistemul închis al rezervorului, astfel că nu este necesară protecția împotriva coroziunii. Totuși, dacă utilizați rezervorul pentru stocarea apei proaspete, datorită depunerii de calcar, calciu sau orice alt sediment în timp, este recomandat să curățați regulat dispozitivul. Acest lucru se poate face prin deschiderea flanșei de curățare. Astfel, veți asigura că dispozitivul va funcționa întotdeauna la performanțele dorite. Gradul de poluare depinde de proprietățile chimice ale apei de rețea.

Curățați regulat filtrul instalat în echipamentele mecanice!

Anodul de magneziu al dispozitivului trebuie verificat cel puțin de două ori pe an.

Fiți atent la faptul că, în timpul curățării, să nu deteriorați stratul de smalt interior al rezervorului cu produse de curățare sau unelte de curățat! Curățarea cu substanțe chimice nu este deloc recomandată!

După întreținerea dispozitivului, verificați etanșeitatea flanșei de curățare și a punctelor de conectare! În cazul în care dispozitivul nu mai este utilizat, rezervorul trebuie golit și protejat împotriva înghețului!

Toate garniturile de pe produs, cu excepția celor de pe anod, sunt de unică folosință! Indiferent de motivul pentru care au fost îndepărtate aceste garnituri, nu le reutilizați! Pentru înlocuirea acestor componente, vă rugăm să contactați distribuitorul!

PROTECȚIE CONTRA COROZIUNII

Moleculele de oxigen care circulă în apa de rețea ar duce la coroziune atunci când intră în contact cu piesele metalice ale rezervorului și alte impurități metalice. Pentru a preveni oxidarea, ruginirea sau coroziunea, se instalează un anod de magneziu în rezervor, care neutralizează formarea acestora.

Atâta timp cât anodul de magneziu este activ în rezervor, nu se va produce daune pe suprafețele metalice expuse. Durata de viață a anodului depinde de temperatura apei, cantitatea de apă utilizată și grosimea stratului de smalt.

Cel mai important factor care determină durata de viață a anodului sunt proprietățile chimice ale apei.

SCHIMBAREA ANODULUI DE MAGNEZIU

Închideți robinetul de apă rece al produsului!


Eliminați presiunea din produs deschizând supapa de siguranță sau robinetul de apă caldă! Nu manipulați produsul atâta timp cât este sub presiune!

Ridicați capacul de plastic de pe partea de sus a rezervorului puffer și scoateți anodul folosind unelte corespunzătoare.

Durata de viață a anodului poate varia între 2 ani și 6 luni, în funcție de condițiile diferite.


După înlocuirea anodului, strângeți-l pentru a asigura etanșeitatea, apoi deschideți robinetul de apă rece și puteți continua să utilizați produsul.

MDIAGRAMA TEHNICĂ

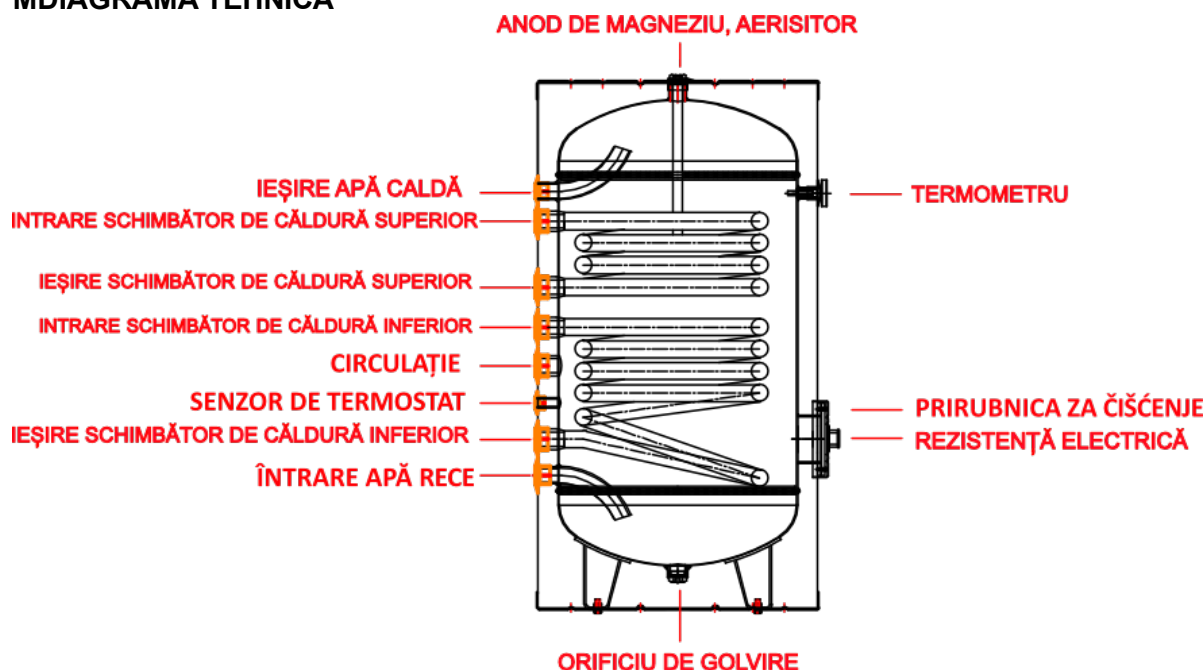

EXPLICAȚII	Unitate de măsură	150 litri	200 litri	300 litri	500 litri
Diametru exterior produs (G)	mm	550	600	700	700
Diam. interior produs (G1)	mm	450	500	600	600
Înălțime (H)	mm	1240	1240	1270	2080
Întrare apă rece	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Ieșire apă rece	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Termometru	inch	1 1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Senzor de termostat	inch	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Circulație	inch	3/4"	3/4"	1"	1"
Rezistență	inch	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Flanșă de curățare	inch	4"	4"	4"	4"
Racord superior-inferior	inch	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Culoare exterioară	Piele artificială albă				
Tip izolație	POLIURETAN 44 kg/m ³				
Grosime izolație	mm	50	50	50	50
Dimensiuni palet	mm	550x550	600 x 600	700x700	700x700

Racordare rezervor

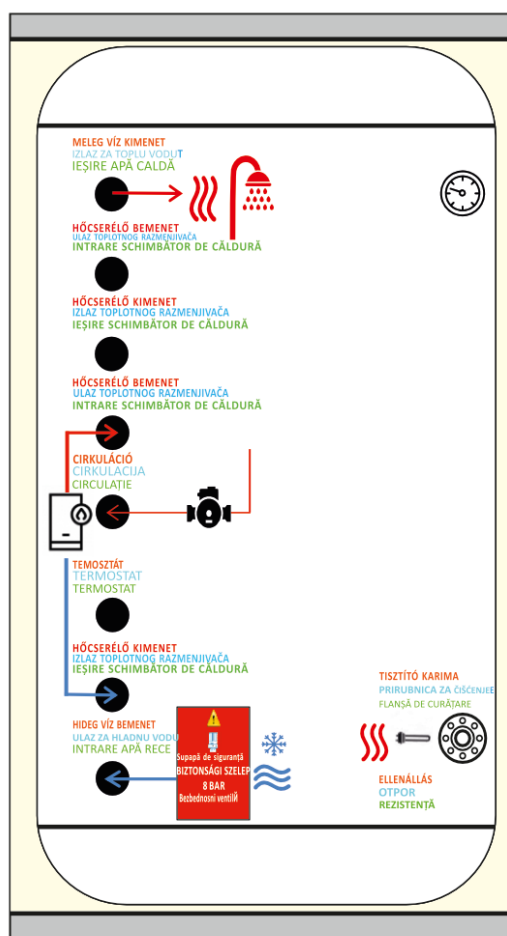

1. A PENTRU PROTECȚIA DISPOZITIVULUI ÎMPOTRIVA PRESIUNII RIDICATE A REȚELEI, CONECTAȚI SUPAPA DE SIGURANȚĂ DE 8 ȘI REDUCERILE DE PRESIUNE DE 6 LA ÎNTRAREA DE APĂ RECE.
2. PENTRU PROTECȚIA DISPOZITIVULUI ÎMPOTRIVA EFECTELOR DE COROZIUNE CATODICĂ, SCHIMBAȚI ANODUL DE MAGNEZIU ANUAL.
3. ESTE OBLIGATORIU SĂ CONECTAȚI CONDUCTORUL DE ÎMPĂMÂNTARE.
4. DACĂ AVERTISMENTELE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, BOILERUL ÎȘI VA PIERDE GARANȚIA..

Nu ne asumăm răspunderea pentru erori de tipărire sau de scriere. Ilustrațiile și imaginile sunt doar pentru informare. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081





WENTOREX BLUE EHW S2

150 / 200 / 300 / 500

**INDIREKTNI REZERVOAR TOPLE VODE SA DVA
IZMENJIVAČA TOPLOTE**

INSTALACIJA / UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UVOD

Ovo uputstvo za instalaciju i održavanje je namenjeno za indirektno rezervoare tople vode za domaćinstvo opremljene sa jednim i dva izmenjivača toplote, kao i za međuspremne i mrežne rezervoare vode za grejanje/hlađenje. Montaža i održavanje rezervoara mora se izvršiti prema uputstvima u ovom priručniku i dijagramu na bočnoj strani kupljenog rezervoara!



U suprotnom, proizvod nije pokriven garancijom. Da biste bezbedno i efikasno koristili uređaj, preporučujemo vam da pratite uputstva u ovom priručniku.

INSTALACIJA

Uređaj mora biti instaliran u zatvorenoj prostoriji bez mraza. U prostoriji mora biti ugrađen drenažni sistem, pogodan za naglo i neophodno ispuštanje odgovarajuće količine vode u rezervoaru! U ovom slučaju može se koristiti i pumpa.

Distributer nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu curenjem vode na drugim mestima. Da bi rezervoar efikasno funkcionisao, instalacija povezanog sistema mora biti izvedena tačno prema dijagramu ožičenja na bočnoj strani rezervoara. Pre povezivanja rezervoara na bilo koji sistem, proverite sve navojne spojeve (anoda, vijci poklopca prirubnice za čišćenje). U veoma retkim slučajevima: tokom transporta, utovara/istovara, moguće je da se navojni spojevi olabave.

Uverite se da je sva oprema povezana sa rezervoarom, sve komponente sistema / ventili, nepovratni ventili, filteri, sigurnosni ventili, ekspanzioni rezervoari i termometri / u ispravnom stanju i u dobrom stanju tokom instalacije!

UPOTREBA VODE

Da bi se uređaj bezbedno koristio tokom i nakon garantnog roka, potrošna voda mora biti podešena u skladu sa graničnim vrednostima navedenim u relevantnim dokumentima međunarodno priznatih organizacija za vodu namenjenju za ljudsku upotrebu! U suprotnom, proizvod nije pokriven garancijom.

Parametri potrošnje vode / maksimalne vrednosti

Kadmijum	CD	5	µg/L
Chromium	Cr	50	µg/L
Olovo	Pb	10	µg/L
cijanid	CN	50	µg/L
Bakar	Cu	2	µg/L
Merkur	Hg	1	µg/L
Nikel	Ni	20	µg/L
Aluminijum	Al	200	µg/L
Provodljivost		120-2000	20 °C i µS/cm
pH		≤9,5 – 6,5≤	pH
natrijum	Pa	200	mg/l
Amonijum	NH4	0.5	
mangan	Mn	50	
Hlorid	cl	250	
Fluorid	F	1.5	
Gvožđe	Fe	200	
Sulfat	S04	250	
Nitrite	N02	0.5	
Nitrat	N03	50	
katjon / anjon	K/A	≥1	%

PERIODIČNO ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Kada se koristi bafer rezervoar, voda koja cirkuliše u zatvorenom sistemu stavlja se isključivo u rezervoar, tako da nema potrebe da se obezbeđuje zaštita od korozije. Međutim, ako ga koristite kao rezervoar za svežu vodu, preporučuje se da redovno čistite uređaj zbog kreča, kalcijuma ili bilo kakvog taloga koji se može nakupiti tokom vremena. To možete učiniti otvaranjem priрубnice za čišćenje. Ovo osigurava da uređaj uvek isporučuje željene performanse. Stepен kontaminacije zavisi od hemijskih svojstava vode iz vodovoda.

Redovno čistite filter ugrađen u mehaničku opremu!

Magnezijumsku anodnu šipku uređaja treba proveravati najmanje dva puta godišnje. Posebno pazite da ne oštetite unutrašnji email premaz rezervoara sredstvom za čišćenje ili alatom za čišćenje prilikom čišćenja! Hemijsko čišćenje se uopšte ne preporučuje!

Nakon čišćenja uređaja, proverite da li su priрубnice za čišćenje i priključne tačke ispravno zategnute! Prilikom stavljanja van pogona, rezervoar se mora isprazniti i odlediti !

Osim anodnih zaptivki, zaptivke na proizvodu su za jednokratnu upotrebu i samo za jednokratnu upotrebu! Ako su ove zaptivke iz bilo kog razloga uklonjene, nemojte ih ponovo koristiti. Za zamenu ovih delova, kontaktirajte distributera!

ZAŠTITA OD KOROZIJE

Kontakt molekula kiseonika koji cirkulišu u vodovodnoj vodi sa metalnim delovima rezervoara i drugim metalnim nečistoćama doveo bi do korozije. Da bi se eliminisala oksidacija, rđanje ili korozija, magnezijumske anodne šipke se postavljaju u rezervoare kako bi se neutralisalo njihovo formiranje.

Sve dok je šipka magnezijumske anode aktivna u rezervoaru, ne dolazi do oštećenja izloženih metalnih površina. Vek trajanja anode zavisi od temperature vode, količine vode koja se koristi i debljine emaila.

Najvažniji faktor koji određuje životni vek anode su hemijska svojstva vode

ZAMENA MAGNEZIJUMSKE ANODE

Zatvorite ventil za hladnu vodu proizvoda!

Oslobodite pritisak u proizvodu otvaranjem sigurnosnog ventila ili slavine za toplu vodu!


Nikada nemojte rukovati proizvodom dok je pod pritiskom!

Podignite plastični poklopac na vrhu rezervoara i uklonite anodu koristeći odgovarajuće alate.

Životni vek anode može da se kreće od 2 godine do 6 meseci zbog različitih uslova.


Kada se zamena završi, zategnite magnezijumske anode da biste osigurali nepropusnost, zatim otvorite ventil za hladnu vodu i nastavite da koristite proizvod.

TEHNIČKI CRTEŽ

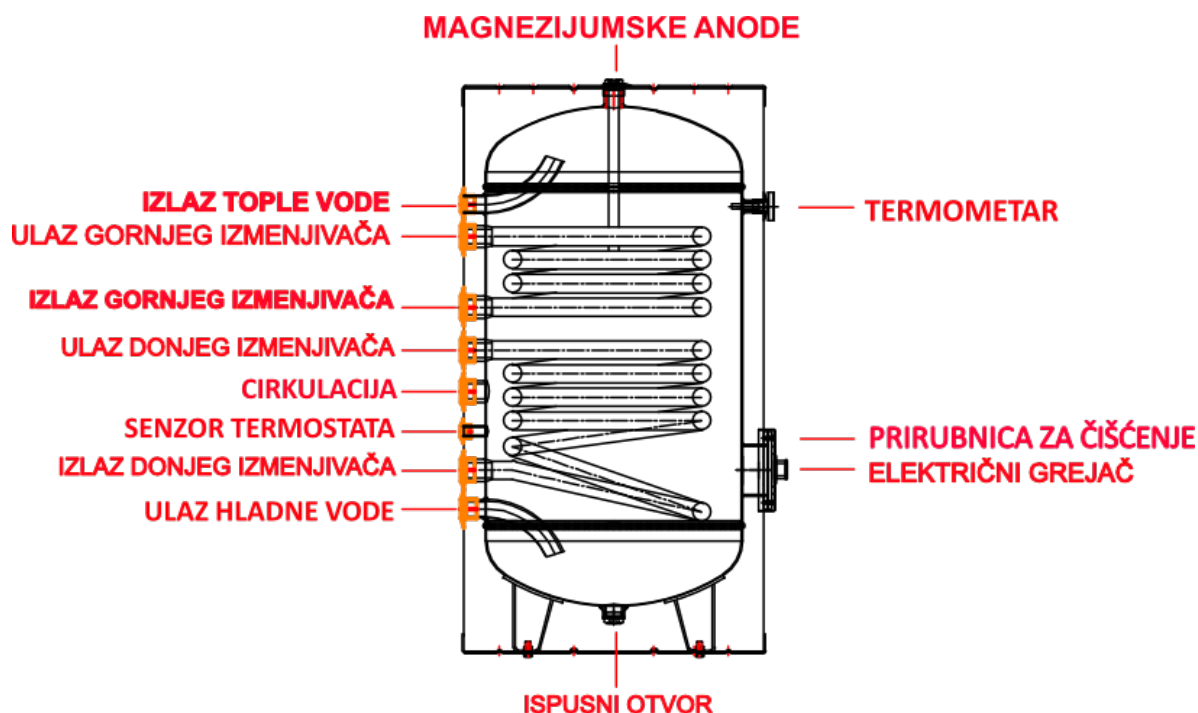

OBJAŠNJENJE	Jedinica mere	150 litara	200 litara	300 litara	500 litara
Spoljni prečnik proizvoda (G)	mm	550	600	700	700
Unutrašnji prečnik proizvoda (G1)	mm	450	500	600	600
Visina (H)	mm	1140	1240	1270	2080
Ulaz hladne vode	inča	3/4"	3/4"	1"	1"
Izlaz hladne vode	inča	3/4"	3/4"	1"	1"
Termometar	inča	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Senzor termostata	inča	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Cirkulacija	inča	3/4"	3/4"	1"	1"
Grejni element	inča	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Prirubnica za čišćenje	inča	4"	4"	4"	4"
Gornji - Donji konektor	inča	6/4"	6/4"	6/4"	6/4"
Boja eksterijera	Bela veštačka koža				
Vrsta izolacije	POLIURETAN 44 kg/m ³				
Debljina izolacije	mm	50	50	50	50
Veličina palete	mm	550x550	600x600	700x700	700x700

Priključak rezervoara

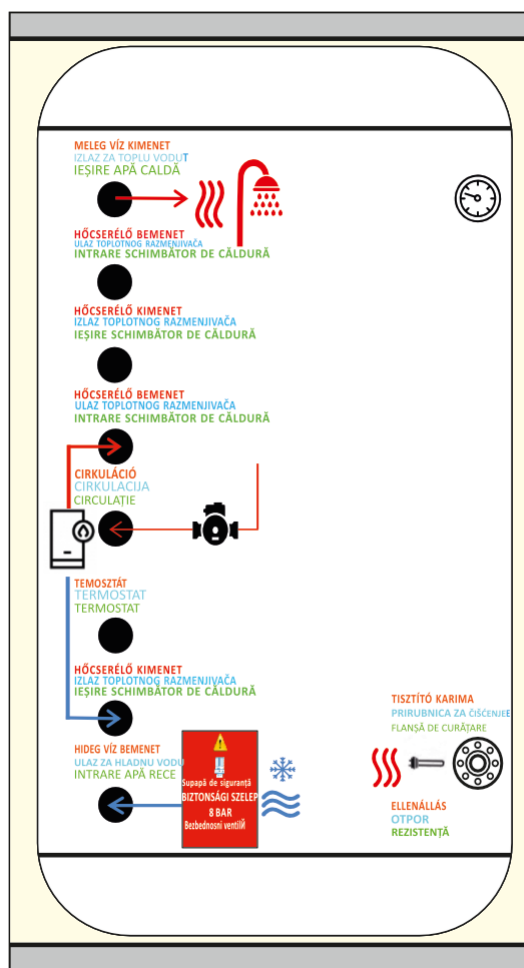

1. DA BISTE ZAŠTITILI UREĐAJ OD VISOKOG MREŽNOG PRITISKA, PRIKLJUČITE SIGURNOSNI VENTIL 8 I REDUKTOR PRITISKA 6 NA ULAZ HLADNE VODE.
2. DA BISTE ZAŠTITILI UREĐAJ OD KATODNIH EFEKATA, ZAMENITE MAGNEZIJUMSKU ANODNU ŠIPKU GODIŠNJE.
3. PRIKLJUČIVANJE ŽICE ZA UZEMLJENJE JE OBAVEZNO.
4. UKOLIKO SE NAVEDENA UPOZORENJA NE ODRŽAVAJU, REZERVOAR ĆE IZGUBITI GARANCIJU.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs

