



WENTOREX

**RUBINETTO 33, GRIFO 33, ARRIBA 33,
BICOLOR 33, TENTACOLO 33**

**INSTANTANEOUS ELECTRIC
WATER HEATER USER MANUAL**

Important note

This product is strictly forbidden to be used outdoors and frozen area.

For the first time use, please run water, then plug the power. The outlet water temperature should be less than 60 degree.

The water outlet shall not be connected to any faucet and any choked flow components.

The nozzle should be cleaned regularly, must disconnect the power when cleaning.

It is strictly prohibited to wash the this electric faucet, to avoid the danger.

If water freezes in faucet, strictly prohibited to connect to electricity power.

Ensure this faucet connect with earth line, otherwise not use this faucet.

The faucet need water pressure is 0.04MPa-0.5MPa.

Please turn the knob to cold water area for 5 seconds after each using, to avoid scalding hands when next time use, which also can effectively prevent the occurrence of the incrustant, extend service life of the heating element.

If the power line damaged, must replace the damaged line by the skilled personnel.

When using the electric faucet, do not use other high-power electric appliances (such as air conditioning, induction cooker, electric kettle, etc.)

When connected power line with power , must install one voltage level III all-pole disconnection device according to the fixed wiring rules.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The outlet must not be connected to any tap or fitting other than those specified.

This appliance can be used by children aged from 3 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

The water inlet of this appliance shall not connected to inlet water obtained from any other water heating system.

This appliance is not to be used for a potable water supply.

Disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

Instructions concerning new and old hose-sets for appliances connected to the water mains by detachable hose-sets.

Preparation work before installation

Because this faucet power is larger, please check electricity meter, electric brake, fuse, whether there is a switch on the electric circuit. The capacity of these devices should satisfy the need of rated current of faucet.

Make sure there is earth line in the plug base. That is the actual existence of earth line in the plug base.

Before use, please check whether the actual voltage correspond with voltage marked on the faucet . If the user is not understand, please contact the local dealer.

Installation method


1.Remove the previous faucet, side installation method as shown picture 1, according to the picture showed, please fix and connect with the corresponding waterway, install the safety valve between the city water pipe and faucet water inlet.

2.Turn the knob and let the water out, check various components whether water leakage, if normal then continue in the next step --- installation of circuit.


3.As picture shown, connect the faucet to the power supply, fix the faucet power line on the wall by the cable clip (Do not damage the power line).

4.Turn the knob to hot water area, digital display working and show temperature, heating start. Turn the knob to cold water area, display darkend , stop heating.

Picture1

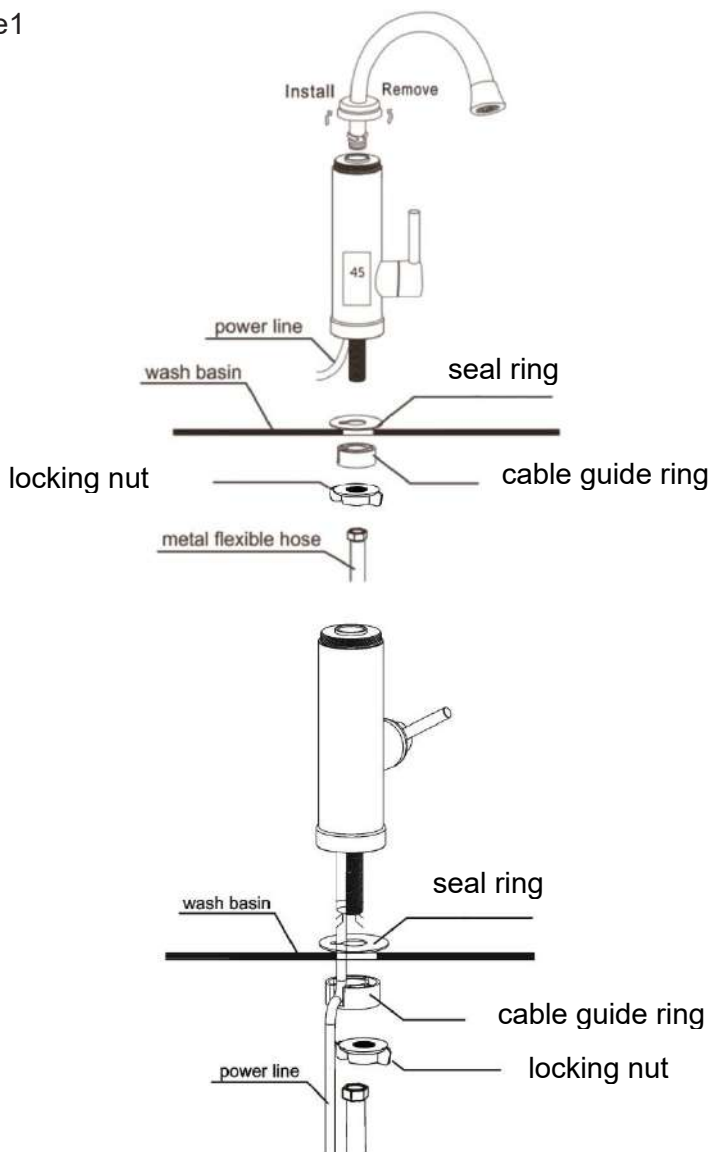

Picture 2

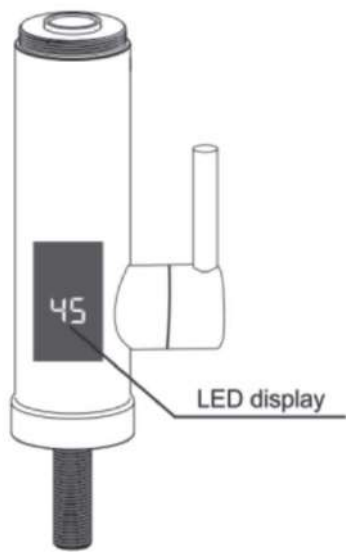


Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	3000-3600W
Waterproof	IPX4
water pressure	0.04-0.6MPa
water connection	G 1/2
Cable cross-section	1,5 mm2
Cable lenght	1,2 m
Plug	Euro plug

Usage method

1.Handle switch using method :

The handle of the rotation range is 150°,hot water area 60°,cold water area 60°,middle 30° area no water.

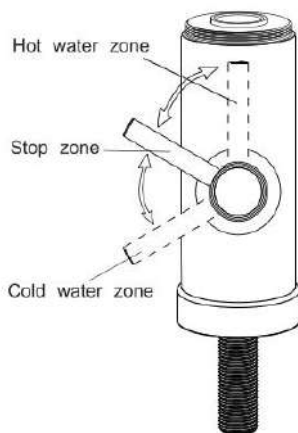


2..Temperature display

The temperature display is heating temperature display,also indicate the working state of the faucet, the screen is light, heating; if not light, stop heating.

3.Nozzle regular cleaning method

Open the nozzle, flush it under the high pressure tap,if can not clean dirty inside of the nozzle, please poke using needle, as shown below

Opening the
nozzle

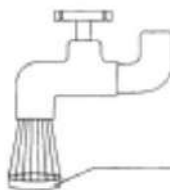

flushing it
under the high
pressure tap

4. Automatic reset using method (only for model HY33-22D)

This product has the function of overtemperature protection: When the water temperature reaches around 70°C, the faucet will automatically cut off the power supply and stop heating. At this point, the user does not need to perform any operation. The faucet will automatically reset and then start heating again.

This function greatly reduces the phenomenon of dry burning caused by the users, and greatly improves the service life of the product.

Cause analysis and troubleshooting

Troubles	trouble cause	solution
not heating water	No power or water pressure is too low.	Check the power supply, the minimum pressure not less than 0.04Mpa.
Water temperature low	The water pressure is too high or the voltage is too low.	Reduce outlet water, check the voltage.
Water temperature high , outlet water little.	Inlet blocking or water pressure low	Check and remove the dirt at the inlet strainer , if still problem, means water pressure too low.
Temperature display is not bright.	water pressure too low, circuit fault or tap fault.	Let water pressure normal, check the circuit, contact the local dealer.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical , sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal,recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased.They return and can take this product for



environmental safe recycling.

There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us keep the environment clean.



This product is designed and corresponds to all European directives and requirements.

WENTOREX



WENTOREX

**RUBINETTO 33, GRIFO 33, ARRIBA 33,
BICOLOR 33, TENTACOLO 33**

**ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ HASZNÁLATI
KÉZIKÖNYV**

Fontos megjegyzés

Ezt a terméket szigorúan tilos kültéren és fagyos területeken használni.

Első használatkor engedje le a vizet, majd csatlakoztassa az áramellátást. A kifolyó víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 60 fokot. A kifolyócsövet nem szabad csaphoz vagy bármilyen áramlástgátló alkatrészhez csatlakoztatni.

A fűvókát rendszeresen meg kell tisztítani, tisztításkor pedig ki kell húzni a dug villát.

A veszély elkerülése érdekében szigorúan tilos ezt az elektromos csapot mosni.

Ha a csapban víz fagyott, szigorúan tilos az áramellátáshoz csatlakoztatni.

Győződjön meg arról, hogy a csap földelt, ellenkező esetben ne használja.

A csap víznyomása 0,04 MPa-0,5 MPa között kell legyen.

Minden használat után forgassa el a gombot 5 másodpercig a hideg víz tartományba, hogy elkerülje a kezek leforrázását a következő használatkor, ami hatékonyan megakadályozza a vízkő kialakulását és meghosszabbítja a fűtőelem élettartamát. Ha az elektromos vezeték megsérült, a sérült vezetéket szakképzett személyzetnek kell kicserélnie.

Az elektromos csaptelep használata közben ne használjon más nagy teljesítményű elektromos készülékeket (pl. légkondicionáló, indukciós főzőlap, elektromos vízforraló stb.). A tápvezeték áramellátáshoz való csatlakoztatásakor a rögzített vezetékezési szabályoknak megfelelően egy III feszültségszintű, minden pólusú leválasztó eszközt kell felszerelni. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A kivezetést csak a megadott csapokhoz vagy szerelvényekhez szabad csatlakoztatni. Ezt a készüléket 3 évesnél idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a veszéllyel.

A készülék vízbevezető csöve nem csatlakoztatható más vízmelegítő rendszerből

származó vízbevezető csőhöz. A készülék nem használható ivóvízellátásra.

A vezetékek szabályainak megfelelően a rögzített vezetékekbe kioldó szerkezetet kell beépíteni. Utasítások az új és régi tömlőkészletekről a vízvezetékhez cserélhető tömlőkészletekkel csatlakoztatott készülékek esetében.

A telepítés előtti előkészítő munkák

Mivel ennek a csapnak nagyobb az elektromos teljesítményigénye, kérjük ellenőrizze az elektromos mérőt, a kismegszakítót, a biztosítékot, valamint azt, hogy van-e kapcsoló az áramkörön.. Ezen eszközök teljesítményének meg kell felelnie a csaptelep névleges áramigényének. Győződjön meg arról, hogy a dugvilla alapján földelővezeték van. Azaz, hogy a dugvilla alapján ténylegesen van földelővezeték. Használat előtt ellenőrizze, hogy a tényleges feszültség megegyezik-e a csaptelepre jelzett feszültséggel. Ha a felhasználó nem ért valamit, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

Telepítési módszer



1. Távolítsa el a korábbi csapot, az 1. ábrán látható oldalsó telepítési módszer szerint.

A képen látható módon rögzítse és csatlakoztassa a megfelelő vízvezetékhez, szerelje be a biztonsági szelepet a hálózati vízvezeték és a csap vízbevezetője közé.

2. Forgassa el a gombot, és engedje ki a vizet, ellenőrizze a különböző alkatrészeket, hogy nincs-e vízszivárgás, ha minden rendben van, folytassa a következő lépéssel --- az áramkör telepítésével.

3. A képen látható módon csatlakoztassa a csaptelepet az áramellátáshoz, rögzítse a csaptelep áramvezetékét a falra a kábelkapoccsal (ne sértse meg az áramvezetékét).

4. Forgassa el a gombot a meleg víz tartományába, a digitális kijelző működik és megjeleníti a hőmérsékletet, a fűtés elindul. Forgassa el a gombot a hideg víz tartományába, a kijelző elsötétül, a fűtés leáll.

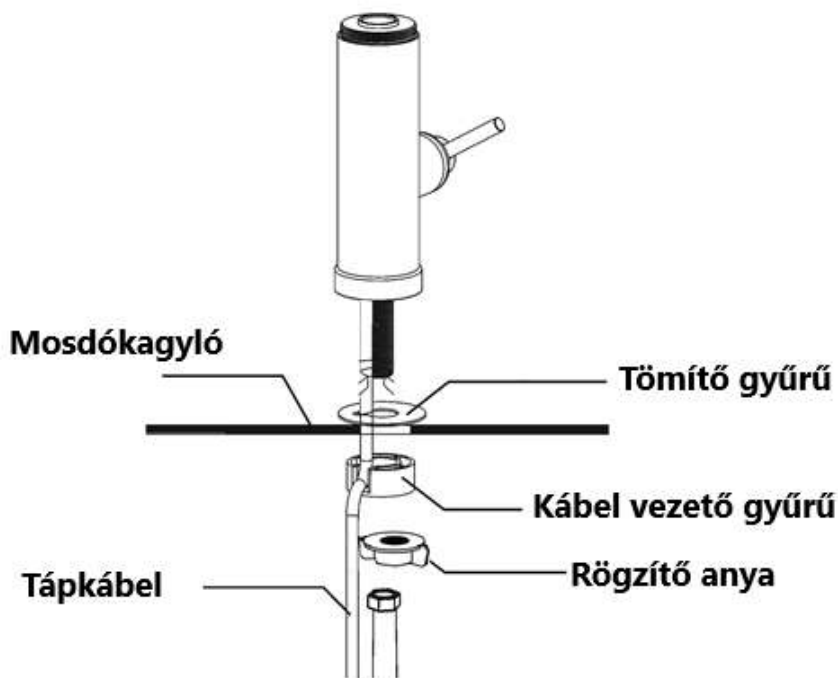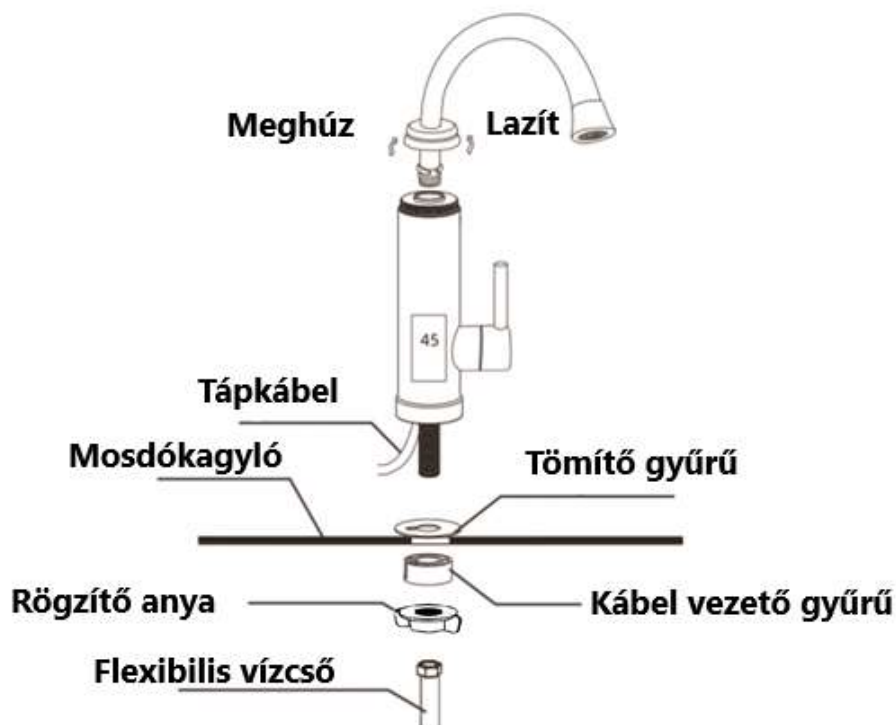




Hálózati feszültség	220-240V~
Hálózati frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	3000-3600W
IP védelem	IPX4
Hálózati nyomás	0.04-0.6MPa
Hálózati víz csatlakozás	G 1/2
Tápkábel keresztmetszet	1,5 mm ²
Tápkábel hossza	1,2 m
Tápkábel csatlakozó	Euró dugvilla

Használati mód

1. A kapcsoló kezelése:

A forgási tartomány 150° , a meleg víz terület a felső 60° , a hideg víz terület az alsó 60° , a középső 30° -os területen nincs víz.

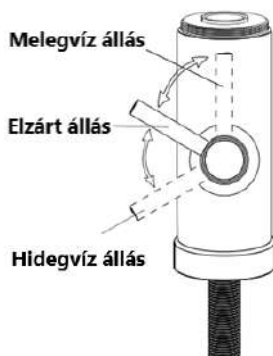


2..Hőmérséklet kijelző

A hőmérséklet kijelző a fűtési hőmérsékletet jelzi, valamint a csap működési állapotát is mutatja. A kijelző világít, ha fűtés van; ha nem világít, akkor a fűtés leállt.

3.A fúvóka rendszeres tisztítási módszere

Nyissa ki a fúvókát, öblítse le nagynyomású csap alatt. Ha a fúvóka belseje nem tisztítható meg, akkor az alábbiak szerint tűvel piszkálja meg.

Nyissa ki a fúvókát

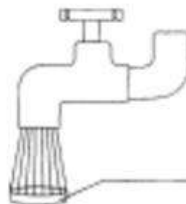

Magas víznyomás alatt mossa ki

4. Automatikus visszaállítási módszer (csak a HY33-22D modellnél)

A termék túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik: amikor a víz hőmérséklete eléri a 70 °C-ot, a csaptelep automatikusan lekapcsolja az áramellátást és leállítja a fűtést. Ekkor a felhasználónak nem kell semmit tennie. A csaptelep automatikusan visszaáll, majd újra elkezdi a fűtést.

Ez a funkció jelentősen csökkenti a felhasználók által okozott száraz égés jelenségét, és jelentősen javítja a termék élettartamát.

Hiba	Hiba oka	Megoldás
Nem melegíti a vizet	Nincs áram vagy alacsony a nyomás.	Ellenőrizze az áramellátást és a víznyomást, a minimális nyomás nem lehet kevesebb 0,04 MPa-nál.
Alacsony víz hőmérséklet	Vagy a víznyomás túl magas vagy feszültség alacsony.	Csökkentse a kimenő vízmennyiséget, ellenőrizze a feszültséget.
Meleg a víz, de csak kevés folyik át a csapon	Bemeneti elzáródás vagy alacsony víznyomás	Ellenőrizze és távolítsa el a szennyeződéseket a bemeneti szűrőn, ha a probléma továbbra is fennáll, az azt jelenti, hogy a víznyomás túl alacsony.
Elsötétült a kijelző	Túl alacsony víznyomás, áramkörhiba vagy csaphiba.	Hagyja a víznyomást normalizálódni, ellenőrizze az áramellátást, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedővel.

Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU egész területén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A környezetre és az emberi

egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében, az



ellenőrizetlen hulladékkezelés miatt, felelősségteljesen újrahasznosítsa a [REDACTED] terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához kérjük, használja a begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyével. Ők visszaviszik és környezetbarát újrahasznosításra alkalmas módon ártalmatlanítják a terméket.

A használt elektromos és elektronikus termékek számára külön begyűjtési rendszerek vannak. Kérjük, segítsen nekünk a környezet tisztaságának megőrzésében.



Ez a termék minden európai irányelvnek és követelménynek megfelel.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtésteknika



WENTOREX

**RUBINETO 33, GRIFO 33, ARRIBA 33,
BICOLOR 33, TENTACOLO 33**

Uputstvo za upotrebu električnog protočnog
bojlera

Važna napomena

Strogo je zabranjeno korišćenje ovog proizvoda na otvorenom i u zamrznutim područjima.

Pri prvoj upotrebi, molimo vas da pustite vodu, a zatim uključite utikač. Temperatura vode na izlazu treba da bude manja od 15 stepeni Celzijusa.

Izlaz vode ne sme biti povezan ni sa jednom slavinom niti sa bilo kojim začepljenim komponentama protoka.

Mlaznicu treba redovno čistiti, a prilikom čišćenja morate isključiti napajanje.

Strogo je zabranjeno pranje ove električne slavine kako biste izbegli opasnost.

Ako se voda zamrzne u slavini, strogo je zabranjeno povezivanje na električnu energiju.

Uverite se da je slavina povezana sa uzemljenjem, u suprotnom je nemojte koristiti.

Pritisak vode za slavinu je 0,04-0,5 MPa.

Okrenite dugme na hladnu vodu 5 sekundi nakon svake upotrebe kako biste izbegli opekotine prilikom sledeće upotrebe, što takođe može efikasno sprečiti pojavu naslaga i produžiti vek trajanja grejnog elementa.

Ako je kabl za napajanje oštećen, oštećeni kabl mora zameniti stručno osoblje. Prilikom korišćenja električne slavine, nemojte koristiti druge električne uređaje velike snage (kao što su klima uređaj, indukcioni šporet, električni čajnik itd.).

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, potrebno je instalirati jedan uređaj za isključivanje svih polova napona III nivoa u skladu sa pravilima za fiksno ožičenje.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije data uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Utičnica ne sme biti povezana ni sa jednom slavinom ili priključkom osim onih koji su navedeni.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 3 godine i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, pod nadzorom ili ako su im data uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju opasnosti.

Dovod vode ovog uređaja ne sme biti povezan sa dovodom vode iz bilo kog drugog sistema za grejanje vode.

Ovaj uređaj se ne sme koristiti za snabdevanje pijaćom vodom.

Isključenje mora biti ugrađeno u fiksno ožičenje u skladu sa pravilima za ožičenje.

Uputstva u vezi sa novim i starim crevima za uređaje povezane na vodovod pomoću odvojivih creva.

Pripremni radovi pre instalacije

Pošto je snaga ove slavine veća, proverite električni brojač, električnu kočnicu, osigurač i da li postoji prekidač u električnom kolu. Kapacitet ovih uređaja treba da zadovolji potrebe nominalne struje slavine.

Uverite se da postoji uzemljenje u podnožju utikača. To je stvarno postojanje uzemljenja u podnožju utikača.

Pre upotrebe, proverite da li stvarni napon odgovara naponu označenom na slavini. Ako korisnik nije jasan, obratite se lokalnom prodavcu.

Način instalacije

1. Uklonite prethodnu slavinu, metod bočne instalacije kao što je prikazano na slici 1,


prema prikazanoj slici, popravite i povežite sa odgovarajućim vodovodom, instalirajte sigurnosni ventil između gradske vodovodne cevi i dovoda vode na slavinu.

2. Okrenite dugme i pustite vodu, proverite razne komponente da li curi voda, ako je normalno, onda nastavite sa sledećim korakom --- instalacija kola.


3. Kao što je prikazano na slici, povežite slavinu na napajanje, pričvrstite kabl slavine na zid pomoću kablovske stezaljke (ne oštetite kabl).

4. Okrenite dugme na područje tople vode, digitalni displej radi i prikazuje temperaturu, grejanje počinje.

Slika 1

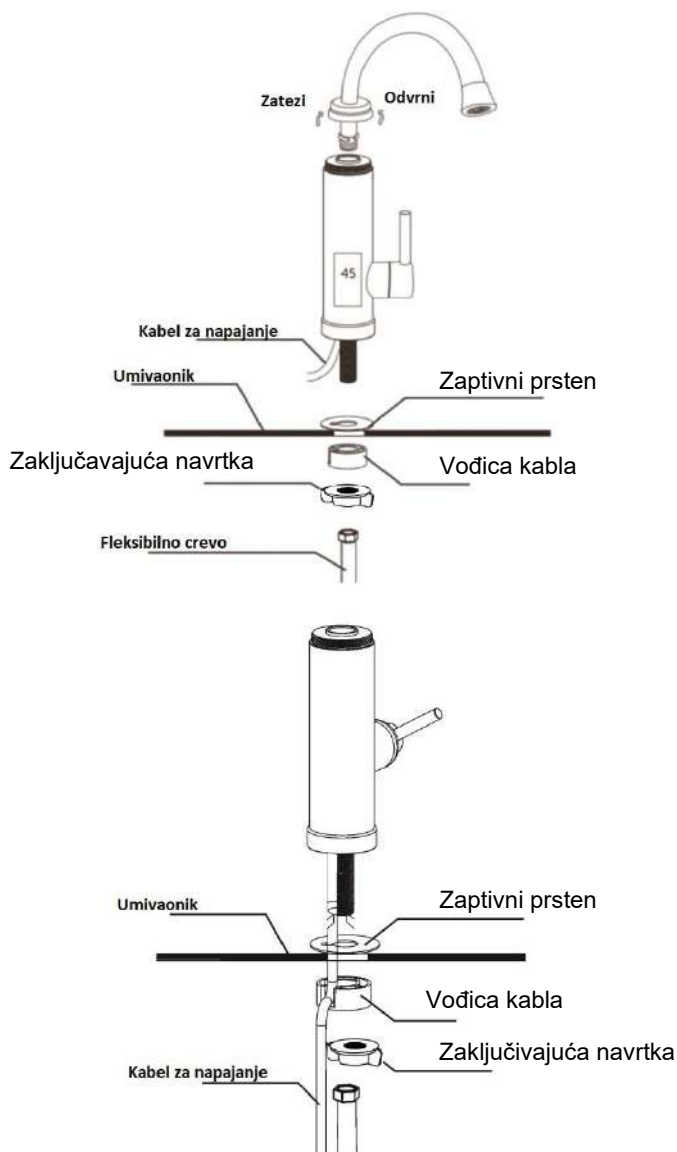

Slika 2

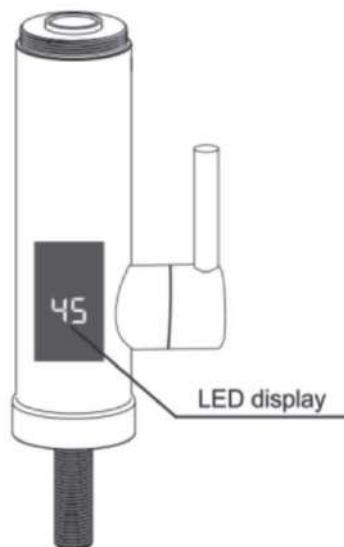


Napon	220-240 V~
Frekvencija	50/60 Hz
Snaga	3 0 0 0 -3600W
Vodootporno	IPX4
Pritisak vode	0,04-0,6M Pa
Priključak za vodu	G 1/2
Poprečni presek kabla	1,5 mm ²
Dužina kabla	1,2 m
Utikač	Evro utikač

Način upotrebe

1. Rukujte prekidačem koristeći metod :

Ručka za opseg rotacije je 150°, područje sa toplom vodom 60°, područje sa hladnom vodom 60°, srednjih 30° područje bez vode.

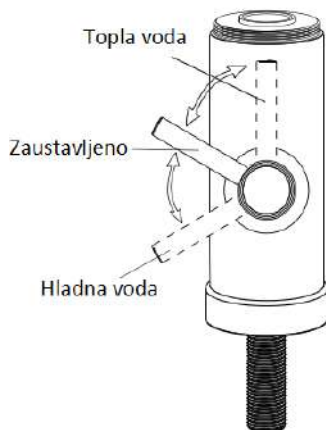


2. Prikaz temperature

Prikaz temperature je prikaz temperature grejanja , takođe pokazuje radno stanje slavine, ekran je svetli, greje se; ako ne svetli, zaustavite grejanje.

3. Redovno čišćenje mlaznica

Otvorite mlaznicu, isperite je pod visokim pritiskom vode. Ako ne možete očistiti prljavu unutrašnjost mlaznice, probušite je iglom, kao što je prikazano ispod

Otvaranje
mlaznice

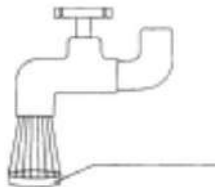

Ispiranje pod
visokim
pritiskom vode

4. Automatsko resetovanje (samo za model HY33-22D)

Ovaj proizvod ima funkciju zaštite od pregrevanja : Kada temperatura vode dostigne oko 70°C, slavina će automatski isključiti napajanje i prestati sa grejanjem. U ovom trenutku, korisnik ne mora da obavlja nikakvu radnju. Slavina će se automatski resetovati i zatim ponovo početi sa grejanjem.

Ova funkcija značajno smanjuje fenomen suvog smeđenja koji izazivaju korisnici i značajno poboljšava vek trajanja proizvoda.

Analiza uzroka kvara i rešavanje

Kvar	Uzrok kvara	Rešenje
Ne zagreva vodu	Nema struje ili je pritisak nizak	Proverite napajanje, minimalni pritisak nije manji od 0,04 MPa.
Niska temperatura vode	Pritisak vode je previsok ili je napon prenizak.	Smanjite izlaznu vodu, proverite napon.
Temperatura vode je visoka , izlazne vode je malo.	Blokada ulaza ili nizak pritisak vode	Proverite i uklonite prljavštinu na ulaznom cedilu; ako problem i dalje postoji, to znači da je pritisak vode prenizak.
Prikaz temperature nije svetao.	Prenizak pritisak vode , kvar na kolu ili kvar slavine.	Pustite da se pritisak vode normalizuje, proverite kolo, kontaktirajte lokalnog prodavca.

Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili im nije data uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati sa ostalim kućnim otpadom širom EU. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno promoviše održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili korišćeni uređaj, koristite sisteme za sakupljanje ili kontaktirajte prodavca gde je proizvod kupljen. Oni vraćaju i mogu da preuzmu ovaj proizvod za ekološki bezbednu reciklažu.

Postoje odvojeni sistemi za sakupljanje korišćenih električnih i elektronskih proizvoda. Molimo vas da nam pomognete da održimo životnu sredinu čistom.



Ovaj proizvod je dizajniran i ispunjava sve evropske direktive i zahteve.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs





WENTOREX

**MANUAL DE UTILIZARE PENTRU
ÎNCĂLZITORUL DE APĂ INSTANT
RUBINETTO 33, GRIFO 33, ARRIBA 33,
BICOLOR 33, TENTACOLO 33**

Notă importantă

Acest produs este strict interzis a fi utilizat în aer liber sau în zone cu îngheț.

La prima utilizare, lăsați apa să curgă, apoi conectați alimentarea cu energie electrică. Temperatura apei la ieșire nu trebuie să depășească 60°C. Țeava de evacuare nu trebuie conectată la un robinet sau la orice componentă care limitează debitul.

Duza trebuie curățată regulat, iar în timpul curățării ștecherul trebuie scos din priză.

Pentru a evita pericolul, este strict interzisă spălarea acestui robinet electric.

Dacă apa a înghețat în interiorul robinetului, este strict interzis să fie conectat la alimentarea electrică.

Asigurați-vă că robinetul este împământat, în caz contrar nu îl utilizați.

Presiunea apei pentru robinet trebuie să fie între 0,04 MPa și 0,5 MPa.

După fiecare utilizare, rotiți butonul timp de 5 secunde în poziția de apă rece pentru a evita opărirea mâinilor la utilizarea următoare, lucru care previne formarea depunerilor de calcar și prelungește durata de viață a elementului de încălzire.

Dacă cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de personal calificat.

În timpul utilizării robinetului electric, nu folosiți alte aparate electrice de mare putere (de ex. aer condiționat, plită cu inducție, fierbător electric etc.). La conectarea cablului de alimentare la rețeaua electrică, trebuie instalat un dispozitiv de deconectare cu separare pe toți poli, de nivel de tensiune III, în conformitate cu regulile de cablare pentru instalațiile fixe.

Acest aparat nu este potrivit pentru persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu au experiență ori cunoștințe adecvate, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau au fost instruite corespunzător privind utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.

Ieșirea de apă trebuie conectată numai la robinetele sau accesoriile indicate.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 3 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori cu lipsă de experiență și

cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instruire privind utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

Conducta de alimentare cu apă a aparatului nu poate fi conectată la conducta de alimentare cu apă provenită dintr-un alt sistem de încălzire a apei. Aparatul nu este destinat pentru alimentarea cu apă potabilă.

În conformitate cu regulile de cablare, trebuie instalat un dispozitiv de declanșare în circuitele fixe. Instrucțiuni privind seturile de furtunuri noi și vechi se aplică în cazul aparatelor conectate la instalația de apă prin furtunuri interschimbabile.

Lucrări pregătitoare înainte de instalare

Deoarece acest robinet are o cerință mai mare de putere electrică, vă rugăm să verificați contorul electric, întrerupătorul automat, siguranța și dacă există un întrerupător pe circuit. Puterea acestor componente trebuie să corespundă consumului nominal de curent al robinetului. Asigurați-vă că priza are conductor de împământare — adică există într-adevăr un fir de împământare conectat la bază.

Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea reală corespunde celei indicate pe robinet. Dacă utilizatorul nu înțelege ceva, este recomandat să contacteze distribuitorul local.


Metodă de instalare

Scoateți robinetul anterior și, conform metodei de instalare laterale prezentate în Figura 1, fixați și conectați produsul la conducta de apă corespunzătoare. Montați supapa de siguranță între conducta de alimentare cu apă și racordul de intrare al robinetului.

Rotiți butonul și lăsați apa să curgă pentru a verifica dacă există scurgeri la diferite componente. Dacă totul este în regulă, continuați cu următorul pas — instalarea circuitului electric.

Conectați robinetul la alimentarea electrică conform imaginii și fixați cablul de alimentare pe perete cu clema pentru cablu (aveți grijă să nu deteriorați cablul).

Rotiți butonul în zona de apă caldă; afișajul digital se va activa și va arăta temperatura, iar încălzirea va porni. Rotiți butonul în zona de apă rece; afișajul se va stinge și încălzirea se va opri.

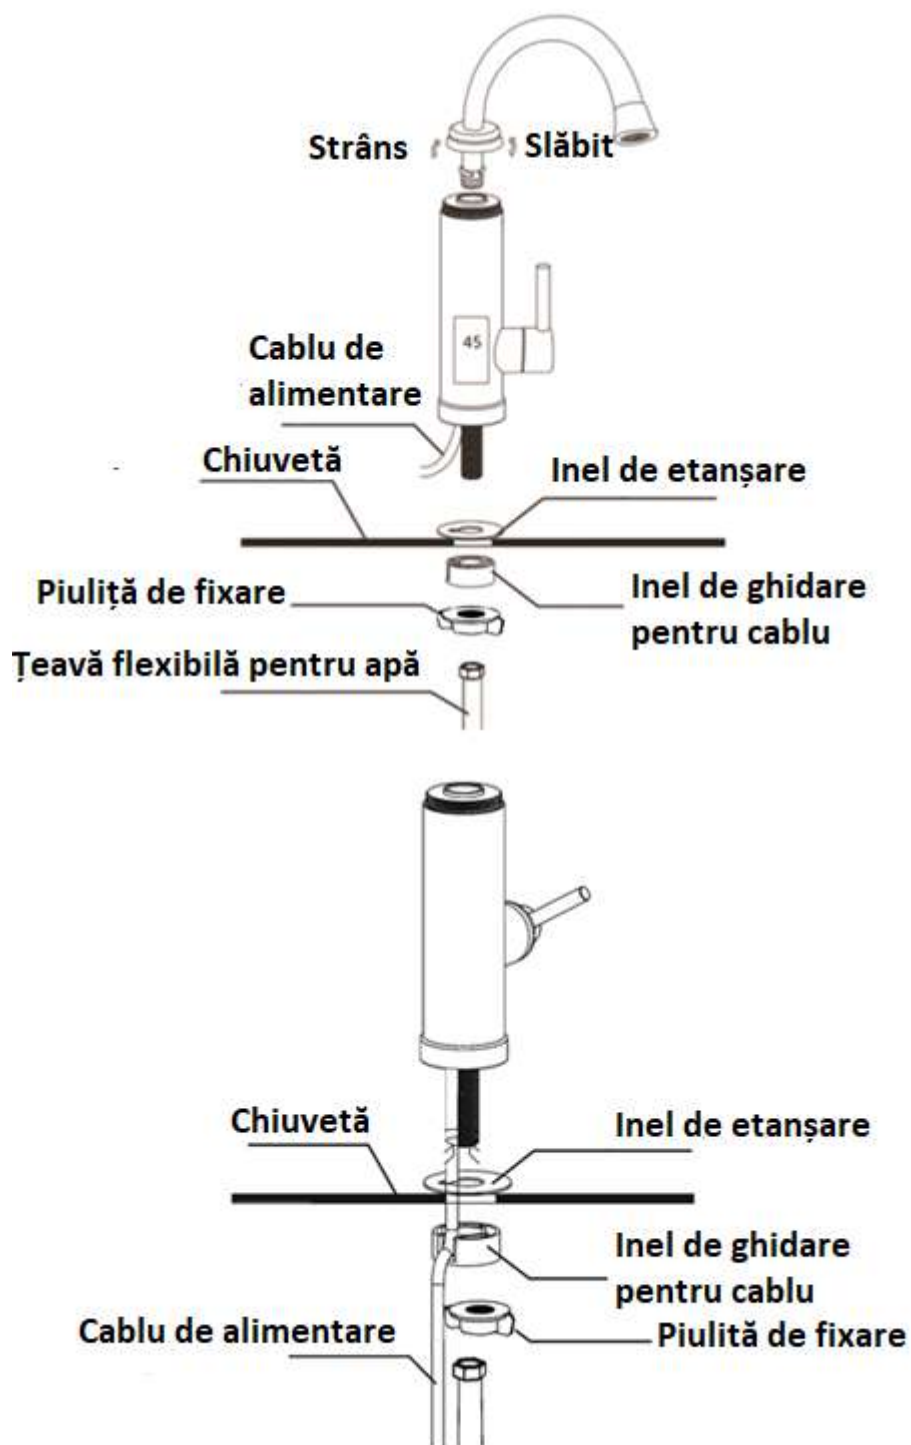




Tensiunea rețelei	220-240V~
Frecvența rețelei	50/60Hz
Puterea nominală	3000-3600W
Protecție IP	IPX4
Presiunea rețelei	0.04-0.6MPa
Conexiune la rețeaua de apă	G 1/2
Secțiunea cablului de alimentare	1,5 mm ²
Lungimea cablului de alimentare	1,2 m
Conectorul cablului de alimentare	Ștecăr european

Mod de utilizare

1. Manipularea comutatorului:

Domeniul de rotație este de 150° , zona de apă caldă este în partea superioară pe 60° , zona de apă rece este în partea inferioară pe 60° , iar în zona de mijloc, de 30° , nu există apă.

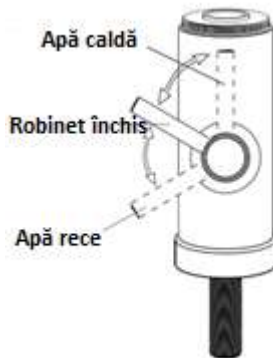

2. Afișaj de temperatură

Afișajul de temperatură indică temperatura de încălzire și arată, de asemenea, starea de funcționare a robinetului. Afișajul este iluminat atunci când încălzirea este activă; dacă nu este iluminat, înseamnă că încălzirea s-a oprit

3. Metoda de curățare regulată a duzei

Deschideți duza și clătiți-o sub un robinet cu presiune înaltă. Dacă interiorul duzei nu poate fi curățat, atunci curățați-l cu un ac, conform indicațiilor de mai jos.”

Desfaceți duza



Spălați-o sub jetul de apă
cu presiune ridicată



4. Metoda de resetare automată (doar pentru modelul HY33-22D)

Produsul este echipat cu protecție împotriva supraîncălzirii: atunci când temperatura apei ajunge la 70 °C, robinetul oprește automat alimentarea cu energie și întrerupe încălzirea. În acest caz, utilizatorul nu trebuie să facă nimic. Robinetul se re setează automat și reîncepe încălzirea.

Această funcție reduce semnificativ riscul de ardere uscată cauzată de utilizatori și îmbunătățește considerabil durata de viață a produsului.

Defecțiune	Cauza defecțiunii	Soluționare
Nu încălzește apa	Nu există curent sau presiunea este scăzută.	Verificați alimentarea cu energie și presiunea apei; presiunea minimă nu trebuie să fie mai mică de 0,04 MPa.
Temperatură scăzută a apei	Sau presiunea apei este prea mare sau tensiunea este scăzută	Reduceți debitul de apă și verificați tensiunea.
Apa este caldă, dar curge doar puțin prin robinet	Blocaj la intrare sau presiune scăzută a apei	Verificați și îndepărtați impuritățile de pe filtrul de intrare; dacă problema persistă, înseamnă că presiunea apei este prea scăzută.
Afișajul s-a întunecat	Presiune prea scăzută a apei, defecțiune electrică sau defect la robinet	Lăsați presiunea apei să revină la normal, verificați alimentarea cu energie și contactați distribuitorul local

Acest aparat nu este destinat persoanelor (copiilor) cu capacități fizice, senzoriale sau intelectuale reduse, sau celor fără experiență și cunoștințe adecvate, cu excepția cazului în care sunt supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau

sunt instruiți în utilizarea aparatului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere în întreaga Uniune Europeană. Pentru a evita posibilele efecte negative asupra mediului și sănătății oamenilor cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l responsabil produsul, pentru a încuraja reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru returnarea aparatului uzat, vă rugăm să folosiți sistemele de colectare sau să contactați locul de achiziție al produsului. Ei vor prelua produsul și îl vor elimina într-un mod ecologic, adecvat reciclării.

Pentru produsele electrice și electronice uzate există sisteme de colectare separate. Vă rugăm să ne ajutați să menținem mediul curat.



Acest produs respectă toate directivele și cerințele europene.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erori rezultate din tipar sau greșeli de redactare. Ilustrațiile și imaginile au caracter informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P.
530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)

