


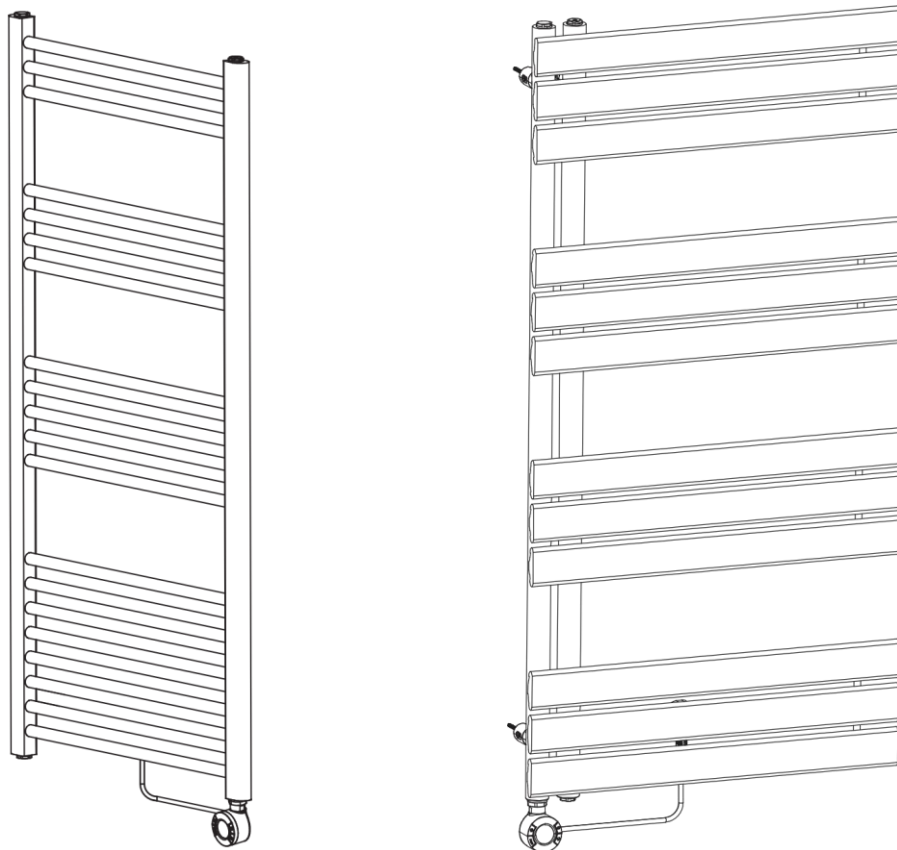










WENTOREX TOLLA ELECTRIC ASYMMETRIC ELECTRIC

Elektromos törölközőszárítós radiátor

Használati és bekötési útmutató

Elektromos törölközőszárítós radiátor telepítés (Asymmetric Electric sorozat)










Ezt a terméket szakképzett személynek kell felszerelnie.

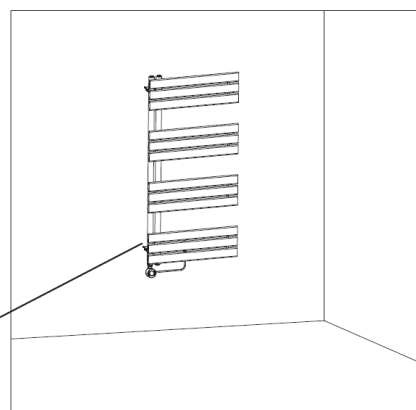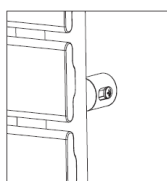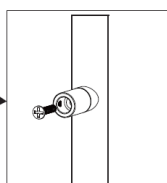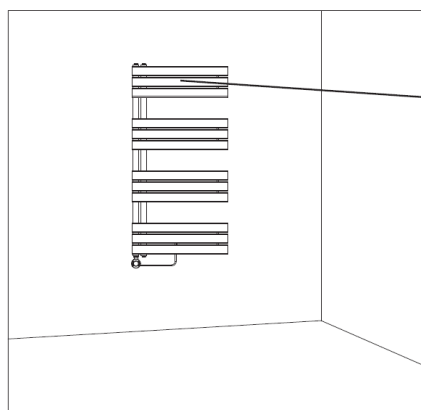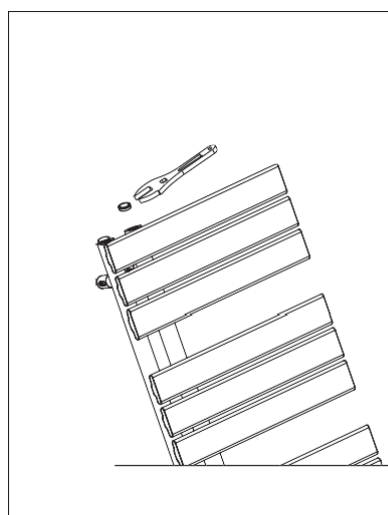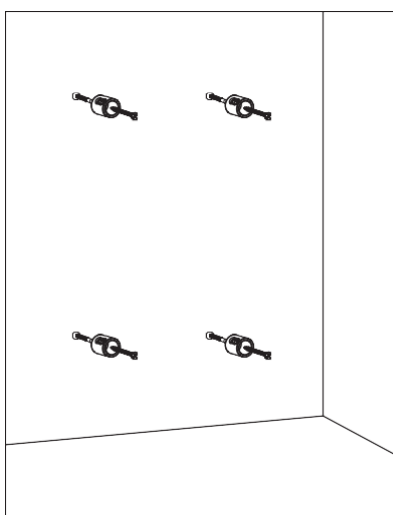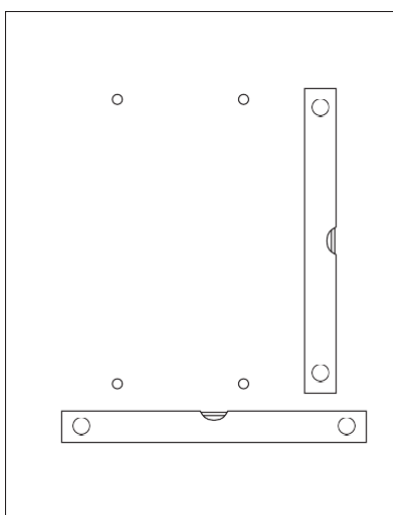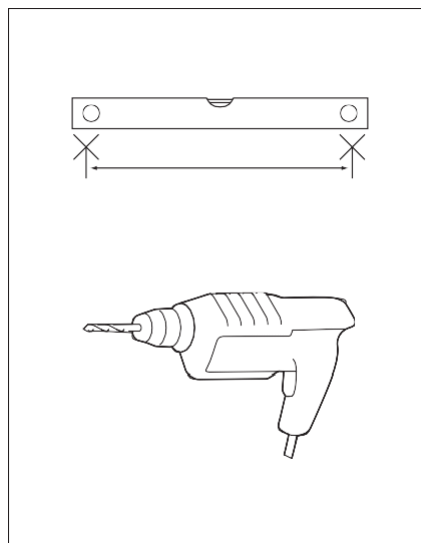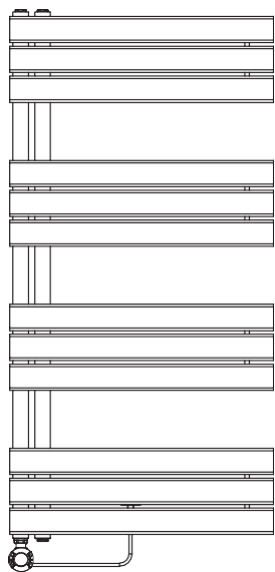

Elektromos törölközőszárítós radiátor telepítés (Tolla Electric sorozat)

- a telepítés előtt gondosan olvassa el az utasításokat
- a telepítést megfelelően képzett személynek kell elvégeznie.
- kérjük, hogy a csomagolást felelősségteljesen ártalmatlanítsa

Szükséges eszközök

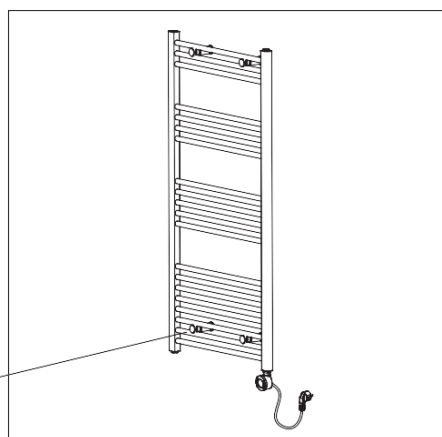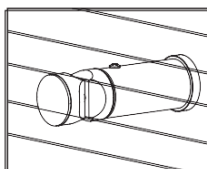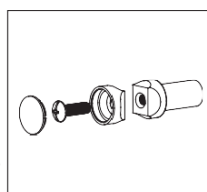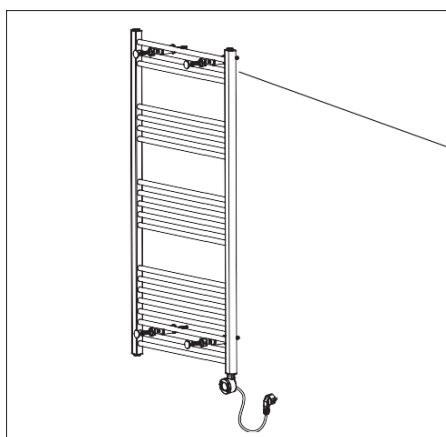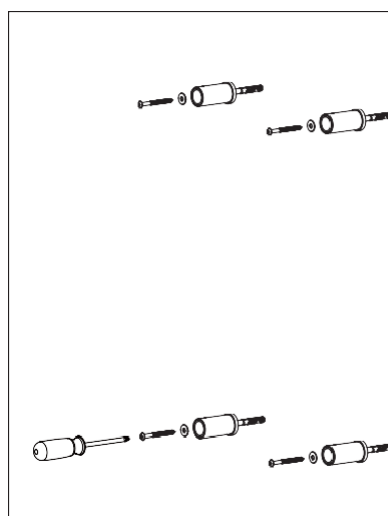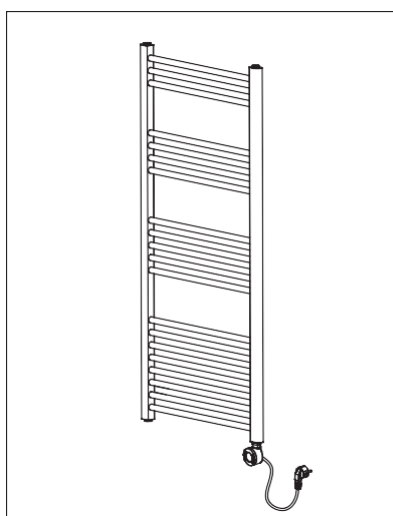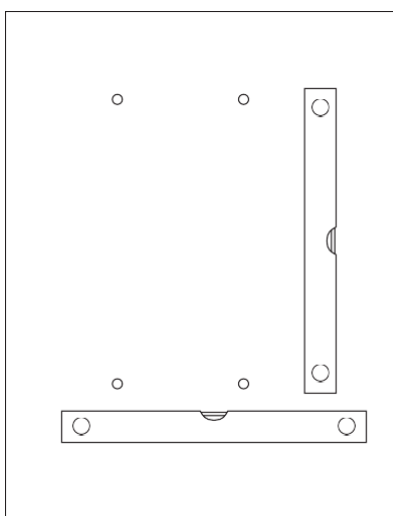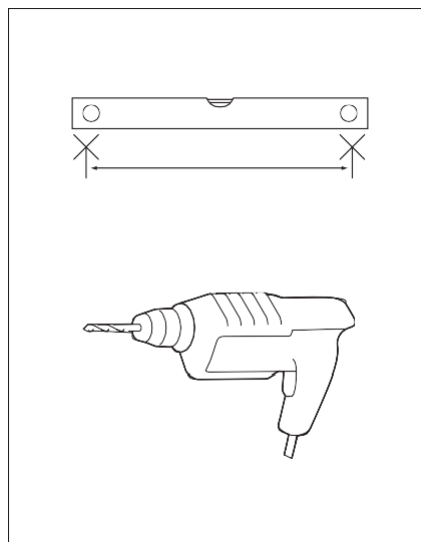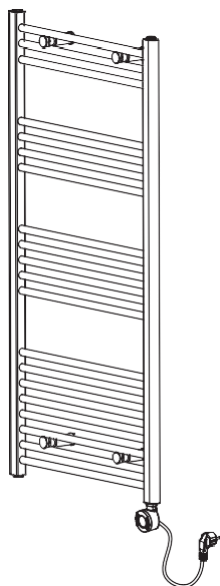


LCD kijelző leírása:

1. Általános leírás

- 1.1 Tápegységre vonatkozó adat: AC230V / 50Hz
- 1.2 Működési hőmérséklet tartomány: 0~55°C
- 1.3 Beállítható hőmérséklet tartomány: 7~30°C
- 1.4 Időzítő üzemmód: 24 órás kijelzés
- 1.5 Heti üzemmód: megjelenítés 1~7
- 1.6 Időzítő üzemmód: több szegmens beállítása, növelés vagy csökkentés 1 órával
- 1.7 Rendszer üzemmódok: Komfort üzemmód, Gazdaságos üzemmód, Fagyvédelmi üzemmód, heti időzítő üzemmód.

2. Vezérlés

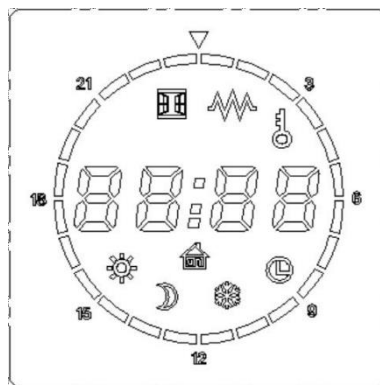

3. A kijelző szimbólumainak leírása


	Komfort üzemmód: 7 °C és 30 °C közötti állítható
	Gazdaságos üzemmód: A hőmérséklet külön beállítható, 7~30 °C-ra rögzítve, de a maximális hőmérséklet nem haladhatja meg a komfort hőmérsékletet.
	Fagyvédelmi üzemmód: A hőmérséklet 7 °C-on van rögzítve.
	Időzítő üzemmód: heti időzítési funkcióval.
	Turbó üzemmód: Kényszerített időzített fűtési funkció, szabadon beállíthatja az időt.
	Idő és hőmérséklet kijelzés.
	Nyitott ablak érzékelés.
	Fűtési állapot jelzés
	Gyerekzár funkció: nem tudja működtetni a gombokat (kivéve a be-/kikapcsoló gombot).
	Idősáv: időbeállítás 0~23 óra beállítási tartományban.
	Gombok leírása: be-/kikapcsoló gomb, funkciógomb, Növelés, Csökkentés.

4. Üzem módok leírása:

4.1



BE/KI: Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, (más gomb megnyomására kikapcsolt állapotban nem reagál a készülék) a kikapcsolási időpont kijelzése az ábrán látható módon:

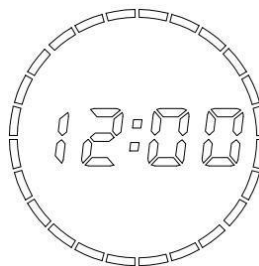


4.2



Komfort üzemmód: A komfort üzemmód alapértelmezett hőmérséklete 19 °C. Nyomja meg röviden a felfelé nyilat

vagy a lefelé nyilat , a hőmérséklet tartomány beállításához (7~30 °C). Minden rövid gombnyomással 0,5 °C-ot tud állítani a hőmérsékleten. Hosszan vagy 1s-ig történő megnyomással felgyorsíthatja a növelést vagy a csökkentést, ahogy az ábrán látható.

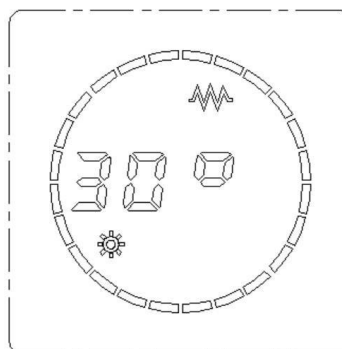


Komfort üzemmódban a **Menü gomb** rövid megnyomásával Gazdaságon üzemmódra válthat.

4.3



Gazdaságos üzemmód: Az alapértelmezett hőmérséklet ebben az üzemmódban 15,5 °C. Nyomja meg röviden

a felfelé nyilat , vagy a lefelé nyilat , hogy belépjen a 7~30 °C hőmérséklet tartományú gazdaságos hőmérséklet beállításba. Minden rövid gombnyomással 0,5 °C-ot tud állítani a hőmérsékleten. A maximális hőmérséklet nem haladhatja meg a komfort hőmérsékletet. Hosszan vagy 1s-ig történő megnyomással felgyorsíthatja a növelést vagy a csökkentést, ahogy az ábrán látható.

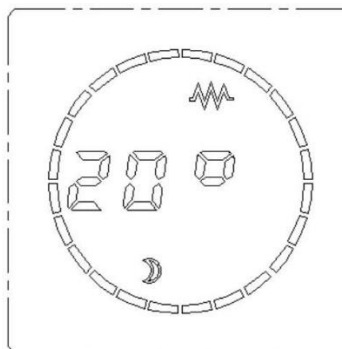


Gazdaságos üzemmódban a **Menü gomb** rövid megnyomásával fagyvédelmi üzemmódba kapcsolhat.

4.4



Fagyvédelmi üzemmód: A hőmérséklet 7 °C-on van rögzítve, ahogy az ábrán látható.

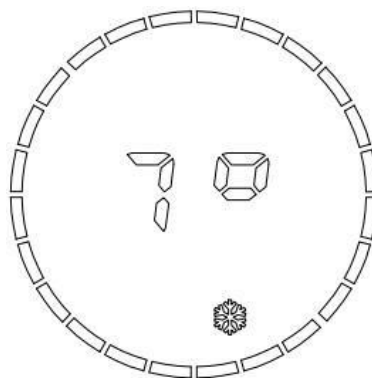


Fagyvédelmi üzemmódban a **Menü gomb** rövid megnyomásával a heti időzítés üzemmódra válthat.

4.5




Heti időzítő mód: Ebben az üzemmódban beállítható az idő, hét napjai valamint heti program. A készülék első használatakor (vagy kikapcsolás és újraindítás után) először az időt és a hetet állítsa be az ábrán látható módon.

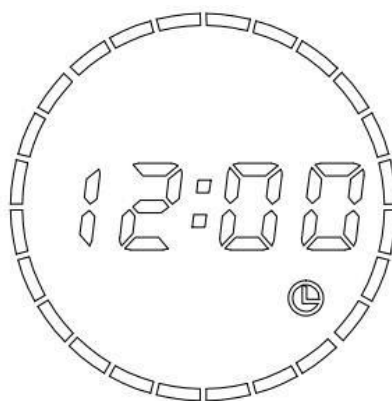

4.5.1

Időbeállítás: Nyomja meg hosszan a menü gombot 3 másodpercig az időbeállításához.


Először is, állítsa be az órát a  vagy  gomb rövid megnyomásával, a beállítási tartomány 0~23 óra. Minden rövid megnyomással 1 órát változtat. Hosszan vagy 1s-ig történő megnyomással felgyorsíthatja a növelést vagy a csökkentést, ahogy az ábrán látható. (Ha 30 másodpercen belül nincs semmilyen művelet, akkor kilép az Óra beállításból, és belép a Perc beállításba)

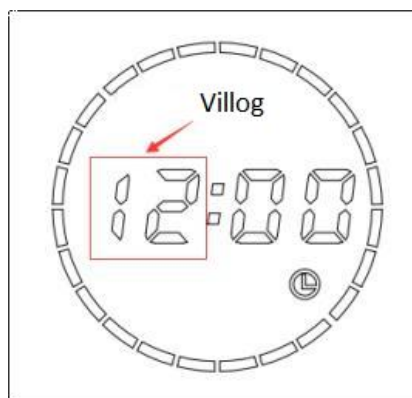

4.5.2

Az óra beállítása után nyomja meg röviden a menü gombot. Ezután a „00” percjelzés villogni fog (0,5 másodpercenként villog).

Nyomja meg röviden  vagy  gombot a perc beállításához, 0~59 perc beállítási tartományban. Minden rövid megnyomás 1 másodpercet jelent. Hosszan vagy 1s-ig történő megnyomással felgyorsíthatja a növelést vagy a csökkentést, ahogy az ábrán látható.

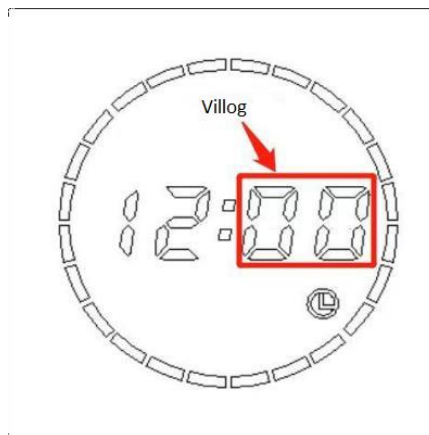

4.5.3


Az idő beállítása után nyomja meg röviden a **Menü gombot** a heti beállításhoz. (Ha 30 másodperc alatt nem történik művelet, a percbeállításból kilép és belép a heti beállításba).

4.5.4

Hét beállítása: A heti beállítás megadása után az utolsó szám villogni fog (0,5 másodpercenként villog). Nyomja meg

röviden a  vagy  gombot a hét napjának a beállításához, 1~7 napos beállítási tartományban. Minden rövid megnyomás 1 napot jelent. Hosszan vagy 1s-ig történő megnyomással felgyorsíthatja a növelést vagy a csökkentést, ahogy az ábrán látható.



1=hétfő, 2=kedd, 3=szerda, 4=csütörtök, 5=péntek, 6=szombat, 7=vasárnap.

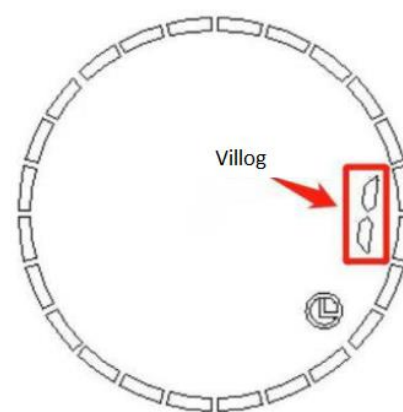

A hét beállítása után nyomja meg röviden a **Menü gombot** a heti program beállításához. (Ha 30 másodpercen belül nincs művelet, akkor kilép a Hét beállításból és belép a Heti program beállításába).

4.5.5

Heti programbeállítás: A menü gomb rövid megnyomásával megtekintheti a hét többi napjának beállítását. A fekete kijelző (■) azt jelzi, hogy az aktuális idő komfort üzemmódban fut, a fehér kijelző (□) pedig azt, hogy az aktuális idő gazdaságos üzemmódban fut. Az alábbi jobb oldali ábra a hétfőtől vasárnapig tartó alapértelmezett beállításokat mutatja: Hétfőtől vasárnapig: komfort üzemmód 5:00-23:59 óra között (Egyéb időben gazdaságos üzemmód).

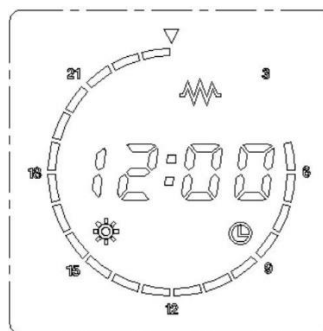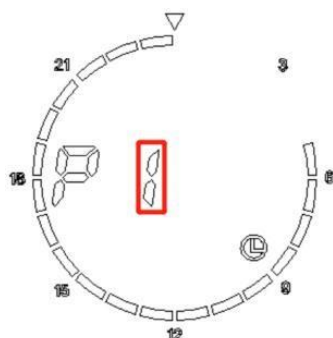

A hétfői program beállítása után nyomja meg röviden a **Menü gombot**, hogy belépjen a keddi programbeállításba, majd így folytatva egészen vasárnapig.

A heti programbeállítás befejezése után nyomja meg röviden a **Menü gombot** a működési állapotba való belépéshez. (Ha 30 másodpercen belül nincs művelet, akkor a heti programból kilép és a működési állapotba lép).

4.5.6

Heti programmódosítás: Heti program felület alatt nyomja meg a menü gombot 3 másodpercig, hogy belépjen az aktuális heti program módosításába. Nyomja meg


röviden a  vagy  gombot a heti

programbeállításához. A  gomb rövid megnyomása a komfort üzemmód futtatását jelenti erre az időtartamra. A jelzés  először 3 másodpercig világít, majd 1 másodpercig

nem világít. A  gomb rövid megnyomása a gazdaságos üzemmód futtatását jelenti erre az időtartamra. A jelzés  először 3 másodpercre kikapcsol, majd 1 másodpercre bekapcsol. Minden rövid megnyomás 1 órát jelent, a megfelelő időtartam villog és 23 óráig növekszik. Például, ha a hétfői programot 07:00-tól 23:00-ig komfort üzemmódra (más időben gazdaságos üzemmódra) szeretné módosítani, csak nyomja meg a menü gombot 3 másodpercig, amikor a hétfői

program megjelenik, nyomja meg a  gombot 07:00-tól 23:00-ig, és nyomja meg a


 gombot a többi időponthoz, ahogy az ábrán látható.

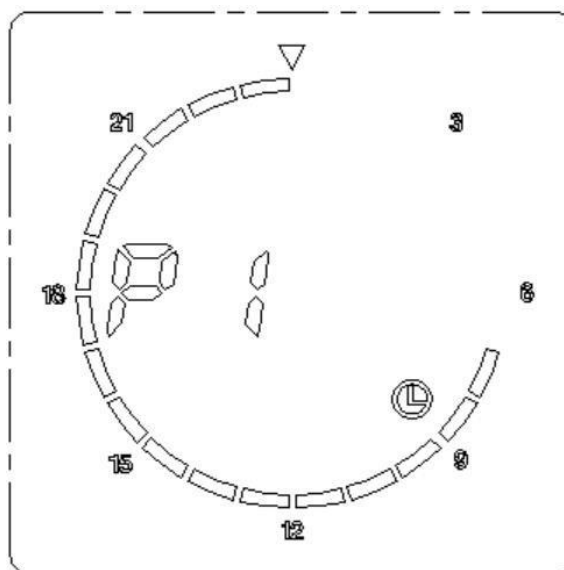

A módosítás után nyomja meg a **Menü gombot** a beállítások elhagyásához. (Ha 30 másodpercen belül nem végez semmilyen műveletet, akkor kilép az aktuális heti program módosításából).

4.5.7

Működési állapot: Működési állapotban a kijelző a korábban beállítottak szerint jelenik meg. Amikor az aktuális idő komfort üzemmódban van, a jelzés ■ három másodpercig világít, majd egy másodpercre kialszik. Gazdaságos üzemmódban a jelzés ■ három másodpercre kialszik és egy másodpercre felgyullad. Ha a termék melegszik, a fűtés ikonja világít. Például: az aktuális idő 05:08, akkor a képernyőn megjelenik: A piros nyíllal jelzett ikon be van kapcsolva. A zöld nyíllal jelzett időtartam 3 másodpercig be van kapcsolva és 1 másodpercig ki van kapcsolva.

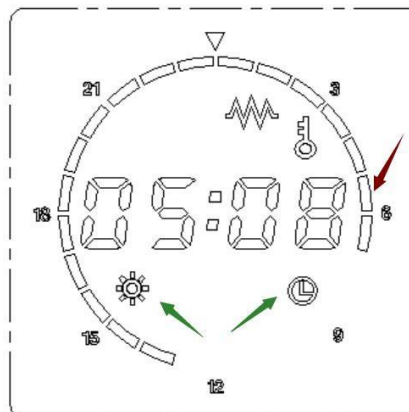

Heti időzítési üzemmódban a **Menü gomb** rövid megnyomásával átvált turbó üzemmódba.


4.6

Turbó üzemmód: Ez az üzemmód folyamatos

1 óra - 8 óra fűtési időt biztosíthat

(alapértelmezett 2 óra), a ▲ vagy ▼ gomb rövid megnyomásával beállíthatja a fűtési időt, lépésenként 1 óra. Hosszan nyomja


meg a ▲ vagy ▼ gombot hogy gyorsítsa a beállítást, majd a készülék elkezdi visszaszámlálni a folyamatos fűtéshez, ahogy az ábrán látható. Amikor az időzítési időszak véget ér, a készülék visszatér a készenléti állapotba.

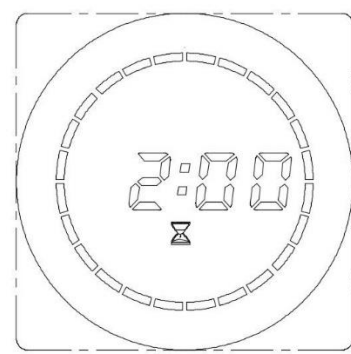

4.7

Gyerekzár: Nyomja meg a ▲ és ▼ gombot 3 másodpercig egyszerre, és a gyerekzár bekapcsol. Gyerekzár üzemmódban semmilyen művelet nem engedélyezett (kivéve a be-/kikapcsolást). A gyerekzár üzemmód feloldásához ismét nyomja meg a

▲ és ▼ gombot 3 másodpercig egyszerre.

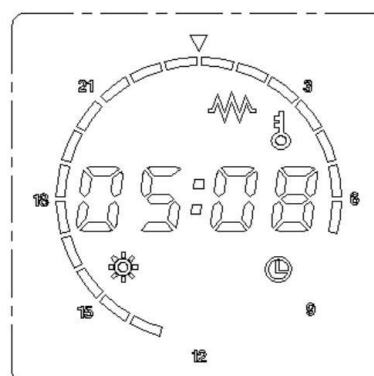


5 Belső paraméterek beállítása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot 10 másodpercig a belső paraméterbeállításhoz, és nyomja meg röviden a **Menü gombot** a beállítás váltásához. A beállítás magában foglalja a hőmérséklet-kompenzációt → nyitott ablak érzékelés → WiFi kapcsoló → kilépés beállítását.

5.1

Hőmérséklet-kompenzáció beállítása (F0):


a hőmérséklet-kompenzáció alapértelmezett értéke -2°C . A  vagy  gomb rövid megnyomásával beállítható a kompenzált hőmérséklet 5°C és -5°C közötti tartományban. Minden egyes rövid megnyomás 1°C -ot jelent.

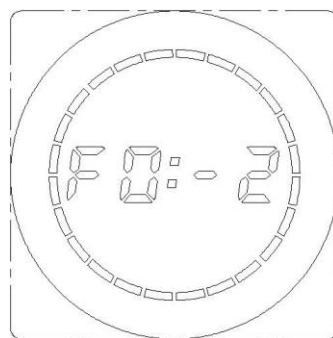

5.2


Nyitott ablak érzékelés beállítása (F1):

Nyomja meg röviden a  vagy  gombot az ablaknyitás idejének beállításához három időbeállítással: „Ha a felhasználó az időt 60-ra állítja, a képernyő az ábrán látható módon jelenik meg.”

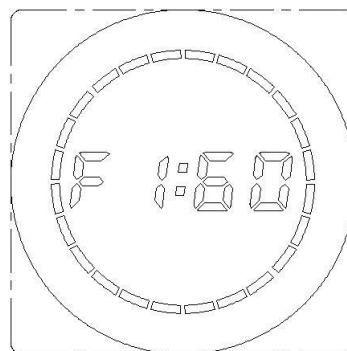


5.2.1

Nyitott ablak érzékelés leírása: Ha fűtési állapotban a környezeti hőmérséklet 5 percen belül hirtelen 5°C -kal csökken, a berendezés nyitott ablak üzemmódba lép, az alábbi ábrán látható módon. A készülék 10°C -os rögzített hőmérsékletre áll, és miután a fűtés 60 percre leáll, normál üzemmódba lép. Ha a hőmérséklet 5 percen belül ismét 5°C -kal csökken, akkor belép a 10°C fix hőmérsékletű üzemmódba, és ebben a ciklusban 60 percre leállítja a fűtést. A „0” beállítás azt jelenti, hogy a funkció nincs bekapcsolva.

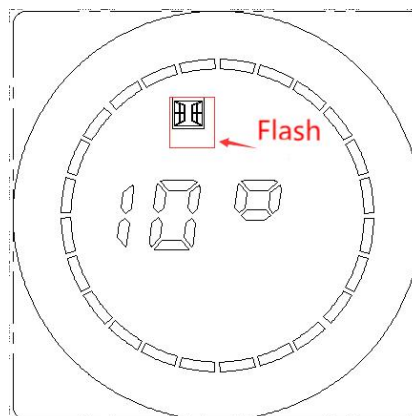

6. Környezeti hőmérséklet leolvasása

Kikapcsolt állapotban három másodpercig megnyomva a  gombot, leolvashatja a környezeti hőmérsékletet, az ábrán látható módon.

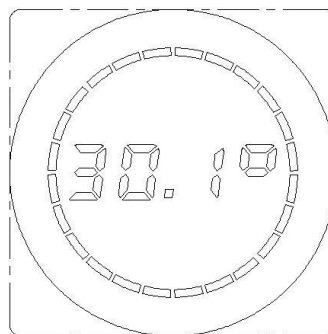

7. A gyári beállítások visszaállítása

Bekapcsolt állapotban a rendszer automatikusan elindul, és a  gomb 10 másodperces megnyomása után visszaállítja a gyári beállításokat. A teljes képernyő 3 másodpercre felvillan, majd kikapcsolási állapotba kerül. Nyomja meg a  gombot az újraindításhoz. A gyárilag beállított alapértelmezett beállítás - komfort üzemmód hőmérséklete 19 °C; gazdaságos üzemmód hőmérséklete 15 °C; idő kijelző „12:00”, heti kijelző „1”; hőmérséklet-kompenzáció „-2”; nyitott ablak ideje „0”; WiFi kapcsoló „On”; heti program visszaállítja az alapértelmezett beállítást.

Hibakód leírása

Leírás	Üzenet
Hőmérsékletérzékelő nyitott áramkör	Er
Hőmérsékletérzékelő rövidzárlat	Er

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtésteknika