


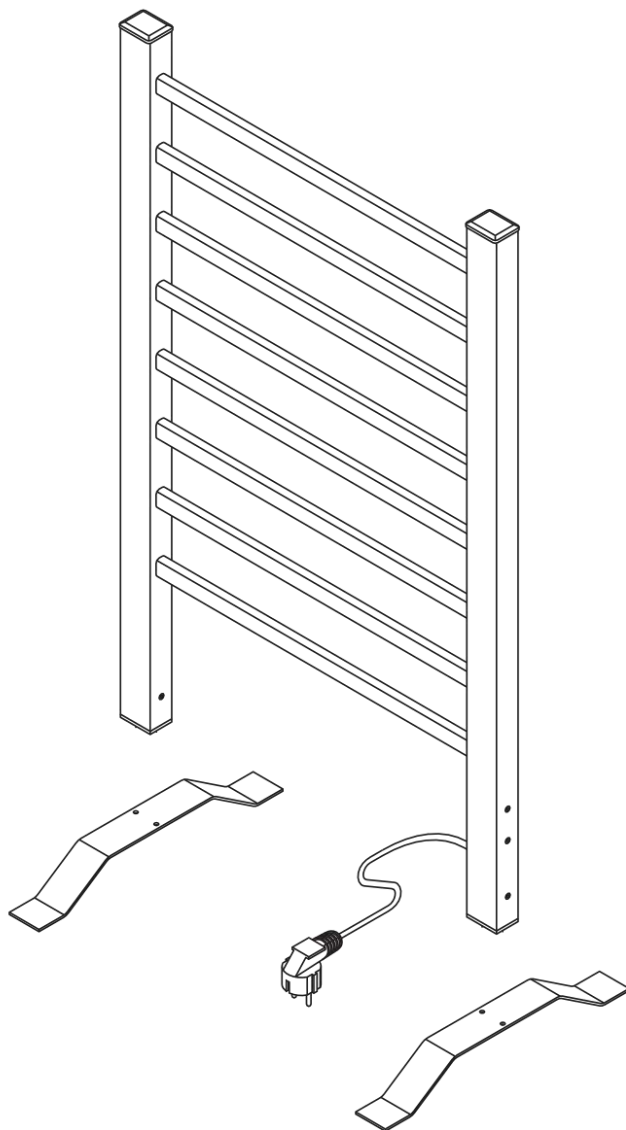

WENTOREX Mini Electric Light

Törölközőszárító radiátor termosztát
használati útmutató

1. Általános ismertetés

- 1.1. Bemeneti feszültség: AC 230V/50Hz
- 1.2. Időzítési mód: 2 óra, 4 óra
- 1.3. Hőmérsékletkorlát: 65°C
- 1.4. Szigeteltségi osztály: I. osztály
- 1.4. Érintésvédelem: IPX4

2. Telepítési előírások

- 2.1. A készüléket ne használja szabadban és kizárólag háztartási használatra készült.
 - 2.2. Ha a készülék leesik, megsérült vagy nem megfelelően működik, áramtalanítsa és ne használja!
 - 2.3. Soha ne szerelje szét a készüléket - a helytelenül javított eszköz különféle kockázatoknak teheti ki a felhasználót. Bármilyen probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz!
 - 2.4. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a kábel cseréjét szakembernek kell végrehajtania.
 - 2.5. Figyelem: A tápkábel nem érhet hozzá a fűtőtesthez üzemelés közben!
 - 2.6. Figyelem: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. Ellenkező esetben a hőmérséklet emelkedése aktiválja a hőkioldót.
- FIGYELEM A kisgyermek számára veszélyes a forró készülék, ezért ajánlott úgy telepíteni, hogy a legalacsonyabb forró cső legalább 600 mm-re legyen a talajtól!

3. Fűtőelemmel ellátott törölközőszárító radiátor

- 3.1. A fűtőtest felszerelését TILOS áram alatt végezni. „SZERELÉS ELŐTT HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL”.
- 3.2. A fűtőtest fűtésre optimalizált folyadékkal / olajjal feltöltött, zárt rendszer.
- 3.3. A radiátor csak a fűtőelemmel működhet, ne csatlakoztassa központi fűtési rendszerhez.

4. Leszerelés

- 4.1. Húzza ki a kábelét és óvatosan vegye le a falról.

5. Panel kijelző

2.1 Főkapcsoló gomb: Be/Kikapcsolás

2.2 Időzítő gomb



3. Működtetési utasítás:

3.1 Röviden nyomja meg a -t, a piros lámpa kigyullad, a készülék megkezdí a fűtést (amikor a készülék érzékelője eléri a keret hőmérsékletét, azaz 65°C-ot, a készülék leállítja a fűtést).

3.2 Időzítési mód:

Röviden nyomja meg az  gombot, a kék lámpa kigyullad 2 órára, a készülék 2 órán keresztül fűt (amikor a készülék érzékelője eléri a keret hőmérsékletét, azaz 65°C-ot, a készülék leállítja a fűtést). Nyomja meg ismét az  gombot, amikor a kék lámpa 4 órára gyullad ki, a készülék 4 órán át fűt (amikor a készülék érzékelője eléri a keret hőmérsékletét, azaz 65°C-ot, a készülék leállítja a fűtést).

3.3 Kikapcsolás: Röviden nyomja meg a főkapcsoló gombot bekapcsolt állapotban.

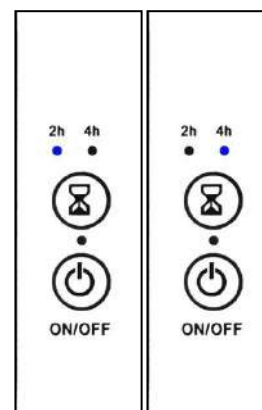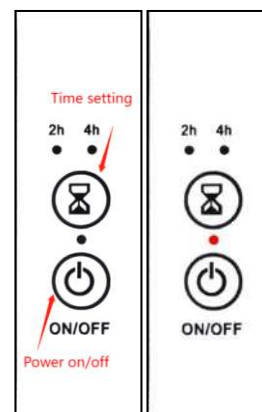

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BÍOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

BÍOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika

Read all the instruction before using.

Check that you have all the parts according to the packing list below. Contact your dealer if any part is damaged or missing.

