


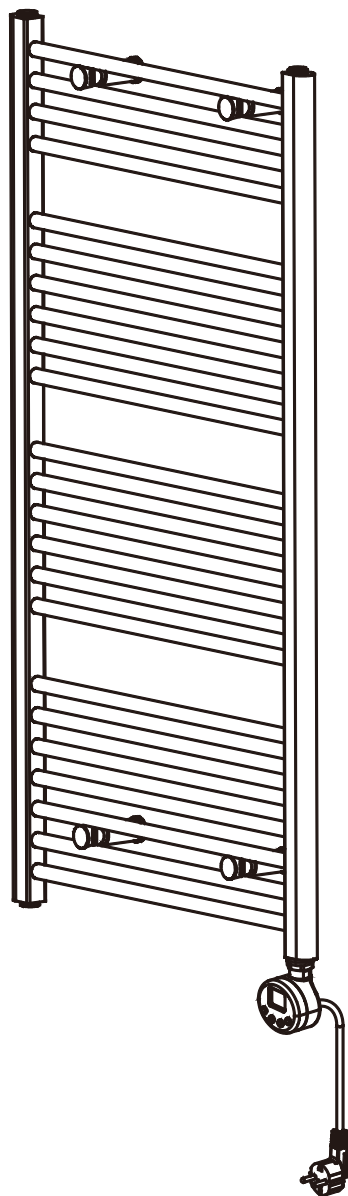

WENTOREX Stretto Electric

Törölközőszárító radiátor termosztát
használati útmutató

1. Általános ismertetés

- 1.1. Bemeneti feszültség: AC 230V/50Hz
- 1.2. Működési hőmérséklet: 0 ~ 55°C
- 1.3. Hőmérséklet beállítási tartomány: 30 – 70°C (5°C-os lépésekben)
- 1.4. Módok: Készenlét/Termosztátos működés/2H/4H/6H/8H időzítés
- 1.5. Memória funkcióval rendelkezik
- 1.6. Szigeteltségi osztály: I. osztály
- 1.7. Vízállósági besorolás: IP44

2. Telepítési előírások

- 2.1. A készüléket ne használja szabadban és kizárólag háztartási használatra készült.
 - 2.2. Ha a készülék leesik, megsérült vagy nem megfelelően működik, áramtalanítsa és ne használja!
 - 2.3. Soha ne szerelje szét a készüléket - a helytelenül javított eszköz különféle kockázatoknak teheti ki a felhasználót. Bármilyen probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz!
 - 2.4. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a kábel cseréjét szakembernek kell végrehajtania.
 - 2.5. Figyelem: A tápkábel nem érhet hozzá a fűtőtesthez üzemelés közben!
 - 2.6. Figyelem: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. Ellenkező esetben a hőmérséklet emelkedése aktiválja a hőkioldót.
- FIGYELEM A kisgyermek számára veszélyes a forró készülék, ezért ajánlott úgy telepíteni, hogy a legalacsonyabb forró cső legalább 600 mm-re legyen a talajtól!

3. Fűtőelemmel ellátott törölközőszárító radiátor

- 3.1. A fűtőtest felszerelését TILOS áram alatt végezni. „SZERELÉS ELŐTT HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL”.
- 3.2. A fűtőtest fűtésre optimalizált folyadékkal / olajjal feltöltött, zárt rendszer.
- 3.3. A radiátor csak a fűtőelemmel működhet, ne csatlakoztassa központi fűtési rendszerhez.

4. Leszerelés

- 4.1. Húzza ki a kábelt és óvatosan vegye le a falról.

5. LED képernyő:



6. Gombok

-  Bekapcsolás/kikapcsolás
-  Fűtési idő
-  Hőmérséklet növelése
-  Hőmérséklet csökkentése

7. Állapot és módok, amelyek az LED képernyőn jelennek meg

7.1. Készenléti üzemmód

A készülék hálózati feszültség alá helyezése után készenléti üzemmódba lép, ebben az állapotban a képernyőn egy folyamatosan villogó "●" látható.



7.2 Bekapcsolás

7.2.1 Termosztátos fűtési mód: a LED képernyőn a beállított hőmérséklet értéke jelenik meg, a hőmérséklet érték villog fűtés közben, a villogás megszűnik, amikor a fűtés befejeződik.

7.2.2 2 órás fűtési mód: az LED képernyő ezt mutatja

7.2.3 4 órás fűtési mód: az LED képernyő ezt mutatja

7.2.4 6 órás fűtési mód: az LED képernyő ezt mutatja

7.2.5 8 órás fűtési mód: az LED képernyő ezt mutatja



8. Mód működtetési útmutató:

8.1 Belépés a munkamódba:

Nyomja meg röviden a  gombot a **ÜZEMMÓDBA** való belépéshez; vagy nyomja meg röviden az  gombot **KÉSZENLÉTI** módban, így belép **2 ÓRÁS FŰTÉSI** módba (a készüléknek be kell lennie kapcsolva).

8.2 Módok közötti váltás:

Nyomja meg röviden a  gombot a váltáshoz **KÉSZENLÉTI** módról **TERMOSZTÁTOS FŰTÉSI** módra, majd az  gombbal válthat **IDŐZÍTETT FŰTÉSI** módra. Ha **IDŐZÍTETT FŰTÉSI** módról **TERMOSZTÁTOS FŰTÉSI** módra szeretne váltani, először röviden nyomja meg a  gombot a **KÉSZENLÉTI** módba, majd ismét a  gombot a **TERMOSZTÁTOS FŰTÉSI** módba való váltáshoz.

8.2.1 Termosztátos fűtési mód:

Röviden nyomja meg a  gombot a **KÉSZENLÉTI** módról **TERMOSZTÁTOS FŰTÉSI** módra való váltáshoz, majd a „+” vagy „-” gombok rövid megnyomásával állítsa be a hőmérsékletet, amely 30~70°C között változtatható, 5°C-os lépésekben.

8.2.2 Időzített fűtési mód:

A: Röviden nyomja meg az  gombot a **KÉSZENLÉTI** módról **2 ÓRÁS FŰTÉSI** módba való váltáshoz, majd ismét nyomja meg az  gombot. A módok a következő sorrendben ciklikusan váltakoznak: **KÉSZENLÉT** → **2H** → **4H** → **6H** → **8H** → **KÉSZENLÉT**. A készülék visszatér **KÉSZENLÉTI** módba, amikor az **IDŐZÍTETT FŰTÉSI** mód befejeződik.

B: Termosztátos fűtési módban röviden nyomja meg az  gombot a **2 ÓRÁS FŰTÉSI** módba való belépéshez, majd az  gombbal ciklikusan válthat a következő módok között: **TERMOSZTÁTOS FŰTÉS** → **2H** → **4H** → **6H** → **8H** → **TERMOSZTÁTOS FŰTÉS**. A készülék visszatér a **TERMOSZTÁTOS FŰTÉSI** módba, amikor az **IDŐZÍTETT FŰTÉSI** mód befejeződik.

8.3 Kikapcsolás

8.3.1 Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a  gombot a készülék kikapcsolásához.

9. Túlfűtés elleni védelem

Leírás	Megjelenítés
A hőmérsékletérzékelő szakadt vagy 0 fok alatti hőmérsékleten van.	
A hőmérsékletérzékelő zárlatos vagy a hőmérséklet 85 fok fölött van.	

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BÍOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu














Web: www.biokopri.hu

BÍOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechika

Towel Rail Installation

- review instructions carefully before installation
- installation should be completed by a suitably qualified person
- please dispose of packaging in a responsible manner

tools required

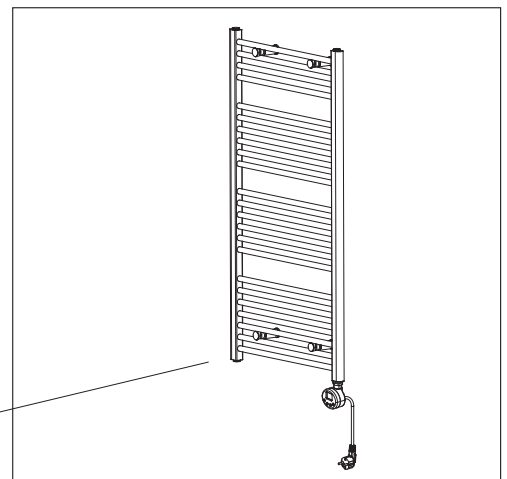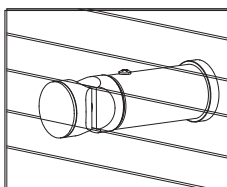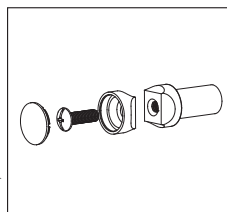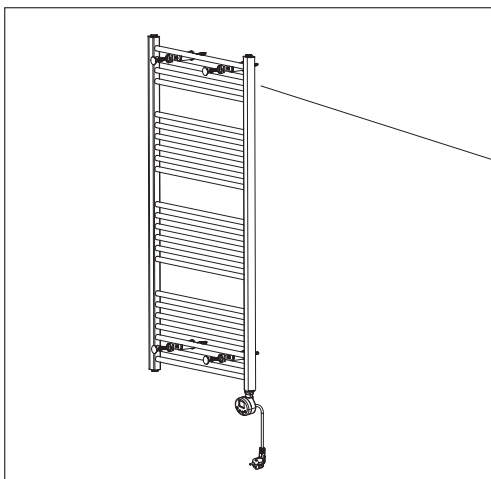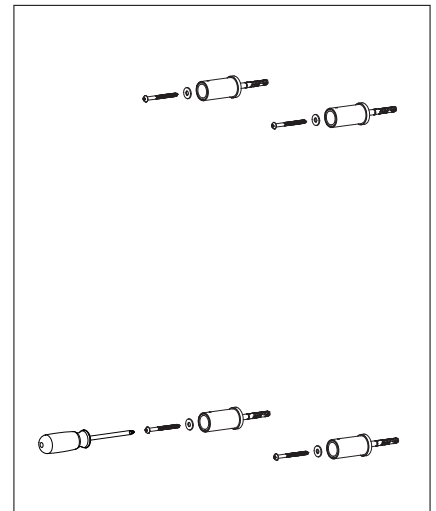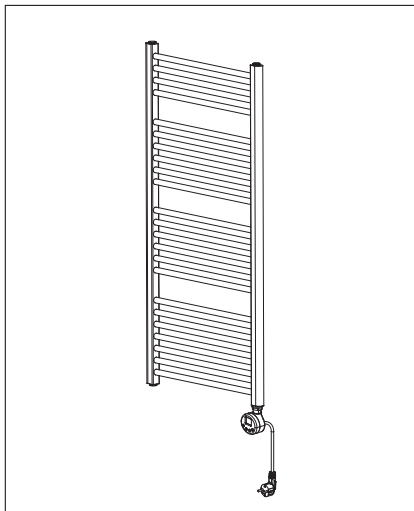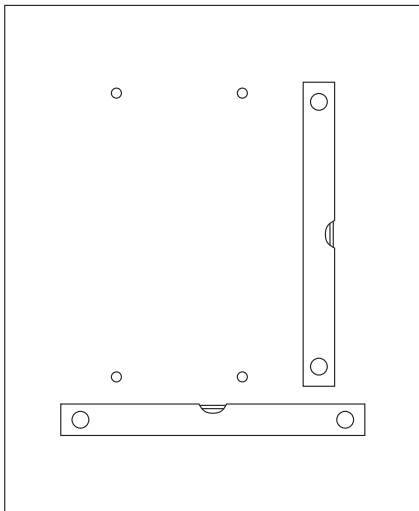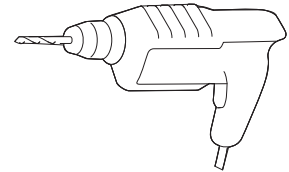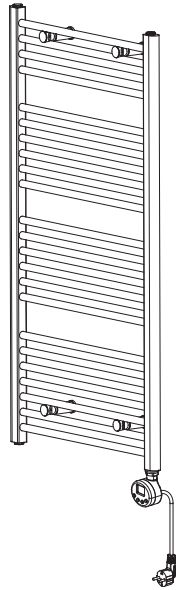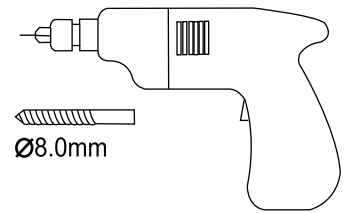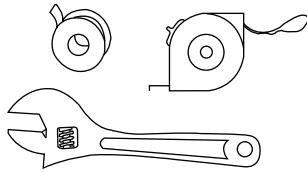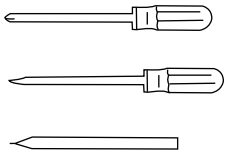

Thermostat Operating and Install Instruction Manual

1. General Introduction

- 1.1. Input Voltage: AC230V/50HZ
- 1.2. Working Temperature: 0~55℃
- 1.3. Temperature Setting Range: 30 – 70℃ (5℃ every change)
- 1.4. MODES: Standby/Thermostatic work/2H/4H/6H/8H Time
- 1.5. With Memory Mode.
- 1.6. Insulation Grade: Class I
- 1.7. Waterproofing Grade:IP44

2. Assemble with Radiator

- 2.1.The device should not be twisted or untwisted by hold on Plastic Body. Use #22 spanner for fitting the unit.
- 2.2.Heating Element should not be fitted horizontally or turned downwards.
- 2.3.Do not fill too much liquid into Radiator. The liquid would expand its volume while the temperature is increasing.
- 2.4.Water with anti-freezing agent or right type of oil should be used as a heating agent.
- 2.5.Radiator should just powered by heating element only. Do not connect to the central heating system

3. Heating Element

- 3.1.The Device should not be connected to electricity during installation.
“UNPLUG THE DEVICE BEFORE INSTALLATION”
- 3.2.Insert heating element into the thread at the bottom end of the radiator.
- 3.3.Tighten the heating element by twisting its head with a #22 spanner until you felt resistance.
- 3.4.Make sure the connection between Radiator and Heating Element is tight

4. Disassembly

- 4.1.In case of a radiator connected to a central heating system, close the valves and remove the heating agent first.
For electric radiator, unplug the cable and take it down the wall carefully.
Then position it in such a way to prevent the heating agent from pouring out of the radiator during disconnecting the heating element.
- 4.2.Twist the heating element off using a #22 spanner

5. LED Screen:



6. Button:



Power on/off



Heating time



Temperature up



Temperature down

7. Status and Modes Showed on LED Screen

7.1 Standby Mode

The device would enter into standby mode when switching on the power, in this model a continuous "●" flashing on the screen.



7.2 Power On

7.2.1 Thermostatic Heating Mode: the LED screen shows the setting temperature value, the temperature value flashes when heating, it stops flashing when heating is done.



7.2.2 2 Hours Heating Mode: LED screen shows



7.2.3 4 Hours Heating Mode: LED screen shows



7.2.4 6 Hours Heating Mode: LED screen shows



7.2.5 8 Hours Heating Mode: LED screen shows

8. Mode Operating Instruction:

8.1 Enter Into Work Mode: press button  shortly to enter into WORK mode; Or press button  shortly in STANDBY mode, enter into 2 HOURS HEATING mode (must be power on);

8.2 Switching Between Modes: press button  shortly to switch the mode from STANDBY mode to THERMOSTATIC HEATING mode, and then press button  can be switched to TIME HEATING mode. When requesting to switch the mode from TIME HEATING mode to THERMOSTATIC HEATING mode, press button  shortly to STANDBY mode first, and then press button  again to switch to THERMOSTATIC HEATING mode.

8.2.1 Thermostatic Heating Mode: press button  shortly to change STANDBY BY mode to THERMOSTATIC HEATING mode, press button  or  shortly to set the temperature, temperature range can be set between 30~70℃, 5℃ every change.

8.2.2 Time Heating Mode:

A: Press button  shortly to switch the STAND BY mode into 2 HOURS HEATING mode, and then press  again. The mode can be circulated between STAND BY→2H→4H→6H→8H→STAND BY, the device will go back to STAND BY mode when TIME HEATING mode process is done.

B: In THERMOSTATIC HEATING mode, press button  shortly to enter into 2 HOURS HEATING mode, and then press button  can be circulated between THERMOSTATIC HEATING→2H→4H→6H→8H→THERMOSTATIC HEATING, the device will go back to THERMOSTATIC HEATING mode when TIME HEATING mode process is done.

8.3 Power Off

8.3.1 In Power On status, press button  shortly to turn off the device.

9. Over Temperature Protection

Describe	Show
The temperature sensor is open-circuited or below 0 degrees.	
The temperature sensor is short-circuited or the temperature is above 85 degrees.	