


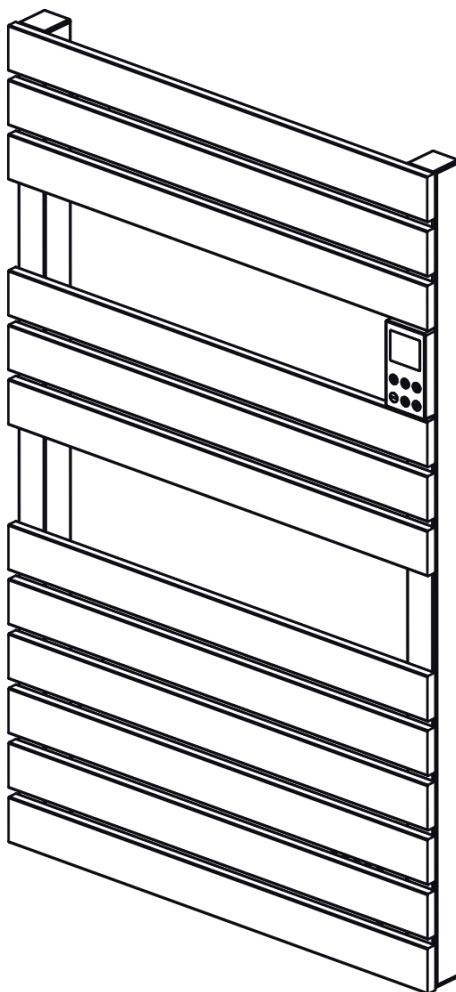

WENTOREX Piatto Electric Top

Törölközőszárító radiátor termosztát
használati útmutató

1. Általános ismertetés

- 1.1. Bemeneti feszültség: AC 220-240V/50-60Hz
- 1.2. Működési hőmérséklet: 0 ~ 55°C
- 1.3. Hőmérséklet beállítási tartomány: 7 – 30°C (alacsony / közép / magas)
- 1.4. Üzem módok: Komfort mód, Gazdaságos mód, Program mód, Fagyvédelem mód, Boost mód, Törölközőszárító mód, Ablaknyitás érzékelés, Tartalék mód
- 1.5. Memória funkcióval rendelkezik
- 1.6. Szigeteltségi osztály: II. osztály
- 1.7. Érintésvédelem: IP24

2. Telepítési előírások


- 2.1. A készüléket ne használja szabadban és kizárólag háztartási használatra készült.
 - 2.2. Ha a készülék leesik, megsérült vagy nem megfelelően működik, áramtalanítsa és ne használja!
 - 2.3. Soha ne szerelje szét a készüléket - a helytelenül javított eszköz különféle kockázatoknak teheti ki a felhasználót. Bármilyen probléma esetén forduljon a forgalmazóhoz!
 - 2.4. Ha a tápkábel megsérült, akkor a veszély elkerülése érdekében a kábel cseréjét szakembernek kell végrehajtania.
 - 2.5. Figyelem: A tápkábel nem érhet hozzá a fűtőtesthez üzemelés közben!
 - 2.6. Figyelem: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a készüléket. Ellenkező esetben a hőmérséklet emelkedése aktiválja a hőkioldót.
- FIGYELEM A kisgyermek számára veszélyes a forró készülék, ezért ajánlott úgy telepíteni, hogy a legalacsonyabb forró cső legalább 600 mm-re legyen a talajtól!

3. Fűtőelemmel ellátott törölközőszárító radiátor

- 3.1. A fűtőtest felszerelését TILOS áram alatt végezni. „SZERELÉS ELŐTT HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET A KONNEKTORBÓL”.
- 3.2. A fűtőtest fűtésre optimalizált folyadékkal / olajjal feltöltött, zárt rendszer.
- 3.3. A radiátor csak a fűtőelemmel működhet, ne csatlakoztassa központi fűtési rendszerhez.



1. Kezelőpanel kijelző:

Modell	AF19J
Változat	Ventilátor nélkül, előfűtési mód nélkül

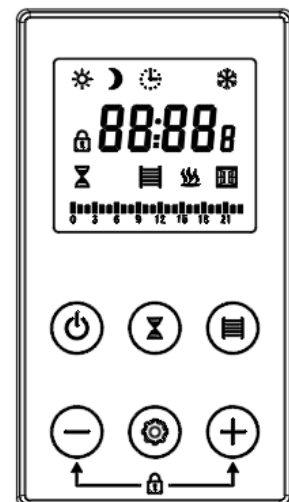

3. Kijelző és gombok

3.1 Jelölések

Jelölés	Jelentés	Jelölés	Jelentés
	Komfort mód		Gyerekzár
	ECO mód		Időzített napi program mód
	Programozható mód		Hőmérséklet, óra, hét (1-től 7-ig)
	Fagymentesítés		Aktuális idő
	Nyitotablak funkció		Hőmérséklet
	Turbó mód		Program mód: előre beállított P program, módosítható.
	Aktív fűtőbetét		Hét (1-7)
	Törölköző szárító mód		

3.2 Gomb funkciók

Jelölés						
Jelentés	Főkapcsoló [Be/készenlét]	Mód választó	Turbó gomb	Növelés	Csökkentés	Törölköző

4. Kezelési utasítások:

4.1 Bekapcsolt állapot: A bekapcsolás után a készülék készenléti módba lép, és megjeleníti az időt és a hét napját. Az első bekapcsoláskor az idő 12:00 hétfőn, ahogy az alábbi ábra mutatja:



4.2 Az idő módosításának művelete:

Beállítás	Kijelző
4.2.1 Óra beállítása: Hosszú nyomva tartással  a készenléti módban az órahely villogni kezd. A „+” vagy „-” gomb rövid megnyomásával állítható. A hosszú nyomva tartás gyorsgörgetési funkcióval rendelkezik.	
4.2.2 Perc beállítása: A  gomb rövid megnyomásával a perchely villogni kezd. A „+” vagy „-” gomb rövid megnyomásával állítható. A beállítási tartomány: 0–59. A léptetés 1 percenként történik. A hosszú nyomva tartás gyorsgörgetésre alkalmas.	

4.2.3 Hét napjának beállítása:

A  gomb rövid megnyomásával a hét napja mező kezd villogni. A „+” vagy „-” gomb rövid megnyomásával állítható. A beállítási tartomány: 1–7. A hosszú nyomva tartás itt is gyorsgörgetést tesz lehetővé.



4.3 Bekapcsolt állapot:

Röviden megnyomva a , a készülék bekapcsol és belép az utoljára használt működési módba, ahogy az ábra mutatja.



4.3.1 Fűtési állapot: Az ikon folyamatosan világít fűtés közben; amikor nincs fűtés, nem jelenik meg ikon

5. Modell utasítások:

Röviden nyomja meg a „” ikont a módok közötti váltáshoz bekapcsolt állapotban, az alapértelmezett sorrend: Komfort mód → Gazdaságos mód → Program mód → Fagyvédelem mód → Komfort mód, ciklikusan; röviden nyomja meg a „” ikont, hogy bármely módból közvetlenül átváltson Boost módra.

5.1 Komfort mód : Állítható tartomány 7~30°C, az első bekapcsoláskor az alapértelmezett hőmérséklet 19°C, a következő bekapcsolásoknál az utolsó beállított hőmérséklet az alapértelmezett; rövid vagy hosszan nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a hőmérséklet módosításához.

5.2 Gazdaságos mód : Alapértelmezett hőmérséklet 15°C, állítható tartomány 7~30°C, a következő bekapcsolásoknál az utolsó beállított hőmérséklet az alapértelmezett; rövid vagy hosszan nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a hőmérséklet módosításához. A beállított hőmérséklet nem lehet magasabb a komfort hőmérsékletnél.

5.3 Program mód : Az első bekapcsoláskor az alapértelmezett idő hétfő 12:00, gazdaságos módban;  megjelenik az idővonal, a szám az órát jelöli, a „” ikon a szám fölött jelzi, hogy az adott órában komfort mód működik, az órák, ahol nincs ikon, gazdaságos módban működnek.


5.3.1 Előre beállított P programok: 6 előre beállított P program van (a táblázat szerint), a gyári alapértelmezés szerint az 1-5. héten P1, a 6-7. héten P2 fut.

Előre beállított program ütemezés

Program	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Felhasználás	Hetek reggelek		hétvégék reggelek		Hetek esték		hétvégék esték		Hetek napközben		hétvégék napközben	
Idő	Komfort	ECO	Komfort	ECO	Komfort	ECO	Komfort	ECO	Komfort	ECO	Komfort	ECO
00:00												
01:00												
02:00												
03:00												
04:00												
05:00												
06:00												
07:00												
08:00												
09:00												
10:00												
11:00												
12:00												
13:00												
14:00												
15:00												
16:00												
17:00												
18:00												
19:00												
20:00												
21:00												
22:00												
23:00												

5.3.2 Az előre beállított P program hozzárendelése a hét egyes napjaihoz:


Működési állapotban tartsa hosszan nyomva a „” ikont, hogy belépjen az 1-7. hét napjaihoz tartozó P program kiválasztási beállító felületre. Minden alkalommal alapértelmezettként a hétfő beállítása jelenik meg, például „P1”, ahol a P1 villog az éppen módosítandó elem. Röviden nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az 1 és 6 közötti P programok (P1–P6) közötti választáshoz. Ha a hétfőhöz például a P2 programot választja, a „” rövid

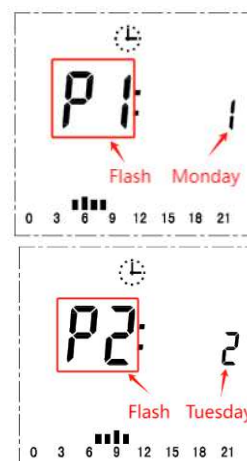

megnyomásával megerősíti, és automatikusan tovább lép a keddi beállítási felületre, ahol az látható „P2”.

5.3.3 Az előre beállított P mód módosításának működtetése:

Például a P2 előre beállított működési óráinak módosítása, a 18:00-21:59 közötti időszak átváltása komfort módra. Kérem, az eredeti P2 program beállító felületén végezze el a műveletet, ahogy az 1. képen látható; tartsa hosszan lenyomva a „” gombot, hogy belépjen a P2-hez tartozó órák működési módjának beállító felületére, ekkor a P2 villogása megszűnik, és az idővonal 0. óráján (00:00-00:59) megjelenik a villogó ikon, ahogy a 2. képen látható.

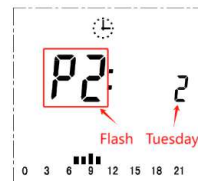

1. kép



2. kép

Két beállítási lehetőség van:

Az első beállítás: ekkor röviden nyomja meg a „+” gombot, így a 0. óra komfort módra áll, az óra és az ikon automatikusan ugrik az 1. órára, ahogy a 3. képen látható.



3. kép




4. kép

A második beállítás: ha röviden megnyomja a „-” gombot, a 0. óra gazdaságos módra áll, az óra és az ikon automatikusan ugrik az 1. órára, ahogy a 4. képen látható.

A módosítás befejezése az 5. képen látható; a 23. óra beállítása után automatikusan visszaugrik a 0. órára, és ciklikusan folytatódik az állítás.



5. kép

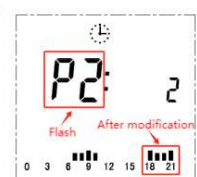

6. kép

A beállítás befejezése után röviden nyomja meg a „fogaskerék” gombot a megerősítéshez, majd visszatér a P program kiválasztó beállító felületre, ahogy a 6. képen látható.

5.4 Fagyvédelem mód ❄️:

5.4.1 A fagyvédelem módban a beállított hőmérséklet fixen 7°C, és a hőmérséklet nem állítható.



7. kép

5.4.2 Mód utasítások: A törölközőszárító akkor kezd el működni, amikor a környezeti hőmérséklet-érzékelő azt érzékeli, hogy a szenzor körüli hőmérséklet 7°C alá csökken,

és leáll a fűtés, amikor a hőmérséklet visszatér 7°C-ra. Ez elkerüli a fagyás kockázatát. Ajánljuk ennek a módnak a használatát, ha huzamosabb ideig nincs senki a közelben (pl. nyaralás alatt), ahogy a 7. képen látható ábra is mutatja.

5.5 Boost mód :

5.5.1 A mód aktiválása: Bármely módból röviden nyomja meg a  ikont a Boost mód közvetlen bekapcsolásához, majd röviden nyomja meg ismét a  ikont a Boost módból való kilépéshez és az előző módba való visszatéréshez.




8. kép

5.5.2 Boost beállítás: Az erőltetett fűtés időzítője 0–24 óra között állítható, az alapértelmezett idő 0,5 óra; minden következő Boost módba lépéskor az utoljára beállított idő az alapértelmezett. A „+” vagy „-” gombokat röviden vagy hosszan nyomva 15 perces lépésekben módosítható az időtartam. Az erőltetett fűtés a legmagasabb beállított hőmérsékleten működik, ahogy a 8. képen látható.

5.6 Törölközőszárító mód :

5.6.1 Mód aktiválása:

Röviden nyomja meg a  gombot bármely módban a törölközőszárító mód közvetlen bekapcsolásához. Alapértelmezésben visszaszámlálós fűtés indul, a fűtési fokozat alapértelmezetten Hi (magas), az első visszaszámlálás időtartama alpból 2 óra. A kijelző felváltva mutatja a fűtési fokozatot (3 másodpercig) és a visszaszámlálási időt (1 másodpercig), ahogy az ábrán látható. Beállítások módosítása után a következő indításnál az előzőleg beállított visszaszámlálás és fűtési fokozat lesz az alapértelmezett.

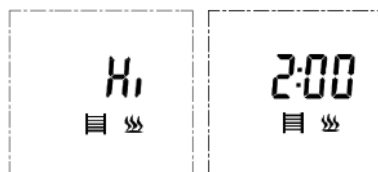

5.6.2 Fűtési fokozat módosítása:

Röviden nyomja meg a „+” vagy „-” gombot működési állapotban a kívánt fokozat kiválasztásához. A fűtési fokozatok: Magas Hi (60±5°C), Közepes Id (50±5°C), Alacsony Lo (45±5°C)

5.6.3 Visszaszámlálási idő módosítása:

Tartsa hosszan nyomva a  gombot a visszaszámlálási idő beállításának eléréséhez (tartomány: 0:15–24:00 óra). Az első 5 másodpercben röviden nyomja meg a „+” vagy „-”


” gombot a kívánt időpont 15 perces lépésekben történő beállításához. A beállítás végeztével röviden nyomja meg a „” gombot a megerősítéshez. A visszaszámlálás lejártakor a törölközőszárító mód automatikusan készenléti állapotba lép.

5.7. Tartalék Boost mód

5.7.1. Mód aktiválása: Hosszan nyomja meg, hogy bekapcsolja a tartalék módot készenléti állapotban, az alapértelmezett beállítás 8:00, a kijelzés a képen látható szerint jelenik meg.

5.7.2. A tartalékolás időtartamának módosítása: A tartalékolási idő tartománya 0–24 óra, röviden vagy hosszan nyomja meg a „+” vagy „-” gombot az időtartam módosításához 30 perces lépésekben, ciklikusan állítható; ha a beállított idő 0:00, 5 másodperc művelet nélkül kilép a tartalékolási módból, és visszatér készenléti állapotba.

5.7.3. Amikor a tartalékolási mód visszaszámlálása befejeződik, a Boost mód program automatikusan aktiválódik, és a Boost mód működésének befejezése után visszatér készenléti állapotba. A kijelző a tartalékolási mód teljes ideje alatt a művelet szerinti módon változik.

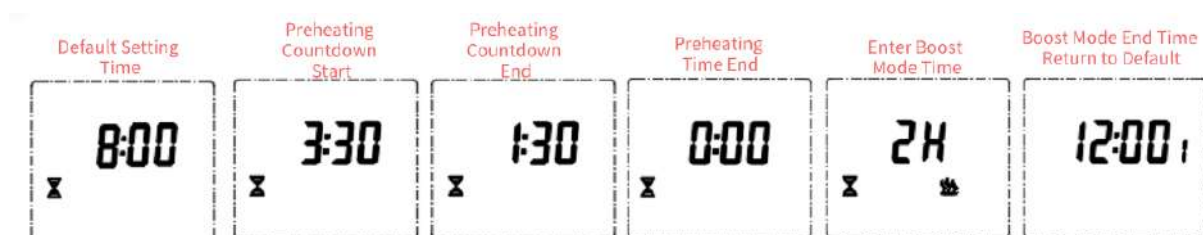

5.8. Billentyűzár funkció:

5.8.1 Billentyűzár bekapcsolása: Készenléti és működési módban egyszerre tartsa hosszan lenyomva a „+” és „-” gombokat a billentyűzár funkció aktiválásához, a billentyűzár állapota a 9. képen látható módon jelenik meg.



9. kép

Megjegyzés: A „főkapcsoló” gomb rövid megnyomása a billentyűzárt állapotban csak működési módban kapcsolja ki a készüléket, egyébként minden gomb nem működik semmilyen módban, beleértve a „főkapcsoló” hosszan vagy röviden történő megnyomását a billentyűzár készenléti állapotában is.

5.8.2 Billentyűzár feloldása: Tartsa lenyomva 3 másodpercig egyszerre a „+” és „-” gombokat a billentyűzár feloldásához; a billentyűzár kilépése után minden gomb újra működik.

5.9 Ablaknyitás érzékelés:

5.9.1 Beállítási utasítás: Készenléti módban tartsa lenyomva 3 másodpercig a megfelelő gombot a beállítási módba lépéshez; három lehetőség között választható: „OF”, „60”, „90” (alapértelmezett az OF). Ha a felhasználó a 60-at állítja be, ahogy a 10. képen látható. Röviden nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a váltáshoz OF→60→90. Az „OF” beállítás azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva, a „60” és „90” pedig azt, hogy az ablaknyitás érzékelő funkció 60, illetve 90 percre aktiválódik. A „60” vagy „90” beállítás esetén a funkció csak működési módban aktiválódik, készenléti módban nem működik.




10. kép



11. kép

5.9.2 A képernyő működési módban való kijelzése, amikor „60” vagy „90” van beállítva, a 11. képen látható.

5.9.3 Ablaknyitás érzékelési utasítás: Fűtési állapotban, ha a környezeti hőmérséklet az öt percen belül hirtelen 5 °C-kal csökken, a készülék elindítja az ablaknyitás érzékelést, a képernyőn megjelenik a 12. képen látható jelzés. A készülék fix 10 °C-os hőmérsékletű módba lép, a beállított időtartam szerint működik, majd visszatér az ablaknyitás érzékelés előtti működési módhoz. Ha az öt percen belüli 5 °C-os hőmérséklet-csökkenés újra bekövetkezik, a készülék ismét belép a fix 10 °C-os fűtési módba 60 percre, és ezt a ciklust folyamatosan ismétli.

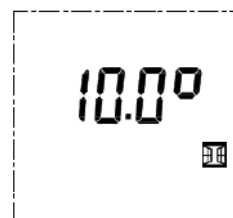

12. kép

6. Belső paraméter beállítások

Készenléti állapotban tartsa hosszan lenyomva a „+” gombot a paraméterbeállítási menübe lépéshez (melegítő ventilátor be- és kikapcsolása Fn, külső környezeti hőmérséklet kompenzáció tc beállító felület).

Kijelző	Beállítás	Beállítási érték	Alapértelmezett
tc	Környezeti hőmérséklet kompenzáció	-8 to 8°C	-2°C
	Kompenzáció a külső környezeti szondák kalibrálásához.		

7. Kikapcsolás utáni memória funkció

Ha hirtelen áramszünet következik be, a működési állapot az áramszünet pillanatában rögzítésre kerül, és az áramszünet végeztével a korábbi beállítások automatikusan visszaállnak. Az idő kivételével más beállításokat nem kell újra beállítani.

8. Gyári beállítások visszaállítása

Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva az  gombot 5 másodpercig, a rendszer automatikusan visszaállítja a gyári alapbeállításokat; a teljes képernyő 2 másodpercig jelenik meg, majd a rendszer leáll; ezt követően nyomja meg az  gombot a rendszer bekapcsolásához. A kijelzőn megjelenik a komfort hőmérséklet 19°C és a gazdaságos hőmérséklet 15°C. Az idő kijelzése „12:00”, a hét napja „1”, az alapértelmezett P programok P1-P6, a környezeti hőmérséklet kompenzáció „-2”, az ablaknyitás érzékelés pedig „OF”.

9. Hiba kódok

Jelenség	Megjelenítés	Kijelző
Környezeti hőmérséklet-érzékelő szakadás vagy rövidzárlat	Hőmérséklet kijelző Er1	
Hőmérséklet-érzékelő szakadás vagy rövidzárlat	Hőmérséklet kijelző Er2	

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI Kft.


Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.



Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu


Web: www.biokopri.hu

BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtéstechnika

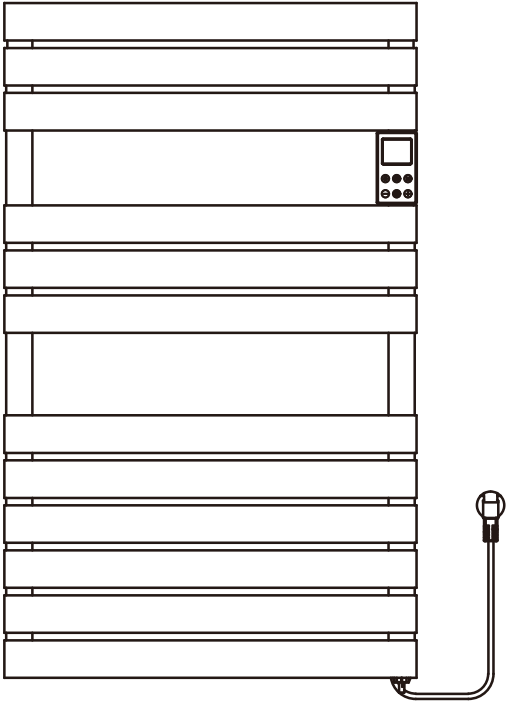


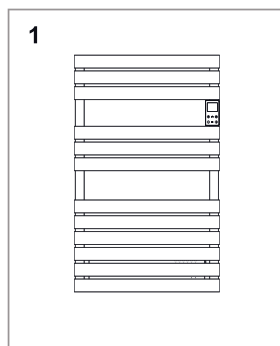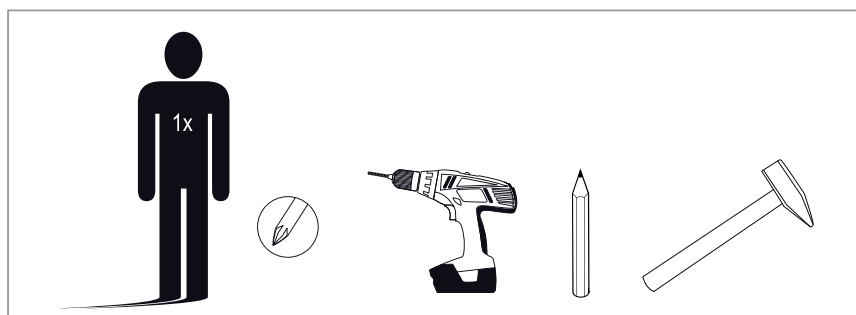


1x

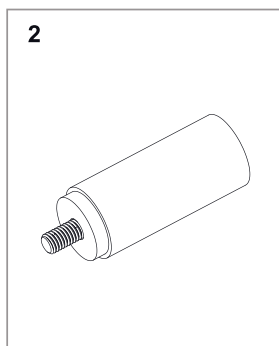


4x

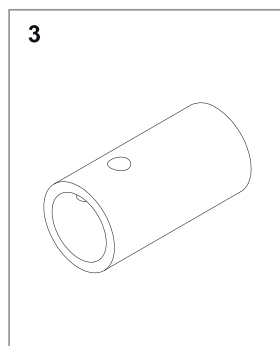


4x

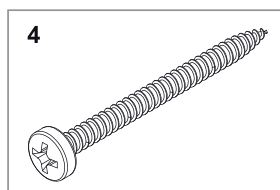


4x

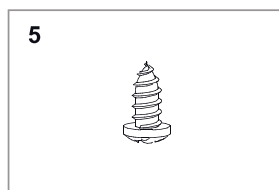

4x

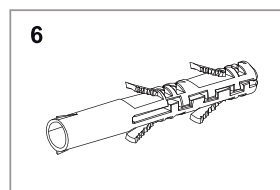

4x

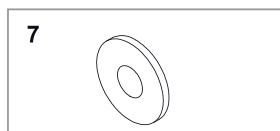

4x

