Használati útmutató

FALCON CCB RF 8 zónás központi vezérlő

Köszönjük, hogy a termékünket és szolgáltatásainkat választotta! Ez a készülék egy vezeték nélküli, 8 zónás központi vezérlő, amely rádiófrekvenciás (RF) termosztáttal működik a fűtési keringető szivattyú, a gázkazán és az osztógyűjtő szelep vezérlésére.

Műszaki adatok

- ✧ Üzemi feszültség：90-240VAC; 50/60Hz
- ✧ Méret：320x95x38 mm
- ✧ Terhelési áramerősség: 5A

Ikonok funkcióleírása

: Megfelelő RF termosztát csatlakoztatva Megfelelő szelep kimenet

IP: A vezeték nélküli központi vezérlő (CCB) kommunikációs címének és a rádiófrekvenciás (RF) termosztát IP címének meg kell egyeznie vele.

Gombok funkcióleírása

: Kijelző gomb az IP és a szoba állapotának megjelenítéséhez

: Fel/Le gomb, az IP cím vagy a helyiség állapotának beállításához.

: IP-állapot beállítása: az IP-cím állapotának megjelenítésénél nyomja meg hosszan a gombot az IP-cím beállításához.

Az IP cím beállítása után, a megerősítéshez nyomja meg újra röviden.

A helyiség állapotának kijelzése: a kijelző terület állapotában rövid megnyomással válthat a kézi/automata kijelzőterület 1~8 állapota között.

DIP-kapcsoló beállítási utasítások

Kijelző



IP A helyiség állapota

Kapcsoló beállítási utasítások

- KIMENET TESZT: rendszeres használatban a kapcsoló OFF-ra van állítva, telepítéskor minden kimenet ON-ra állítható, a megfelelő szelep vagy kazán elkezd működni, telepítés után kérjük, állítsa a kapcsolót OFF-ra.
- ZONE1~ZONE8: Megfelel az egyes zónaszelepek kimenetének.
- PUMP: fűtési szivattyú kimenet
- BOILER: kazán kimenet
- PUMP DELAY ENABLE: a fűtési szivattyú indítási késleltetés beállítása
- CREEPAGE ENABLE: Vízkőmentesítési funkció beállításai


RF termosztát párosítás

1. lépés: Ellenőrizze vagy állítsa be a vezeték nélküli központi egység IP-címét. Bekapcsolás után a képernyő megjeleníti az IP-címet (01 az alapértelmezett IP-cím), ha nem ez az interfész jelenik meg, kérjük, nyomja meg röviden a "⊞" gombot a váltáshoz; ha meg akarja változtatni az IP-címet, akkor hosszan nyomja meg a "SET" gombot az IP-cím megjelenítésekor.


2. lépés: A termosztát IP-címének beállítása. Kérjük, olvassa el a megfelelő termosztát kézikönyvét. Például a vezeték nélküli központ IP címe 02, akkor a termosztátnak 02-t kell beállítania, néhány másodperc múlva automatikusan csatlakozik. Ha az RF ikon nem villog a termosztáton, akkor a párosítás sikeres volt.

3. lépés: Ha több termosztát van több zónához, akkor különböző zónaszámot kell beállítani a megkülönböztetéshez (lásd a megfelelő termosztát kézikönyvét), de az összes IP-címnek azonosnak kell lennie. Ha a vezeték nélküli központ IP címe 02, akkor az összes termosztát IP-címét 02-re kell állítani.

Telepítési ábra

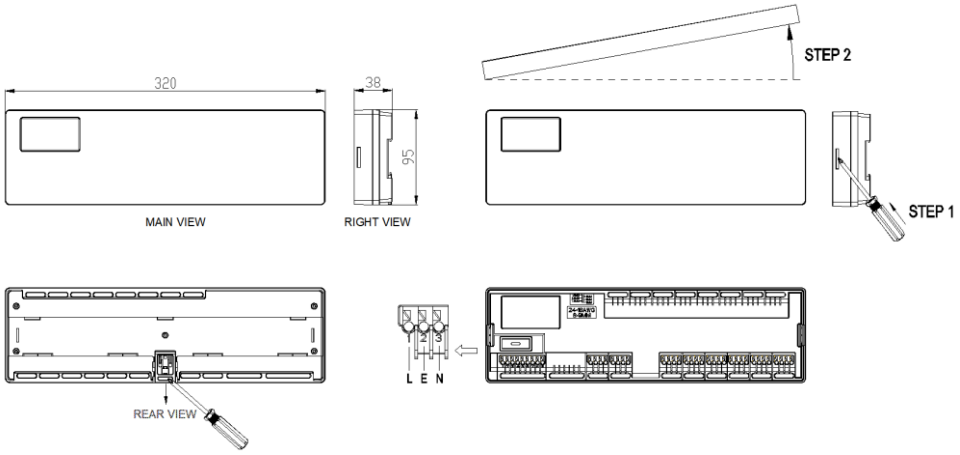

Kapcsolási rajz

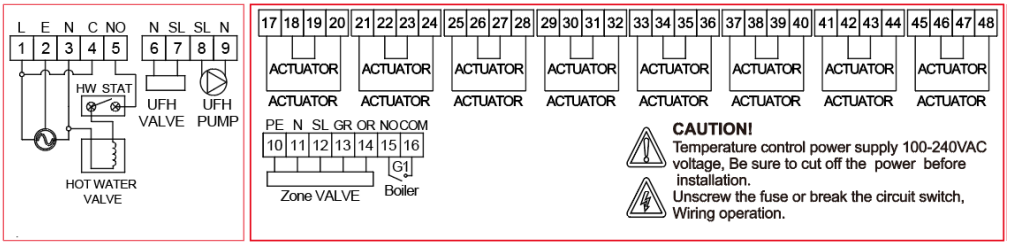

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft. Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10. Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu