

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE

WENTOREX CCB-1 RF Vezeték nélküli központi vezérlőegység (maximum 8 zóna)


WENTOREX CCB-1 RF Unitate centrală de control fără fir (maximum 8 zone)

WENTOREX CCB-1 RF Bežična centralna kontrolna jedinica (maksimalno 8 zona)



Köszönjük, hogy termékünket és szolgáltatásainkat választotta. Ez egy vezeték nélküli, 8 zónás központi vezérlő, amely RF termosztáttal együttműködve irányítja a vízpumpát, gázkazánt és szelepet.

Telepítési és bekötési rajz

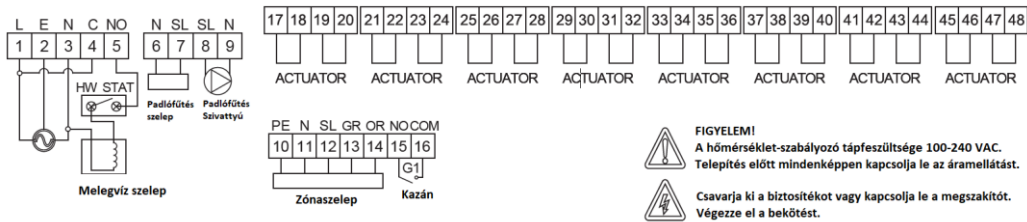


FIGYELEM!
A hőmérséklet-szabályozó tápfeszültsége 100-240 VAC.
Telepítés előtt mindenképpen kapcsolja le az áramellátást.
Csavarja ki a biztosítékot vagy kapcsolja le a megszakítót.
Végezze el a bekötést.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 90-240 VAC 50/60 Hz

Terhelhetőség: 5 A

Méret: 320 mm x 95 mm x 38 mm

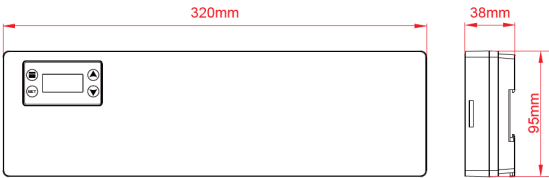

Az ikon funkciójának leírása


: A megfelelő RF termosztát csatlakozik a megfelelő szelepkimenethez.

IP: a vezeték nélküli központi vezérlő kommunikációs címe, és az RF termosztát IP címének meg kell egyeznie vele.

Gomb funkciójának leírása:

	Rövid megnyomás: IP-cím és szobastátusz megjelenítése Hosszú megnyomás: Speciális beállítások A menüpont megnyitása
	Növelés vagy csökkentés gomb, IP-cím megjelenítése: az IP-cím kijelzési állapotában Szobastátusz megjelenítése: a területi státusz kijelzési állapotában, röviden nyomja meg a FEL vagy LE gombot az 1-8 terület kézi/automatikus kijelzése közötti váltáshoz
	Hosszú megnyomás: Speciális beállítások B menüpont megnyitása

Kijelző



IP Szoba státusz

A termosztát IP-címének meg kell egyeznie a vezérlőegység IP-címével.

Kapcsoló beállítási útmutató

KIMENET TESZT: Normál használat során a kapcsolót OFF állásba kell állítani. Telepítéskor minden kimenet ON állásba állítható, ekkor a megfelelő szelep vagy kazán működésbe lép. A telepítés után kérjük, állítsa a kapcsolót OFF állásba.

ZÓNA1~ZÓNA8: Az egyes zónaszelepek kimenetének felel meg

PADLÓFŰTÉS SZIVATTYÚ: Vízpumpa kimenet

KAZÁN: Kazán kimenet

Speciális beállítások A

Nyomja hosszan az "" gombot a Speciális beállítások A menüpont megnyitásához. Nyomja meg az " " vagy " " gombot az opció kiválasztásához, nyomja meg az " " gombot a beállítás megkezdéséhez, nyomja meg az " " vagy " " gombot az adatok módosításához, nyomja meg az " " gombot a megerősítéshez és a beállításból való kilépéshez.

Jel	Beállítási lehetőségek	Adatbeállítási funkció	Gyári alapértelmezett
A1	IP-cím (azonosnak kell lennie a kijelzőpanelével)	1 – 99	1
A2	A szivattyú bekapcsolásának késleltetési ideje	0 – 10 perc	1
A3	Vízkömentesítés funkció	0:A vízkömentesítési funkció kikapcsolása 1:Vízkömentesítési funkció engedélyezése	0


Speciális beállítások B

Nyomja hosszan az "☐" és "☐" gombokat egyszerre a Speciális beállítások B menüpont megnyitásához.

Nyomja meg az "▲" vagy "▼" gombot az opció kiválasztásához, nyomja meg az "☐" gombot a beállítás megkezdéséhez, nyomja meg az "▲" vagy "▼" gombot az adatok módosításához, nyomja meg az "☐" gombot a megerősítéshez és a beállításból való kilépéshez.

Jel	Beállítási lehetőségek	Adatbeállítási funkció	Gyári alapértelmezett
B1	1. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B2	2. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B3	3. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B4	4. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B5	5. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B6	6. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B7	7. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC
B8	8. zóna NO/NC szeleptípus kiválasztása	NC: Alaphelyzetben zárt szelep NO: Alaphelyzetben nyitott szelep	NC

BEÉPÍTÉS

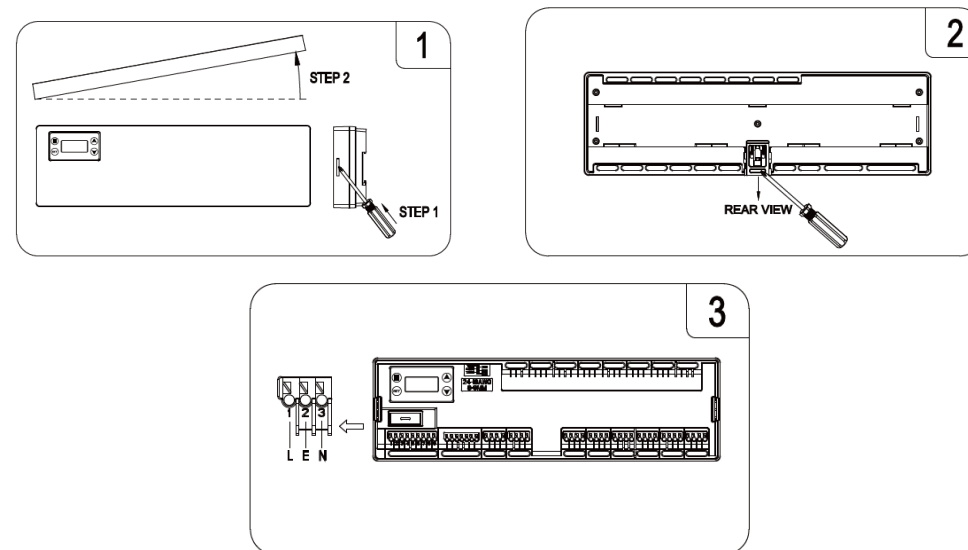

RF párosítás

1. lépés: Ellenőrizze vagy állítsa be a vezeték nélküli központ IP-címét. Bekapcsolás után a képernyőn megjelenik az IP-cím (az alapértelmezett IP-cím 01). Ha nem ez a felület jelenik meg, lépjen be a Speciális beállítások A menüpontba az IP-cím beállításához.
- 2.lépés: Állítsa be a termosztát IP-címét. Kérjük, olvassa el a megfelelő termosztát kézikönyvét. Például, ha a vezeték nélküli központ IP-címe 02, akkor a termosztáton is 02-t kell beállítani. Néhány másodperc múlva automatikusan csatlakozik. Amikor az RF jel ikon már nem villog a termosztáton, az azt jelenti, hogy a párosítás sikeres volt.
- 3, lépés: Ha több termosztát van több zónához, akkor különböző zónaszámokat kell beállítania a megkülönböztetéshez (kérjük, olvassa el a megfelelő termosztát kézikönyvét). Azonban minden IP-címnek azonosnak kell lennie. Ha a vezeték nélküli központ IP-címe 02, akkor minden termosztát IP-címét 02-re kell állítani.


Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu


Vă mulțumim că ați ales produsele și serviciile noastre. Aceasta este o unitate centrală de control fără fir, cu 8 zone, care, în colaborare cu un termostat RF, controlează pompa de apă, cazanul pe gaz și vana.

Diagram de instalare și conectare

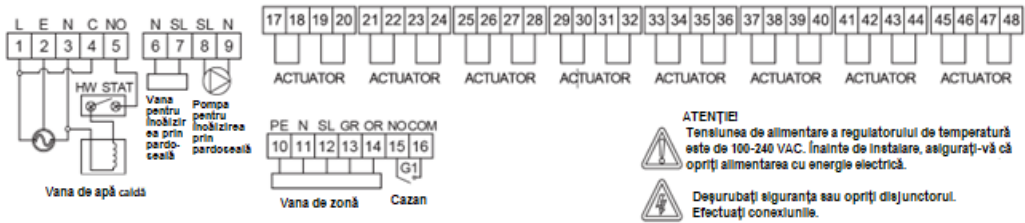

DATE TEHNICE

Tensiune de lucru: 90-240 VAC 50/60 Hz
Capacitate de încărcare : 5 A
Dimensiuni: 320 mm x 95 mm x 38 mm

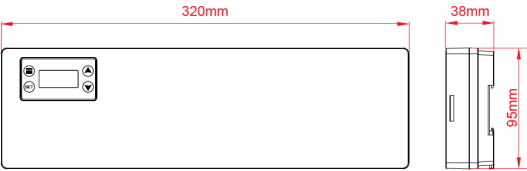

Descrierea funcției pictogramei

- : Termostatul RF corespunzător se conectează la ieșirea corectă a vanei.
- IP: adresa de comunicare a unității centrale fără fir și adresa IP a termostatului RF trebuie să fie aceeași.

Descrierea funcției butonului:

	Apăsare scurtă: Afișarea adresei IP și a stării camerei Apăsare lungă: Deschiderea secțiunii de setări speciale
	Buton de creștere sau scădere, Afișarea adresei IP: în modul de afișare a adresei IP Afișarea stării camerei: în modul de afișare a stării zonei, apăsați scurt butonul SUS sau JOS pentru a comuta între afișarea manuală/automată a zonei 1-8.
	Apăsare lungă: Deschiderea secțiunii de setări speciale B.

Afișare



IP



Starea camerei

Adresa IP a termostatului trebuie să corespundă cu adresa IP a unității de control.

Ghid de configurare a comutatorului

TEST DE IESIRE: În utilizarea normală, comutatorul trebuie să fie setat pe poziția OFF. În timpul instalării, toate

ieșirile pot fi setate pe poziția ON, moment în care vana sau cazanul corespunzător va începe să funcționeze. După instalare, vă rugăm să setați comutatorul pe poziția OFF.

ZONA1~ZONA8: Corespund ieșirilor pentru vanele fiecărei zone
POMPA PENTRU ÎNCĂLZIREA PRIN PARDOSEALĂ: Ieșire pentru pompa de apă
CAZAN: Ieșire pentru cazan

Setări speciale A

Apăsați lung butonul " " Pentru a deschide secțiunea Setări speciale A. Apăsați butonul " " sau " " pentru a selecta opțiunea, apăsați butonul " " Pentru a începe setarea, apăsați butonul " " sau " " pentru a modifica datele, apăsați butonul " " pentru confirmare și ieșirea din setări.




Semn	Opțiuni de setare	Funcție de setare a datelor	Setări din fabrică
A1	Adresă IP (trebuie să fie identică cu cea a panoului de afișaj)	1 – 99	1
A2	Timp de întârziere pentru pornirea pompei	0 – 10 minute	1
A3	Funcție de decalcifiere	0: Dezactivarea funcției de decalcifiere 1: Activarea funcției de decalcifiere	0

Setări speciale B

Apăsați lung simultan butoanele " " și " " ca să deschideți opțiunea Setări speciale B. Apăsați butonul " " sau " " pentru alegerea opțiunii, apăsați butonul " " pentru începerea setării, apăsați butonul " " sau " " pentru schimbarea datelor, apăsați butonul " " pentru confirmare și ieșirea din setări.

Semn	Opțiuni de setare	Funcție de setare a datelor	Setări din fabrică
B1	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 1	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B2	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 2	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B3	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 3	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B4	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 4	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B5	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 5	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B6	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 6	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B7	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 7	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC
B8	Selectarea tipului de supapă NO/NC pentru zona 8	NC: Supapă închisă în poziția de repaus NO: Supapă deschisă în poziția de repaus	NC

INSTALARE

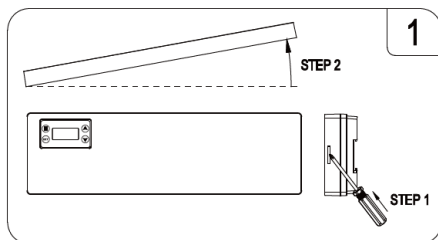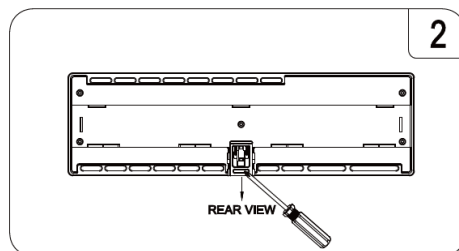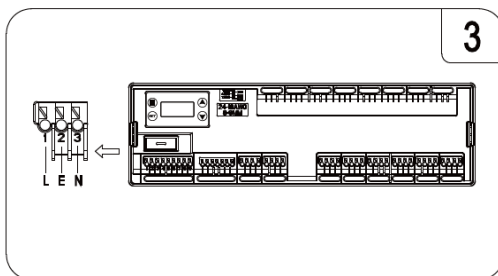

Asociere RF

Pasul 1: Verificați sau setați adresa IP a unității centrale fără fir. După pornire, adresa IP va apărea pe ecran (adresa IP implicită este 01). Dacă această interfață nu apare, accesați Setările speciale A pentru a seta adresa IP.

Pasul 2: Setati adresa IP a termostatlui. Vă rugăm să citiți manualul termostatlui corespunzător. De exemplu, dacă adresa IP a unității centrale fără fir este 02, atunci și adresa IP a termostatlui trebuie să fie 02. După câteva secunde, se va conecta automat. Când pictograma semnalului RF nu mai clipește pe termostat, înseamnă că împerecherea a fost realizată cu succes.

Pasul 3: Dacă aveți mai multe termostate pentru diferite zone, trebuie să setați numere de zonă diferite pentru a le diferenția (vă rugăm să citiți manualul termostatlui corespunzător). Totuși, fiecare adresă IP trebuie să fie aceeași. Dacă adresa IP a unității centrale fără fir este 02, atunci toate termostatele trebuie să aibă adresa IP 02.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro


Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081



Hvala vam što ste odabrali naš proizvod i usluge. Ovo je bežični centralni kontroler sa 8 zona koji radi sa RF termostatom za kontrolu vodene pumpe, gasnog bojlera i ventila.

Šema instalacije i ožičenja

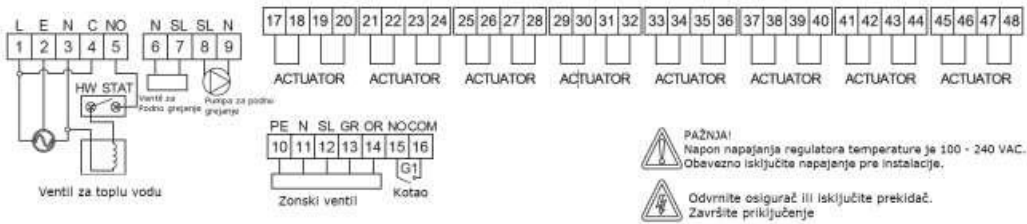


TEHNIČKI PODACI

Radni napon: 90-240 VAC 50/60 Hz

Kapacitet opterećenja : 5 A

Veličina: 320 mm k 95 mm k 38 mm

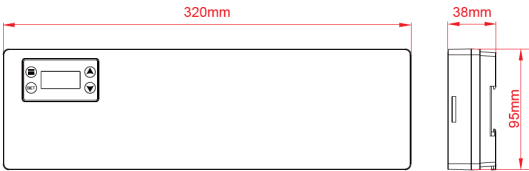

Opis funkcije ikone:


📶: Odgovarajući RF termostats je povezan na odgovarajući izlaz ventila.

📶 IP: komunikaciona adresa bežičnog centralnog kontrolera i IP adresa RF termostata moraju da odgovaraju

Opis funkcije dugmeta:

	Kratki pritisak: Prikaz IP adrese i statusa sobe Dugi pritisak: Napredna podešavanja Otvaranje stavke menija
	Dugme za povećanje ili smanjenje, Prikaz IP adrese: u stanju prikaza IP adrese Prikaz statusa sobe: u stanju prikaza statusa područja, kratko pritisnite dugme GORE ili DOLE da biste se prebacivali između ručnog/automatskog prikaza područja 1-8
	Dugi pritisak: Otvorite stavku menija Napredna podešavanja B

Displej



IP

IP adresa termostata mora da odgovara IP adresi kontrolne jedinice.

Vodič za podešavanje prekidača

TEST IZLAZA: Tokom normalne upotrebe, prekidač treba da bude postavljen na OFF. Tokom instalacije, svi izlazi semogu postaviti na ON, što će aktivirati odgovarajući ventil ili kotao. Nakon instalacije, postavite prekidač na OFF.

ZONE1~ZONE8: Odgovara izlazu svakog zonskog ventila

PUMPA ZA PODNO GREJANJE: Izlaz vodene pumpe

KOTAO: Izlaz kotla

Napredna podešavanja A

Dugo pritisnite dugme "■" da biste otvorili meni Napredna podešavanja. Pritisnite dugme "▲" ili "▼" da biste izabrali opciju, pritisnite dugme "■" da biste započeli podešavanje, pritisnite dugme "▲" ili "▼" da biste izmenili podatke, pritisnite dugme "SET" da biste potvrdili i izašli iz podešavanja.




Znak	Opcije podešavanja	Funkcija podešavanja podataka	Fabrička podešavanja
A1	IP adresa (mora da bude ista kao na displeju)	1 – 99	1
A2	Vreme odlaganja pokretanja pumpe	0 – 10 minuta	1
A3	Funkcija uklanjanja kamenca	0: Deaktivirajte funkciju uklanjanja kamenca 1: Omogućite funkciju uklanjanja kamenca	0

Napredna podešavanja B

Pritisnite i držite dugme "■" i "SET" istovremeno da otvorite meni Napredna podešavanja B. Pritisnite dugme "▲" ili "▼" da biste izabrali opciju, pritisnite dugme "■" da biste započeli podešavanje, pritisnite dugme "▲" ili "▼" da biste izmenili podatke, pritisnite dugme "SET" da biste potvrdili i izašli iz podešavanja

Znak	Opcije podešavanja	Funkcija podešavanja podataka	Factori default
B1	Izbor tipa NO/NC ventila zone 1	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B2	Izbor tipa NO/NC ventila zone 2	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B3	Izbor tipa NO/NC ventila zone 3	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B4	Izbor tipa NO/NC ventila zone 4	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B5	Izbor tipa NO/NC ventila zone 5	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B6	Izbor tipa NO/NC ventila zone 6	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B7	Izbor tipa NO/NC ventila zone 7	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC
B8	Izbor tipa NO/NC ventila zone 8	NC: Normalno zatvoren ventil NE: Normalno otvoren ventil	NC

INSTALACIJA

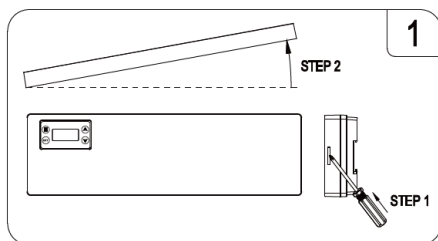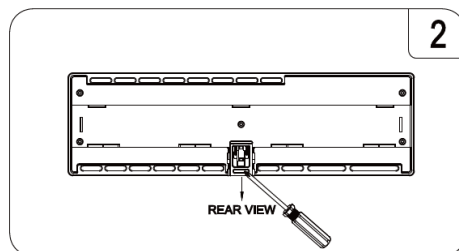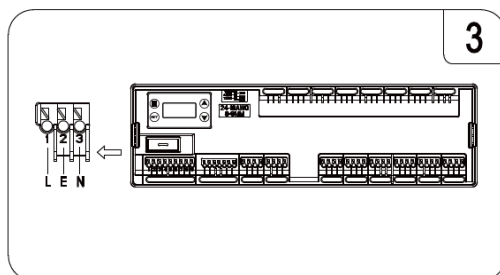

RF uparivanje

Korak 1: Proverite ili podesite IP adresu bežičnog centra. Nakon uključivanja, IP adresa će biti prikazana na ekranu (podrazumevana IP adresa je 01). Ako se ovaj interfejs ne pojavi, uđite u meni Napredna podešavanja da biste podesili IP adresu.

Korak 2: Podesite IP adresu termostata. Molimo pogledajte uputstvo za odgovarajući termostat. Na primer, ako je IP adresa bežičnog centra 02, termostat takođe treba da bude podešen na 02. Automatski će se povezati nakon nekoliko sekundi. Kada ikona RF signala na termostatu prestane da treperi, to znači da je uparivanje bilo uspešno.

Korak 3: Ako imate više termostata za više zona, potrebno je da podesite različite brojeve zona da biste ih razlikovali (pogledajte uputstvo za odgovarajući termostat). Međutim, sve IP adrese moraju biti iste. Ako je IP adresa bežičnog centra 02, onda IP adresa svakog termostata mora biti podešena na 02.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs

