


Használati útmutató

Wentorex TSA-1 és TSF-1 Szobatermosztát konnektoros csatlakoztatással

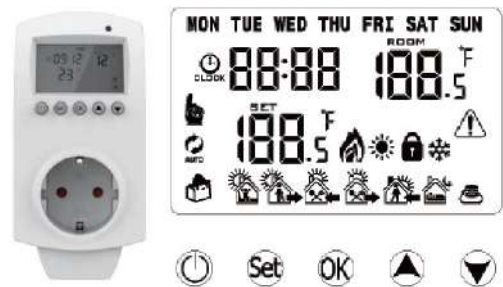

Termékleírás:

- Energiaellátás: 230V 50/60HZ
- Környezeti szigetelés feltételek: normál környezet
- Hőmérséklet-kijelzés pontosság: ±1°C
- Terhelhetőség: 16A (Teljesítmény: <0,3W)
- Beállítási hőmérséklet tartomány: 5-35°C
- Külső hőmérsékletérzékelő: NTC(10k) 1% (opcionális)
- Kijelző hőmérséklet tartomány: 1-70°C
- Programozhatóság: heti beállítás/napi 6 időperiódus
- Üzemi hőmérséklet tartomány: 1-70°C
- Méret: 140*67*40 mm

A WENTOREX TSA-1 és TSF_1 Control konnektorba csatlakoztatható programozható termosztát, amely légkondicionáló, infrápanel, elektromos kazán vagy egyéb fűtő-/hűtő berendezés vezérlésére alkalmas.

A termosztáton világító jelzőfény az elektromos áram alatti terhelést jelenti. Ha a fény kikapcsol, akkor az a terhelés megszűnését jelenti.

Vezérlő gombok:

Szim.	Magyarázat
	Be-/Kikapcsoló gomb: Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz
	1. Beállítások gomb: Nyomja meg röviden a programozott és a kézi üzemmód közti váltáshoz. 2. Bekapcsolt állapotban: Nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig), hogy beléphessen az aktuális/kijelzett idő beállításához és/vagy az időzített be-/kikapcsolás beállításaihoz .
	1. OK gomb: Nyomja meg röviden a beállított értékek elfogadásához. 2. Bekapcsolt állapotban: Nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig), hogy beléphessen a programozható menü beállításokhoz.
	1. Csökkentő gomb: Nyomja meg röviden az értékek csökkentéséhez. 2. Bekapcsolt állapotban: Nyomja meg hosszan a gyerekzár lezáráshoz/feloldáshoz.
	1. Növelő gomb: Nyomja meg röviden az értékek növeléséhez. 2. Programozott módban: Nyomja meg röviden a csökkentő vagy növelő gombokat az ideiglenes kézi vezérlés mód aktiválása érdekében. 3. Bekapcsolt állapotban: Nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig), hogy beléphessen a speciális menü beállításokba.

A kijelző szimbólumai:

	Program mód		Üdülési mód
	Ideiglenes kézi üzemmód		Gyerekzár
	Kézi üzemmód		Óra
	Fűtés, az ikon eltűnik a fűtés leállításakor.		Hűtési mód, ez az ikon mindig megjelenik, amikor hűtési módravált, és villog, amikor a hűtési terhelés kimenete aktív

Ideiglenes kézi vezérlés mód: Az automatikus/programozott módban történő üzemelés közben - a csökkentő/növelő gombok segítségével - ideiglenesen megváltoztatható az aktuális kívánt hőmérséklet-beállítás. (Ha a programozott mód szerinti időperiódus hőmérsékletét megváltoztatja az ideiglenes kézi vezérlés mód „” ikonja jelenik meg a kijelzőn.) Amint a termosztát a programozott mód szerint beállított következő időperiódusba lép a hőmérséklet-beállítás automatikusan átkapcsol a programozott beállításoknak megfelelő értékre.

Óra / kijelzett idő beállítása: Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a SET gombot a beállítások megkezdéséhez. A kijelzőn megjelenő kijelölt/villogó ikonok között a SET gomb rövid megnyomásával tud lépkedni. Ha a kijelzőn az ÓRA/ ikon villog, nyomja meg röviden az OK gombot, hogy beléphessen a **pontos idő** megadásához. A program lehetőséget ad az óra: perc és a hét aktuális napjának a kiválasztására. A kijelzett/villogó értékeket a csökkentő/növelő gombok segítségével tudja változtatni. Az OK gomb ismételt megnyomásával elfogadja a beállított értéket majd egy időben tovább lép a következő érték beállításához.

Időzített be-/kikapcsolás beállítása: Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a SET gombot a beállítások megkezdéséhez. A kijelzőn megjelenő kijelölt/villogó ikonok között a SET gomb rövid megnyomásával tud lépkedni.

Ha a kijelzőn az ON ikon villog, nyomja meg röviden az OK gombot, hogy beléphessen az **időzített bekapcsolás** pontos időpontjának / óra:perc értékének megadásához.

Ha a kijelzőn az OFF ikon villog, nyomja meg röviden az OK gombot, hogy beléphessen az **időzített kikapcsolás** pontos időpontjának / óra:perc értékének megadásához.

A kijelölt/villogó értékeket a csökkentő/növelő gombok segítségével tudja változtatni. Az OK gomb ismételt megnyomásával elfogadja a beállított értéket majd egy időben tovább lép a következő érték beállításához. Amennyiben az ON és az OFF beállítási értékeit egységesen 00:00-ra állítja, úgy az **időzített bekapcsolás/ kikapcsolás funkció leáll**.

Az időzített be-/kikapcsolás funkció kizárólag kézi üzemmód választása esetén működik. A funkció beállítást követő minden napon ciklikusan ismétlődik, egészen addig míg a felhasználó kikapcsolja; az ON és az OFF beállítási értékeinek egységesen 00:00 időpontra való beállításával.

Gyerekzár: A vezérlőgombok használatának kihagyását követő 5 másodperc elteltével a program automatikusan ment és kilép az adott beállításból (Nyomja meg röviden az OK gombot, hogy visszatérjen a bezárás előtti képernyőre.), 10 perc elteltét követően pedig automatikusan bekapcsol a

gyerekzár; vagyis a termosztát letiltja a vezérlőgombok használatát. (A gyerekzár feloldásának érdekében nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig) a csökkentő gombot.)

I. Programozható menü beállítások (automatikus/programozott üzemmód)

A termosztát gyári beállítása 5+2 napos heti programmodell, ami szerint pl. hétköznapokra és hétvégékre különböző, naponta 6 féle időperiódusként váltakozó hőmérsékletet tud előre beállítani. (A FALCON TMS WiFi Control esetében a heti programmodell azonos időperiódussal rendelkező napjainak száma a speciális menü „A” beállításai között módosítható.) A termosztát kijelzőjének felső részén jelzi - az időbeállítás során beállított - a programmodell hetének aktuális napját. A programozható menübe történő belépést követően pedig a beállításra kerülő programmodell időszak napjai jelennek meg ugyanitt.

Bekapcsolt állapotban (az automatikus üzemmódban való működés kiválasztását követően), nyomja meg hosszan az OK gombot a programozható menübe történő belépéshez, amivel az automatikus üzemmód működésének kívánt értékeit tudja beállítani. Az OK gomb hosszan történő megnyomását követően megkezdheti az első időperiódus értékeinek beállítását. Válassza ki a csökkentő/növelő gombok segítségével a kezdő óra értéket, majd nyomja meg röviden az OK gombot az érték elfogadásához. Az érték elfogadásával egyidőben tovább lép a perc érték beállításához, amit szintén a csökkentő/növelő gombok segítségével tud beállítani és az OK gomb rövid megnyomásával elfogadni, majd következik a hőmérséklet kívánt értékének beállítása, aminek elfogadása után a következő időperiódus óra:perc és hőmérséklet-értékét állíthatja be.

Programmodell	Időperiódus	Ikon	Gyári beállítás	
Hétköznapok 1. nap /MON 2. nap /TUE 3. nap /WED 4. nap /THU 5. nap /FRI	1. Reggel		06:00	20°C
	2. Délelőtt		08:00	15°C
	3. Dél		11:30	15°C
	4. Délután		12:30	15°C
	5. Este		17:30	20°C
	6. Éjszaka		22:00	15°C
Hétvége 6. nap /SAT 7. nap /SUN	1. Reggel		08:00	20°C
	2. Éjszaka		23:00	15°C



II. Speciális menü beállítások

Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan (3-5 mp-ig) a növelő gombot a speciális menü beállítások eléréséhez. A1-től AA-ig választható beállítási lehetőségek között a SET gomb rövid megnyomásával lépkedhet. Nyomja meg röviden a SET gombot valamelyik opció kiválasztásához, az adatok beállításához pedig használja a csökkentő/növelő gombokat. Miután befejezte a beállítást, várjon 5 mp-ig; a készülék automatikusan elmenti a beállításokat és kilép a speciális beállításokból.

Jel	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Gyári beállítás
A1	Nyitott ablak funkció* Nyitott ablak funkció üzemideje*	5-25°C között aktív funkció 5°C alatt a funkció kikapcsol Ha a beállított hőmérséklet 5°C, nyomja meg a csökkentő gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a 【--】 ikon, ezzel kikapcsolja a funkciót. 5-60 perc	-- 15 perc
A2	Be-/Kikapcsolás hiszterézise	1-9°C	2°C
A3	Hőmérséklet legmagasabb határértékének beállítása	20-70°C	35°C
A4	Hőmérséklet legalacsonyabb határértékének beállítása	1-10°C	5°C
A5	Hőmérséklet mérés kalibrálás	-5/+5°C	0,5°C
A6	Fagyvédelmi funkció*	01: 1-10°C 00: 10°C felett a funkció kikapcsol Ha a beállítás 10°C, nyomja meg a növelő gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a 【--】 ikon, ezzel kikapcsolja a funkciót.	00
A7	Készenléti állapot áramszünetet követően	00: Kikapcsolva marad 01: Áramszünet előtti állapot	00
A8	Hűtés/Fűtés mód kiválasztás	00: Hűtés mód 01: Fűtés mód	01
A9	Programozható/ Kézi mód kiválasztása	00: Programozható mód 01: Nem programozható/ Kézi mód	00
AA	Gyári alapbeállítás visszaállítása	88: saját beállítások 00: gyári beállítások visszaállítása	88

*Megjegyzés: A nyitott ablak- és a fagyvédelmi funkció csak a fűtési módban aktiválható.

Érzékelő hiba kijelzés: Kérjük, válassza ki a beépített és a külső érzékelő helyes működési módját! Ha rosszul választja ki, vagy az érzékelő meghibásodik az "E1" vagy "E2" hibakód jelenik meg a képernyőn, majd a termosztát leállítja a fűtést, amíg a hiba meg nem szűnik.

Telepítéssel és használattal kapcsolatos biztonsági utasítások:

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatóban leírtakat! A leírtak be nem tartása károsíthatja a terméket vagy veszélyt idézhet elő! Telepítés előtt ellenőrizze a megadott adatokat, hogy a termék

biztosan megfelel-e a használni kívánt célnak. A termosztát telepítése előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat le van kapcsolva, valamint a hálózati rendszer maximális feszültsége megfelel-e a használati utasításban meghatározott követelményeknek (Max. AC 230V). A telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel jól szigetelt! Ha a tápkábel megsérült ne folytassa a telepítést! A telepítést minden esetben csak villamossági szakképzettséggel rendelkező személy végezheti! A termosztátot célszerű 1,5 m magasan a talaj fölé telepíteni. A telepítése során ügyeljen, hogy ne telepítse az eszközt olyan fűtetlen területre, mint pl. a falak sarkához, ajtó/ablak/külső fal oldalára vagy mögé, illetve kerülje a forró légcsatornák közelségét is, mint pl. radiátor, kémény, fűtőcső. Telepítést követően ellenőrizze, hogy a termék a leírtaknak megfelelően működik-e. A termosztát kijelzője biztonsági okokból nem jeleníti meg azonnal a hirtelen hőmérséklet-változásokat, a kijelző nagymértékű ingadozásainak megelőzése érdekében a program speciális kezelést kapott. A terméket a használati utasításokat ismerő felnőtt felügyelete alatt, annak rendelkezése alapján kezelhetik gyerekek, fizikailag vagy mentálisan korlátozott képességű személyek, amennyiben képesek biztonságosan üzemeltetni az eszközt és megértették annak veszélyeit. A termékre az elektronikai hulladékokra vonatkozó előírások érvényesek! A hulladéknak nyilvánított, már nem használható készüléket nem szabad háztartási hulladékgyűjtőben elhelyezni. Kizárólag elektronikai hulladékok kijelölt gyűjtőhelyére szabad leadni. További részletekről érdeklődjön a forgalmazónál, vagy a helyi szakhatóságnál.

Az emberi test számára legkényelmesebb hőmérséklet a 18-22°C közötti hőmérséklet.

Garancia időtartama: Az értékesítés napjától számított 12 hónapos jótállás biztosított. FONTOS! A termosztát nem javítható termék, ne nyissa ki a belső áramköri lapot! Szigorúan TILOS bármilyen módosítást végrehajtani a termék szerkezetében vagy kinézetében. Bármilyen illetéktelen javítási kísérlet felmenti a gyártót és/vagy forgalmazót a garanciális kötelezettség alól.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu **Web:** www.biokopri.hu



Manual de utilizare

Termostate de cameră cu priză Wentorex TSA-1 și TSF-1



Descrierea produsului:

- Alimentare: 230 V, 50/60 Hz
- Izolație condiții: mediu normal
- Afișarea temperaturii precizie: $\pm 1^\circ\text{C}$
- Capacitate de sarcină: 16 A (Putere: $< 0,3\text{ W}$)
- Intervalul de temperatură setabil: 5-35 $^\circ\text{C}$
- Senzor de temperatură extern: NTC (10k 1% (opțional))
- Intervalul de temperatură afișat: 1-70 $^\circ\text{C}$
- Programabilitate: setare săptămânală/6 intervale orare pe zi
- Interval de temperatură de funcționare: 1-70 $^\circ\text{C}$
- Dimensiuni: 140 x 67 x 40 mm

WENTOREX TSA-1 și TSF_1 sunt termostate programabile care se pot conecta la o priză de control și sunt potrivite pentru controlul aparatelor de aer condiționat, panourilor cu infraroșu, cazanelor electrice sau altor echipamente de încălzire/răcire. Lumina de semnalizare aprinsă pe termostat indică prezența unei sarcini sub tensiune. Dacă lumina se stinge, aceasta indică dispariția sarcinii.

Butoane de comandă:

Sim.	Explicație
	Buton de pornire/oprire: Apăsați scurt pentru a porni/opri
	1. Butonul de setări: Apăsați scurt pentru a comuta între modul programat și cel manual. 2. În stare pornită: Apăsați și mențineți apăsat (timp de 3-5 secunde) pentru a accesa setările orei curente/afișate și/sau setările de pornire /oprire programată .
	1. Butonul OK: Apăsați scurt pentru a accepta valorile setate. 2. În stare pornită: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a accesa setările meniului programabil .
	1. Tasta de reducere: Apăsați scurt pentru a reduce valorile. 2. În stare pornită: Apăsați și țineți apăsat pentru a activa/dezactiva blocarea pentru copii .
	1. Buton de creștere: Apăsați scurt pentru a crește valorile. 2. În modul programat: Apăsați scurt butoanele de reducere sau de creștere pentru a activa modul de comandă manuală temporară . 3. În stare pornită: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a accesa setările din meniul special .

Simbolurile afișajului:

	Modul program		Mod vacanță
	Mod manual temporar		Blocare pentru copii
	Mod manual		Ceas
	Încălzire, pictograma dispare la oprirea încălzirii.		Modul de răcire, această pictogramă apare întotdeauna atunci când se comută la modul de răcire și clipește atunci când ieșirea de răcire este activă

Mod de comandă manuală temporară: În timpul funcționării în modul automat/programat, setarea curentă a temperaturii dorite poate fi modificată temporar cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere. (Dacă modificați temperatura pentru perioada de timp din modul programat, pe afișaj apare pictograma „” pe afișaj.) Imediat ce termostatul trece la următorul interval de timp setat conform modului programat, setarea de temperatură revine automat la valoarea corespunzătoare setărilor programate.

Setare ceasului/aorei afișate: În stare pornită, apăsați și țineți apăsat butonul SET pentru a începe setările. Puteți naviga între pictogramele selectate/intermitente afișate pe ecran apăsând scurt butonul SET. Când pe afișaj clipește pictograma , apăsați scurt butonul OK pentru a accesa setarea **orei exacte**. Programul vă permite să selectați ora, minutele și ziua curentă a săptămânii. Puteți modifica valorile afișate/intermitente cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere. Prin apăsarea repetată a butonului OK acceptați valoarea setată, iar în același timp treceți la setarea următoarei valori.

Setare pornirii/oprii temporizate: În stare pornită, apăsați lung butonul SET pentru a începe setările. Puteți naviga între pictogramele selectate/intermitente afișate pe ecran apăsând scurt butonul SET.

Dacă pe afișaj clipește pictograma ON, apăsați scurt butonul OK pentru a accesa setarea orei exacte de **pornire programată**/oră:minute.

Dacă pe afișaj clipește pictograma OFF, apăsați scurt butonul OK pentru a accesa setarea orei exacte / valoarea oră:minute pentru **oprire programată**.

Puteți modifica valorile selectate/intermitente cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere. Apăsând din nou butonul OK, confirmați valoarea setată și treceți simultan la setarea următoarei valori. Dacă setați valorile de pornire și oprire la 00:00, **funcția de pornire/oprire temporizată se oprește**.

Funcția de pornire/oprire temporizată funcționează exclusiv în cazul selectării modului manual. După configurare, funcția se repetă ciclic în fiecare zi, până când utilizatorul o dezactivează, setând valorile de pornire și oprire la ora 00:00.

Blocare pentru copii: După 5 secunde de inactivitate a butoanelor de comandă, programul se salvează automat și iese din setarea respectivă (Apăsați scurt butonul OK pentru a reveni la ecranul anterior blocării), iar după 10 minute se activează automat.

blocareapentru copii;adicătermostatul dezactivează utilizarea butoanelor de comandă. (Pentru a dezactiva blocarea pentru copii, apăsați lung (3-5 secunde) butonul de reducere.)

I. Setări meniu programabile(mod automat/programat)

Setarea din fabrică a termostatlui este un model de program săptămânal de 5+2 zile, conform căruia se pot seta în avans temperaturi diferite pentru zilele lucrătoare și pentru weekend, alternând în 6 intervale orare pe zi. (În cazul modelului FALCON TMS WiFi Control, numărul de zile din modelul de program săptămânal cu intervale orare identice poate fi modificat în setările „A” din meniul special.) În partea superioară a afișajului termostatlui este indicată ziua curentă a săptămânii din modelul de program, așa cum a fost setată în timpul configurării orare. După accesarea meniului de programare, în același loc sunt afișate zilele din perioada modelului de program care urmează să fie configurat.

Când aparatul este pornit (după selectarea modului de funcționare automat), apăsați și mențineți apăsat butonul OK pentru a accesa meniul de programare, unde puteți seta valorile dorite pentru funcționarea în modul automat. După apăsarea îndelungată a butonului OK, puteți începe setarea valorilor pentru prima perioadă de timp. Selectați ora de început folosind butoanele de reducere/creștere, apoi apăsați scurt butonul OK pentru a accepta valoarea. Odată cu acceptarea valorii, se trece la setarea minutelor, pe care o puteți regla tot cu ajutorul butoanelor de reducere/creștere și o puteți accepta apăsând scurt butonul OK; urmează apoi setarea valorii dorite a temperaturii, iar după acceptarea acesteia puteți seta ora, minutele și temperatura pentru următorul interval de timp.

Modelul programului	Perioadă	Picto-gra-mă	Setare implici-tă	
Zile lucrătoare 1. zi /LUNI 2. zi /MARȚI zi /MIERCURI zi /JOI zi /VINERI	1. Diminea-ța		06:00	20 °C
	2. Dimineața		08:00	15 °C
	3. La prânz		11:30	15 °C
	4. După-amiaza		12:30	15 °C
	5. Seara		17:30	20 °C
	6. Noaptea		22:00	15 °C
Weekend Ziua 6 /SÂMBĂȚĂ Ziua7 /DUMINICĂ	1. Dimineața		08:00	20 °C
	2. Noaptea		23:00	15 °C



II. Setări meniu special

Când aparatul este pornit, apăsați și țineți apăsat (timp de 3-5 secunde) butonul de creștere pentru a accesa setările meniului special. Puteți naviga între opțiunile de setare disponibile, de la A1 la AA, apăsând scurt butonul SET. Apăsați scurt butonul SET pentru a selecta una dintre opțiuni, iar pentru a seta valorile, utilizați butoanele de scădere/creștere. După ce ați terminat configurarea, așteptați 5 secunde; aparatul salvează automat setările și iese din meniul de setări speciale.

Sem nal	Opțiune de configurare	Setare date	Setări Setare
A1	Funcția „Fereastră deschisă”* Durata de funcționare a funcției „Fereastră deschisă”*	Funcție activă între 5 și 25 °C; sub 5 °C, funcția se dezactivează. Dacă temperatura setată este de 5 °C, apăsați butonul de reducere până când pe afișaj apare pictograma 【--】, dezactivând astfel funcția. 5-60 minute	-- 15 minute
A2	Histerezis de pornire/oprire	1–9 °C	2 °C
A3	Setarea valorii limită maximă a temperaturii	20-70 °C	35 °C
A4	Setarea limită minimă a temperaturii	1–10 °C	5 °C
A5	Calibrarea măsurării temperaturii	-5/+5 °C	0,5 °C
A6	Funcție de protecție împotriva înghețului*	01: 1–10 °C 00: funcția se dezactivează la temperaturi peste 10 °C Dacă setarea este de 10 °C, apăsați butonul de creștere până când pe afișaj apare pictograma 【--】, dezactivând astfel funcția.	00
A7	Stare de așteptare după o întrerupere a alimentării cu curent	00: Rămâne oprit 01: Starea dinaintea întreruperii de curent	00
A8	Selectarea modului de răcire/încălzire	00: Mod răcire 01: Modul de încălzire	01
A9	Selectarea modului programabil/manual	00: Mod programabil 01: Mod neprogramabil/manual	00
AA	Restaurarea setărilor din fabrică	88: setări personalizate 00: restabilirea setărilor din fabrică	88

***Notă:** Funcțiile „Fereastră deschisă” și „Protecție împotriva înghețului” pot fi activate numai în modul de încălzire.
Afișareaeroriisenzorului:Vărugăm să selectați modul de funcționare corect al senzorului încorporat și al celui extern! Dacă selectați greșit sau dacă senzorul se defectează, pe ecran va apărea codul de eroare „E1” sau „E2”, iar termostatul va opri încălzirea până la remedierea erorii.
Instrucțiuni de siguranță privind instalarea și utilizarea:

Citiți cu atenție instrucțiunile din manualul de utilizare! Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la deteriorarea produsului sau poate prezenta un pericol! Înainte de instalare, verificați datele specificate pentru a vă asigura că produsul

corespunde cu siguranță scopului pentru care urmează să fie utilizat. Înainte de instalarea termostatlui, asigurați-vă că rețeaua electrică este deconectată și că tensiunea maximă a rețelei corespunde cerințelor specificate în manualul de utilizare (max. 230 V c.a.). Înainte de instalare, asigurați-vă că cablul de alimentare este bine izolat! Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu continuați instalarea! Instalarea trebuie efectuată întotdeauna numai de către o persoană cu calificare în domeniul electric! Se recomandă instalarea termostatlui la o înălțime de 1,5 m deasupra solului. În timpul instalării, aveți grijă să nu montați dispozitivul într-o zonă neîncălzită, cum ar fi colțurile pereților, lângă sau în spatele ușilor, ferestrelor sau pereților exteriori, și evitați, de asemenea, apropierea de conductele de aer cald, cum ar fi radiatoarele, coșurile de fum sau conductele de încălzire. După instalare, verificați dacă produsul funcționează conform instrucțiunilor. Din motive de siguranță, afișajul termostatlui nu indică imediat schimbările bruște de temperatură; programul a fost special conceput pentru a preveni fluctuațiile semnificative ale afișajului. Produsul poate fi utilizat de copii și de persoane cu capacități fizice sau mentale limitate sub supravegherea unui adult care cunoaște instrucțiunile de utilizare și în conformitate cu acestea, cu condiția ca aceștia să fie capabili să utilizeze dispozitivul în condiții de siguranță și să fi înțeleas riscurile asociate. Produsul este supus reglementărilor privind deșeurile electronice! Dispozitivul declarat deșeu și care nu mai poate fi utilizat nu trebuie aruncat în containerele pentru deșeuri menajere. Acesta trebuie depus exclusiv la punctele de colectare desemnate pentru deșeuri electronice. Pentru detalii suplimentare, adresați-vă distribuitorului sau autorității locale competente.

Temperatura cea mai confortabilă pentru corpul uman este cuprinsă între 18 și 22 °C.

Durata garanției: Se acordă o garanție de 12 luni de la data vânzării.
IMPORTANT! Termostatul nu este un produs reparabil, nu deschideți placa de circuit internă! Este strict INTERZIS să efectuați orice modificare a structurii sau aspectului produsului. Orice încercare de reparație neautorizată exonerează producătorul și/sau distribuitorul de obligațiile de garanție.

Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile rezultate din tipar sau greșeli de scriere. Ilustrațiile și imaginile au caracter informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

