

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE


WENTOREX CCB FW-4 RF-ZigBee vezeték nélküli digitális termosztát vevőegység nélkül

WENTOREX CCB FW-4 RF- ZigBee Bežični digitalni termostat bez prijemnika

WENTOREX CCB FW-4 RF-ZigBee Termostat digital fără fir fără receptor

Termosztát megjelenése / Pojava termostata/ Apariția termostatului:

Kijelző szimbólumok / Simboli prikaza / Simboluri afișaj

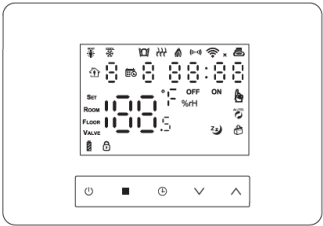

Műszaki adatok

Működési környezeti hőmérséklet: 0~70°C
Telepítés: Falra szerelhető vagy elemtartóra
Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 5~35°C
Méret(mm): 130*90*20
Tápellátás: USB-C tápegység/4AAA alkáli elem
Kijelzési pontosság: 0,5°C
Szigetelési állapot: Normál környezet
Futó program: 1 hét beállítása ciklusként

Vezérlő gombok

	Program mód; előre beállított program futtatása		Üdülési mód, Üdülési napok és hőmérséklet beállíthatóak számláló módban történő futtatáshoz.
	Ideiglenes kézi üzemmód		Wifi állapot: Kapcsolat megszakadt
	Kézi üzemmód		Felhő ikon: villogó AP hálózatosztási mód
	Gyerekzár		WIFI csatlakozás, villogó EZ elosztási mód
	Alacsony töltöttség		RF kommunikációs ikon: Normál állapotban folyamatosan látható, villogása kommunikációs rendellenességet jelez
FLOOR	Külső NTC érzékelő		Hűtési mód, ez az ikon mindig megjelenik, amikor hűtési módra vált, és villog, amikor a hűtési terhelés kimenete aktív
	Fűtés, az ikon eltűnik a fűtés leállításakor		

Gyors művelet

Jel	Szimbólum	Leírás
A		Be/Kikapcsolás
B		1. Röviden nyomja meg az gombot a programozási mód és a kézi mód közötti váltáshoz 2. Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan a gombot 3-5 másodpercig a program mód beállításához 3. Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan a gombot 3-5 másodpercig a haladó A opció beállításához
C		1. Megerősítés gomb 2. Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan az gombot 3-5 másodpercig a haladó B opció beállításához 3. Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan az gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, röviden nyomja meg az üdülési mód kiválasztásához, ekkor az "OFF" villogni kezd, nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az "ON" kiválasztásához, majd röviden váltson az üdülési napok és az üdülési hőmérséklet között, végül nyomja meg az gombot az üdülési mód aktiválásához.
D		1 Csökkentés gomb 2 Hosszan nyomja meg a billentyűk reteszeléséhez/feloldásához
E		1. Növelés gomb 2. Program mód állapotában nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az ideiglenes kézi módba lépéshez 3. Nyomja meg hosszan a külső érzékelő hőmérsékletének ellenőrzéséhez (csak külső érzékelővel rendelkező vevő esetén használható)

Időbeállítás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg az gombot a perc beállításához. Másodszor nyomja meg az gombot az óra beállításához. Harmadszor nyomja meg az gombot a hét beállításához. Nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az érték módosításához. Nyomja meg újra az "óra" gombot a megerősítéshez.

Üdülési mód beállítása

Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan az gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, röviden nyomja meg az gombot az üdülési mód kiválasztásához, ekkor az "OFF" villogni kezd, nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az "ON" kiválasztásához, röviden nyomja meg az gombot az üdülési napok és az üdülési hőmérséklet közötti váltáshoz, majd nyomja meg az gombot az üdülési mód aktiválásához.

Program mód beállítása

6 időszak beállítása: 5+2 nap (gyári alapbeállítás), 6+1 nap, 7 nap

Kapcsolja be a termosztátot, nyomja hosszan a gombot 3-5 másodpercig a Program módbeállításához. Röviden nyomja meg a gombot a váltáshoz és megerősítéshez. Nyomja meg a "FEL" és "LE" gombokat az érték módosításához. A beállítás befejezése után várjon körülbelül 10 másodpercet, ekkor a beállítások mentésre kerülnek, majd kilép.

Ébredés	Távollét	Érkezés	Távollét	Ébredés	Alvás
6:00 20°C	8:00 15°C	11:30 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Haladó A opció

Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan a gombot 3-5 másodpercig a Haladó A opció beállításához. Röviden nyomja meg a gombot a váltáshoz és megerősítéshez. Nyomja meg a "FEL" és "LE" gombokat az opciók módosításához. A beállítás befejezése után várjon körülbelül 5 másodpercet, ekkor a beállítások mentésre kerülnek, majd kilép


Jel	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Gyári beállítás
A1	Hőmérséklet mérés kalibrálás	-9°C-tól +9°C-ig	-1 °C
A2	Be-/Kikapcsolás hiszterézise	0,5°C-tól 5,0°C-ig	1°C
A3	Gyerekszár beállítás	0: fél zár / 1: teljes zár	0
A4	Készenléti állapot áramszünetet követően	0: Áramszünet előtti állapot 1: Kikapcsolva marad 2: Bekapcsolt állapotba kerül	0
A5	Heti programmodell választás	0: 5+2 / 1: 6+1 / 2: 7	0
A6	Hőmérséklet legalacsonyabb határértékének beállítása	1-10°C	5°C
A7	Hőmérséklet legmagasabb határértékének beállítása	20-70°C	35°C
A8	Fagyvédelmi funkció	1: 1-10°C 2: 10 °C felett a funkció kikapcsol	5°C
A9	Készenléti fény	0: Kikapcsolva 1: Gyengén világít 2: Félig világít	2
AA	Nyitott ablak funkció	5-25°C	--
AB	Nyitott ablak funkció működési ideje	5-60 perc	15
AC	Gyári alapbeállítás visszaállítása	Ha a kijelzőn "Ao" látható, nyomja hosszan a gombot az összes ikon megjelenítéséhez	
AD	Fűtés/Hűtés mód	0: Fűtés 1: Hűtés	0

Haladó B opció

Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan az gombot 3-5 másodpercig a Haladó B opció eléréséhez. Röviden nyomja meg az gombot az opció kiválasztásához, és módosítsa az adatokat a "FEL" vagy "LE" gombokkal. A beállítás befejezése után várjon körülbelül 5 másodpercet, ekkor kilép a beállításból.

Jel	Beállítás	Adatbeállítás funkció	Gyári beállítás
CH	HY521 kiválasztása Zóna kimenet	00-FF	00
IP	IP-cím (Ugyanannak kell lennie mint a HY521)	01-FF	01

Szerelési ábra

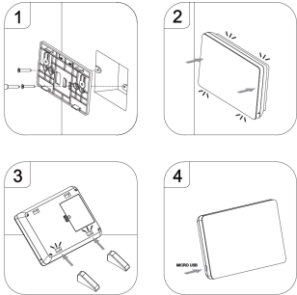

A ZIGBEE kapcsolathoz szükséges előkészületek:


Egy 4G-s mobiltelefon és router, csatlakoztassa újra a routert a mobiltelefon WLAN felületén, és jegyezze fel a WIFI jelszót [erre szükség lesz, amikor a termosztátot párosítja a Wifi-vel].
Megjegyzés: A router WiFi-jének 2.4G-nek kell lennie, a másik mobiltelefon hotspotjából származó 4G WiFi is működik, az 5G router WiFi nem működik.

1. Töltse le az alkalmazást és regisztrálja fiókját:


Keresse meg a "Smart RM" vagy "Smart Life" vagy "Tuya smart" alkalmazást a letöltéshez, majd regisztrálja fiókját

2. Vezeték nélküli átjáró kapcsolatok:


Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy okostelefonja és az átjáró ugyanahoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik. Tartsa nyomva a vezeték nélküli átjáró gombját 10 másodpercig, győződjön meg róla, hogy mindkét jelzőfény folyamatosan világít. (Részletesebb utasításokért lásd az átjáró kézikönyvét)

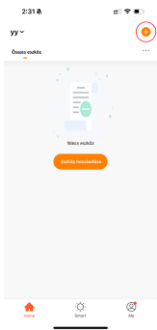


Kattints az „+” gombra az alkalmazásban

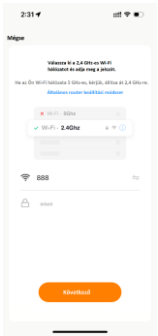

Add meg a Wi-Fi jelszót és erősítsd meg

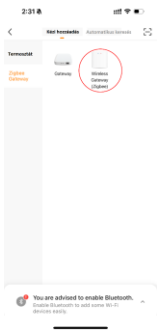

Kattints a „Wireless Gateway”-re az alkalmazásban

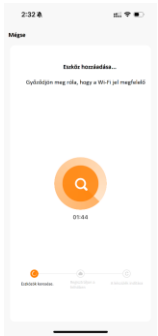

Csatlakozás



Ellenőrizd, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e a jobb felső sarokban



Kész

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibáért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu

Date tehnice

Sursă de alimentare: sursă de alimentare USB-C/4 baterii alcaline AAA	
Precizia afișării: 0,5°C	Temperatura ambientală de funcționare: 0~70°C Montare:
Starea de izolare: Mediu normal	montare pe perete sau suport baterie Interval de control
Program de funcționare: 1 săptămână pe	al temperaturii: 5~35°C Dimensiune (mm): 130*90*20
ciclu de setare	

Afișaj

	Mod program; rulează un program prestabilit		Modul de vacanță, zilele de vacanță și temperatura pot fi setate pentru a rula în modul contor.
	Mod manual temporar		Stare Wifi: conexiune pierdută
	Mod manual		Pictograma cloud: modul de distribuție a rețelei AP intermitent
	Blocare pentru copii		Conexiune WIFI, modul de distribuție EZ intermitent
	Încărcare redusă		Pictograma de comunicare RF: permanent vizibilă în modul normal, intermitentă indică eșecul comunicării
FLOOR	Senzor exterior NTC		Modul de răcire: această pictogramă apare întotdeauna atunci când se trece la modul de răcire și clipește atunci când ieșirea sarcinii de răcire este activă
	Încălzire, pictograma dispare atunci când încălzirea este oprită		

Semn	Simbol	Descriere
A		Pornire/Oprire
B		1. Apăsați scurt butonul pentru a comuta între modul de programare și modul manual 2. În stare pornită, apăsați lung butonul timp de 3-5 secunde pentru a seta modul program 3. În stare oprită, apăsați lung butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setarea opțiunii avansate A

C		1. Buton de confirmare 2. În stare oprită, apăsați lung butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setarea opțiunii avansate B. 3. În stare pornită, apăsați lung butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările. Apăsați scurt pentru a selecta modul vacanță, moment în care „OFF” va începe să clipească. Apăsați butonul „Sus” sau „Jos” pentru a selecta „ON”, apoi comutați între numărul de zile de vacanță și temperatura de vacanță. În final, apăsați butonul pentru a activa modul vacanță.
D		1: Buton de reducere 2: Apăsați lung pentru a bloca/debloca tastele
E		1. Butonul de creștere 2. În modul program, apăsați butonul „UP” sau „DOWN” pentru a intra în modul manual temporar 3. Apăsați și mențineți apăsat pentru a verifica temperatura senzorului extern (numai pentru receptoarele cu senzor extern)

Setarea timpului

În stare pornită, apăsați butonul pentru a seta minutele. Apăsați butonul a doua oară pentru a seta ora. Apăsați butonul treia oară pentru a seta ziua săptămânii. Apăsați butonul „Sus” sau „Jos” pentru a modifica valoarea. Apăsați din nou butonul „oră” pentru a confirma.

Setarea modului de vacanță

În stare pornită, apăsați lung pe timp de 3-5 secunde pentru setare, apăsați scurt butonul Pentru a selecta modul vacanță, apăsați lung butonul, iar „OFF” va începe să clipească. Apăsați butonul „Sus” sau „Jos” pentru a selecta „ON”, apoi apăsați scurt pe buton pentru a confirma a comuta între zilele de vacanță și temperatura de vacanță, apoi apăsați butonul pentru activarea modului de vacanță

Setarea modului program

Setarea a 6 perioade: 5+2 zile (setarea implicită din fabrică), 6+1 zile, 7 zile.

Porniți termostatul, apăsați și mențineți apăsată tasta timp de 3-5 secunde pentru a seta modul program. Apăsați scurt butonul pentru schimbare și confirmare. Apăsați butoanele „Sus” și „Jos” pentru a modifica valoarea. După ce finalizați setarea, așteptați aproximativ 10 secunde, moment în care setările vor fi salvate și veți ieși din mod.

Trezire	Plecat	Sosire	Plecat	Sosire	Somn
6:00 20°C	8:00 15°C	11:30 15°C	13:30 15°C	17:00 15°C	22:00 15°C

Opțiunea avansată A


În stare oprită, apăsați lung butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setarea opțiunii avansate A. Apăsați scurt butonul pentru schimbare și consolidare. Apăsați butoanele „UP” și „DOWN” pentru a schimba opțiunile. După finalizarea setării, așteptați aproximativ 5 secunde, setările vor fi salvate și apoi ieșiți.

Semn	Descriere	Interval	Valori implicite
A1	Calibrarea temperaturii	De la -9-la +9 °C	-1 °C
A2	Histerezis de temperatură al senzorului încorporat	0,5°C-tól 2,5°C-ig	1°C
A3	Blocare pentru copii	0: Semiblocat / 1: Blocare totală	0
A4	Memorie oprită	0: Starea dinaintea întreruperii curentului 1: Rămâne oprit 2: Trece în stare pornită	0
A5	Funcție săptămânală programabilă	0: 5+2 / 1: 6+1 / 2: 7	0
A6	Setarea limitei minime de temperatură	1-10°C	5°C
A7	Setarea limitei maxime de temperatură	20-70°C	35°C
A8	Protecție împotriva temperaturii scăzute	1-10°C	5°C
A9	Luminozitate în stand-by	0: Dezactivat 1: Lumină slabă 2: Pe jumătate aprins	2
AA	Funcția fereastră deschisă	5-25°C	--
AB	Durata de funcționare a funcției fereastră deschisă	5-60 minut	15
AC	Resetare la setările din fabrică	Dacă pe afișaj apare „Ao”, apăsați și mențineți apăsat butonul 	
AD	Mod încălzire / răcire	0: Încălzire 1: Răcire	0

Opțiunea avansată B

În stare oprită, apăsați lung butonul  timp de 3-5 secunde pentru a accesa opțiunea avansată B. Apăsați scurt butonul  pentru a selecta opțiunea și modificați datele folosind butoanele „Sus” sau „Jos”. După finalizarea setării, așteptați aproximativ 5 secunde, iar setările vor fi salvate și veți ieși din mod.


Semn	Setare	Funcția de setare a datelor	Setări implicite
CH	HY521 Selecție Zona de ieșire	00-FF	00
IP	Adresa IP (Trebuie să fie aceeași ca HY521)	01-FF	01

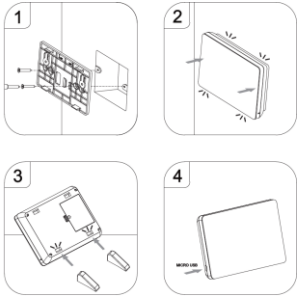


Schema de montare Pregătiri pentru conexiunea ZIGBEE
Pentru un telefon mobil și un router 4G, reconectați routerul la interfața WLAN a telefonului mobil și notați parola WIFI [veți avea nevoie de aceasta atunci când asociați termostatul cu WiFi].
Notă: WiFi-ul routerului trebuie să fie 2,4G, WiFi-ul 4G de la un alt hotspot al telefonului mobil va funcționa, WiFi-ul routerului 5G nu va funcționa.

1. Descărcați aplicația și înregistrați-vă contul
Căutați aplicația „Smart RM” sau „Smart Life” sau „Tuya smart” pentru descărcare, apoi înregistrați-vă contul.

2. Conexiuni gateway fără fir:
Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul și gateway-ul sunt conectate la același router fără fir.
Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe gateway-ul fără fir timp de 10 secunde, asigurându-vă că ambele lumini rămân aprinse. (Consultați manualul gateway-ului pentru instrucțiuni mai detaliate).

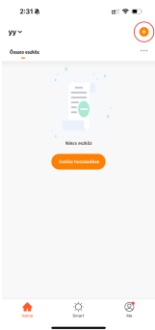


Faceți clic pe butonul „+” din aplicație

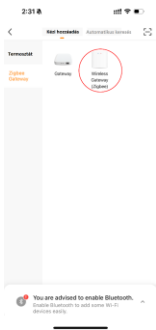


Faceți clic pe „Wireless Gateway” în aplicație



Verificați dacă indicatorul luminos clipește rapid în colțul din dreapta sus

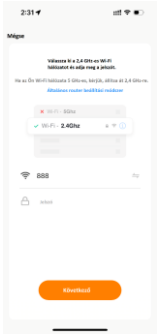

Introduceți parola Wi-Fi și confirmați-o

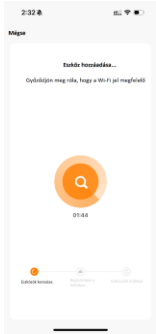

Conectare



Gata

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României: **Falcon Tech Încălzire SRL**
Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154
Contact: info@incalzirerom.ro
Telefon: +40752606620; +40770942081

Tehnički podaci

Radna temperatura okoline : 0 ~ 70 ° C

Instalacija : na zid ili na baterije

Opseg kontrole temperature : 5 ~ 35 ° C

DIMENZIJE (mm): 130*90* 20

Kontrolni tasteri:

	Programski režim; pokrenuti unapred podešeni program		Režim praznika, praznični dani i temperatura se mogu podesiti da rade u režimu brojača.
	Privremeni ručni režim		Wifi status: Veza je izgubljena
	Ručni režim		Ikona oblaka: treperi režim distribucije AP mreže
	Dečija brava		WIFI veza, treperi EZ režim distribucije
	Bateriju prazne		Ikona RF komunikacije: Neprekidno vidljiva u normalnom stanju, treperi označava abnormalnost u komunikaciji
FLOOR	Eksterni NTC senzor		Režim hlađenja, ova ikona se uvek pojavljuje kada prelazite na režim hlađenja i treperi kada je izlaz rashladnog opterećenja aktivan
	Grejanje, ikona nestaje kada se grejanje zaustavi		

Brzi rad

ZNAK	Simbol	Opis
A		Uključivanje/Isključivanje
B		<p>1. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje između režima programiranja i ručnog režima</p> <p>2. U uključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste podesili programski režim</p> <p>3. U isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste postavili naprednu opciju A</p>

C		<p>1. Dugme za potvrdu</p> <p>2. U isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste postavili naprednu opciju B</p> <p>3. U uključenom stanju, dugo pritisnite  dugme u trajanju od 3-5 sekundi da biste podesili, kratko pritisnite da biste izabrali režim odmora, zatim će treperiti „OFF“, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste izabrali „ON“, zatim kratko pritisnite da biste prebacili između praznika i temperature raznika, na kraju pritisnite  dugme da biste aktivirali režim odmora.</p>
D		<p>1 Dugme za smanjenje</p> <p>2 Pritisnite dugo da zaključate/otključate tastere</p>
E		<p>1. Dugme za povećanje</p> <p>2. U stanju programskog režima, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste ušli u privremeni ručni režim</p> <p>3. Dugo pritisnite da biste proverili temperaturu eksternog senzora (dostupno samo za prijemnike sa eksternim senzorom) Podešavanje</p>

Podešavanje vremena

Kada je uključeno, pritisnite  dugme da podesite minute. Pritisnite  dugme drugi put da podesite sat. Pritisnite  dugme treći put da biste podesili nedelju. Pritisnite dugme "GORE" ili "DOLE" da promenite vrednost. Ponovo pritisnite dugme "sat" da biste potvrdili.

Podešavanje režima odmora

U uključenom stanju, dugo pritisnite  dugme u trajanju od 3-5 sekundi da biste ga podesili, kratko pritisnite  dugme da biste izabrali režim praznika, zatim će treptati „OFF“, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste izabrali „ON“, kratko pritisnite  dugme za prebacivanje između praznika i temperature praznika, a zatim pritisnite  dugme da biste aktivirali režim praznika.

Podešavanje režima programa

6 podešavanja perioda: 5+2 dana (fabrički podrazumevano), 6+1 dana, 7 dana

Uključite termostatski uređaj, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste podesili programski režim. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Pritisnite dugmad "GORE" i "DOLE" da promenite vrednost.

Nakon završetka podešavanja, sačekajte oko 10 sekundi da se podešavanja sačuvaju, a zatim izađite.

											
Buđenje		Odsustvo		Dolazak		Odsustvo		Dolazak		Spavaj	
6:00	20°C	8:00	15°C	11:30	15°C	13:30	15°C	17:00	15°C	22:00	15°C

Napredna opcija A

U isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste podesili opciju Napredna A. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Pritisnite dugme "GORE" i "DOLE" da biste promenili opcije. Nakon što završite podešavanje, sačekajte oko 5 sekundi, podešavanja će biti sačuvana, a zatim izaći.


Jel	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Gyári beállítás
A1	Kalibráció temperature	-9 do +9 °C	-1 °C
A2	Histereza temperature ugrađenog senzora	0,5 – 2,5°C	1°C
A3	Dečija brava	0: Polu-zatvoreno / 1: Potpuno zaključavanje	0
A4	Isključivanje memorije	0: Stanje pre nestanka struje 1: Ostaje isključen 2: Prelazi u uključeno stanje	0
A5	Programabilna nedeljna funkcija	0: 5+2 / 1: 6+1 / 2: 7	0
A6	Postavljanje granice minimalne temperature	1-10°C	5°C
A7	Postavljanje granice maksimalne temperature	20-70°C	35°C
A8	Zaštita od niske temperature	1-10°C	5°C
A9	Lampica u stanju pripravnosti	0: Isključeno 1: Prigušeno 2: Polu svetlo	2
AA	Funkcija otvoren prozor	5-25°C	---
AB	Vreme rada funkcije otvorenog prozora	5-60 minuta	15
AC	Vratite fabrička podešavanja	Kada se na ekranu prikaže "⌚" dugo pritisnite dugme da biste prikazali sve ikone	
AD	Režim grejanja / hlađenja	0: Grejanje 1: Hlađenje	0

Napredna opcija B

U isključenom stanju, dugo pritisnite ⌚ dugme 3-5 sekundi da biste pristupili naprednoj opciji B. Kratko pritisnite ⌚ dugme da biste izabrali opciju i promenili podatke pomoću dugmadi „GORE“ ili „DOLE“. Nakon što je podešavanje završeno, sačekajte oko 5 sekundi da izađete iz podešavanja.

Znak	Podešavanje	Funkcija podešavanja podataka	Fabričko podešavanje
CH	Odabirom HI521 Izlaz zone	00-FF	00
IP	IP adresa (Trebalo bi da bude isto kao HI521)	01-FF	01


Montažni dijagram

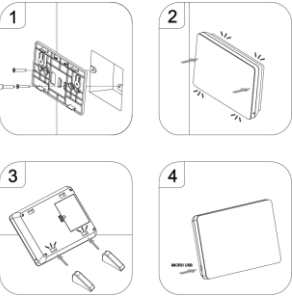

Potrebne pripreme za ZIGBEE konekciju:
4G mobilni telefon i ruter, ponovo povežite ruter preko VLAN interfejsa mobilnog telefona i zabeležite lozinku za WIFI (ovo će biti potrebno prilikom uparivanja termostata sa WiFi). Napomena: WiFi ruter mora biti 2.4G, 4G WiFi sa druge pristupne tačke mobilnog telefona takođe radi, 5G ruter WiFi ne radi.

1. Preuzmite aplikaciju i registrujte svoj nalog
Potražite " Smart RM" ili " Smart Life" ili " Tuya smart " aplikaciju za preuzimanje, a zatim registrujte svoj nalog.


2. Veze bežičnog mrežnog prolaza:
Napomena: Uverite se da su vaš pametni telefon i mrežni prolaz povezani na isti bežični ruter. Pritisnite i držite dugme na bežičnom mrežnom prolazu 10 sekundi, pazeći da oba svetla svetle. (Pogledajte uputstvo za vaš mrežni prolaz za detaljnija uputstva)

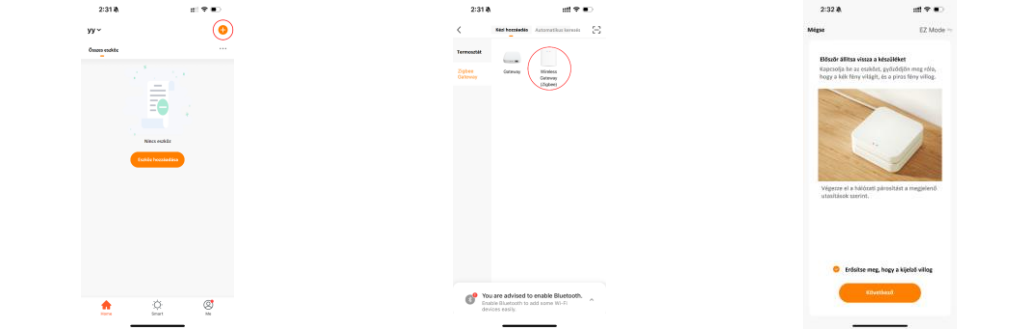

Kliknite na dugme „+“ u aplikaciji

Kliknite na " Bežično" Gateway " u aplikaciji

Proverite da li indikatorska lampica u gornjem desnom uglu brzo treperi

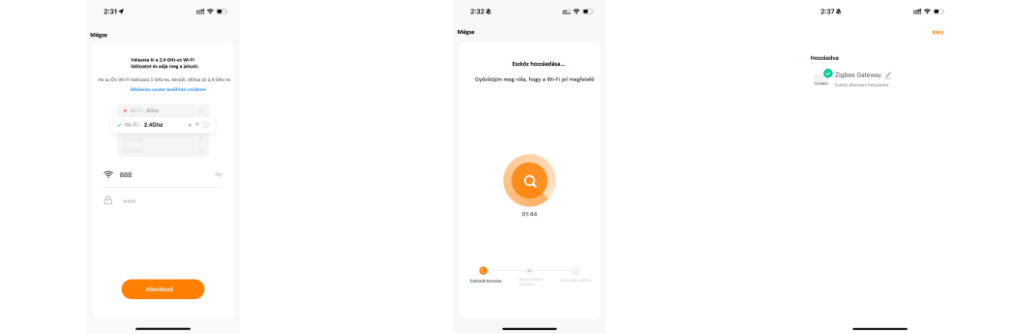

Unesite lozinku za Wi -Fi i potvrdite je.

Veza

Spreman