

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE

WENTOREX FC-1 WiFi digitális fan coil termosztát (3A)

Termostat digital WiFi pentru ventiloconvectoare (3A)

WiFi digitalni fan coil termostat (3A)



Jellemzők

- (A) Beépített és külső érzékelőt tartalmaz
- (B) 0,5°C pontosság tartja a hőmérsékletet a beállított szinten
- (C) Gyerekzár a gyermekek általi helytelen működtetés megakadályozására
- (D) Adatmemória áramkimaradás esetén
- (E) Nyaralás üzemmód kényelmesebb hőmérsékletet biztosít nyaralás alatt
- (F) A külső érzékelő hőmérséklete ellenőrizhető

Műszaki adatok

- Feszültség: AC90~240V
- Kimenet: Be/ki típusú
- Áramerősség: 3A
- Kijelzett hőmérsékleti tartomány: 0~70°C
- Pontosság: ±0,5°C
- Működési környezet: -10~60°C
- Beállítási tartomány: 5°C - 35°C
- Méret: 86 * 86mm

Jel	Leírás
	Növelés gomb: rövid nyomás az adatok beállításához, hosszú nyomás a külső érzékelő hőmérsékletének ellenőrzéséhez (amikor az érzékelő típusa N3 a speciális beállításokban)
	Üzemmód váltó gomb: rövid nyomás a kézi és program mód közötti váltáshoz, hosszú nyomás a speciális funkció paraméterek beállításához
	Csökkentés gomb: rövid nyomás az adatok beállításához, hosszú nyomás a gombok zárolásához/feloldásához

	Ventilátorsebesség választó gomb: rövid nyomás a ventilátorsebesség beállításához (megerősítő gomb paraméterek beállításakor), hosszú nyomás az alvás funkció beállításának megnyitásához
	Bekapcsoló gomb
	Együttes megnyomásuk a wifi párosítási módba lépéshez
	WIFI kapcsolat, villogás EZ wifi párosítási módban
	WIFI állapot: Nincs kapcsolat.
	Felhő ikon, ha villog, akkor belép az AP wifi párosítási módba

Óra	Ideiglenes kézi mód	Gyermekekzár
Kézi mód	Program mód: Előre beállított program futtatása	

Működés

Működés	Leírás
Ventilátorsebesség	Bekapcsolt állapotban nyomja meg az gombot a ventilátorsebesség kiválasztásához (magas ,) (közepes ,) (alacsony ,) (Automatikus)
Idő beállítása	Bekapcsolt állapotban nyomja meg a "SET" gombot 3-5 másodpercig, majd röviden nyomja meg a "SET" gombot az " kiválasztásához, ezután nyomja meg a "" az idő beállításához: A perc "mm" villog, nyomja meg a "LE" vagy "FEL" gombot a beállításhoz, nyomja meg a "" a következő beállításhoz, ugyanezzel a módszerrel állítsa be az órát és a hetet. Végül nyomja meg a "" vagy várjon 5 másodpercet a kilépéshez.
Idő	A wifi csatlakoztatása után kattintson az alkalmazás jobb sarkában lévő "felhő" ikonra a beállításhoz.
Működési mód	Bekapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a "SET" gombot 3-5 másodpercig, majd röviden nyomja meg a "SET" gombot a „mód” kiválasztásához. Ezután nyomja meg a "" gombot a mód kiválasztásához: hűtés, fűtés, szellőztetés vagy automata mód.
Vezérlőszelep	Hűtési módban (fűtési módban), ha a beltéri hőmérséklet 1°C-kal magasabb (alacsonyabb) a beállított hőmérsékletnél, a szelep kinyílik; ha egyenlő, a szelep bezárul, a ventilátor továbbra is működik. Szellőztetési módban (alapértelmezetten a ventilátor nem hőmérséklet-vezérelt. Ha a ventilátor hőmérséklet-vezérelt, akkor a szelep és a ventilátor is leáll.
Zárolás funkció	Hosszan nyomja meg a "LE" gombot a gombok zárolásához/feloldásához.
Riasztás	E1: belső érzékelő riasztás

	E2: külső érzékelő riasztás
Alvó mód	Bekapcsolt állapotban nyomd meg hosszan a  gombot, ekkor az  villogni kezd. Nyomd meg röviden a  gombot az indításhoz, vagy a  gombot a megszakításhoz. Megjegyzés: Az alvó mód nem érhető el szellőztető vagy automatikus üzemmódban.
Kézi/program mód	Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a „SET” gombot a kézi mód és a program mód közötti váltáshoz

Program mód beállítása

A termosztát támogatja különböző idők és hőmérsékletek beállítását; Kompatibilis 5+2, 6+1, 7 napos programozással

Program mód típusok

Nyomd meg hosszan a  gombot 3-5 másodpercig, majd röviden nyomd meg a  gombot, hogy kiválaszd a „03”-at. Ezután röviden nyomd meg a  gombot a program mód beállításához. Használd a  és  gombokat az értékek beállításához. Röviden nyomd meg a  gombot a következő időszakasz beállításához.

Időszakasz	Ikon	Idő (alapértelmezett)	Hőmérséklet (alapértelmezett)
Munkanap	1	06:00	20 °C
	2	08:00	15 °C
	3	17:30	22 °C
	4	22:00	15 °C


Speciális beállítások

Kapcsolja ki a termosztátot, majd hosszan nyomja meg a  gombot 5 másodpercig az A speciális beállítási opció megnyitásához. Röviden nyomja meg a  gombot a következő elem beállításához, nyomja meg a  vagy  gombot az elem adatainak beállításához.


Szimbólum	Tétel	Paraméter	Alapértelmezett
A1	Hőmérséklet kalibrálás	-9-+9°C	-1°C
A2	Gyerekzár	0 : félzár ; 1 : teljes zár	0
A3	Legalacsonyabb határhőmérséklet beállítása	5-15°C	5 °C
A4	Legmagasabb határhőmérséklet beállítása	16-50°C	35 °C
A5	Ventilátor energiatakarékos vezérlése	0: szelep ki, ventilátor ki 1: szelep ki, ventilátor mindig be	0

		van kapcsolva	
A6	Program mód típusa	0=5+2 1=6+1 2=7 (minden nap ugyanaz)	0
A7	Szelepkimenet választása	2:2 Cső 4:4 Cső	4
A8	Érzékelő választása	N1: belső érzékelő N2: külső érzékelő N3: Kettős érzékelő N3 választása esetén, fűtési állapotban általában csak a szelep nyílik ki, és a ventilátor csak akkor kapcsol be, amikor a külső hőmérséklet eléri vagy meghaladja az X°C-ot. Amikor a hőmérséklet (X-2)°C alá csökken, a ventilátor kikapcsol.	N1
A9	Külső érzékelő hőmérsékletének beállítása	20-60°C	38 °C
AA	Készenléti fényerő	0: ki 1: gyenge fényerő 2: fényesebb	2
AB	Visszaállítás	Kijelző Ao, nyomja meg az  gombot, amíg az egész meg nem jelenik	A0

Kapcsolási rajz

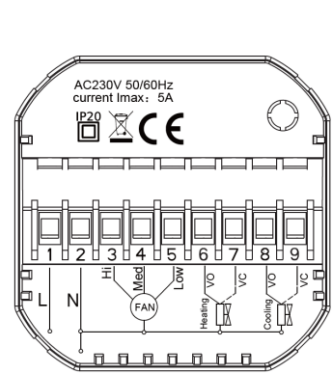

Szerelési ábra

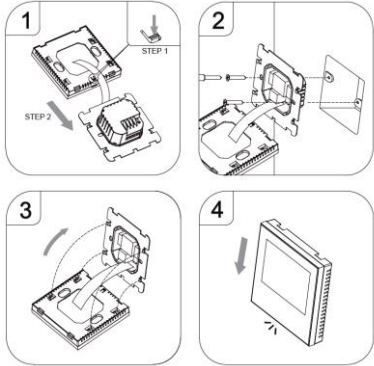

Wifi termosztát mobilalkalmazás programozási útmutató

Szükséges előkészületek a Wifi-kapcsolathoz:


Szüksége lesz egy 4G-s mobiltelefonra és egy vezeték nélküli routerre. Csatlakoztassa a vezeték nélküli routert a mobiltelefonhoz, és jegyezze fel a WIFI-jelszót

1. lépés: Töltse le az alkalmazást

Keresse meg a "Smart Life" alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházban, és töltsse le a Wifi alkalmazást. Kapcsolja be a termosztátot, majd nyomja meg az  gombot. Válassza ki az „Általános” lehetőséget, és adja meg a „123456” jelszót. Ezután az „Hálózati csatlakozás” menüpontban állítsa a „Nem” opciót „Igen”-re. Most már elkezdheti a Wifi-kapcsolat létrehozását.

2. lépés Regisztrálja fiókját


3. lépés Csatlakoztassa a Wi-Fi jelet (EZ elosztási mód)

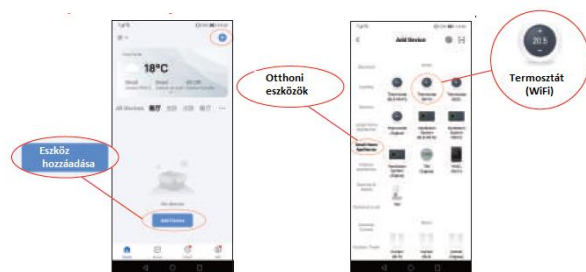


1. Eszköz hozzáadás vagy „+” jel

2. Otthoni eszközök menüpont – WiFi termosztát

3. Válassza ki a WiFi hálózatot és adja meg a jelszót

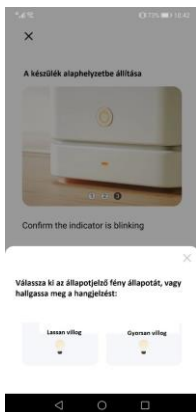

4. Erősítse meg, hogy a WiFi ikon villog

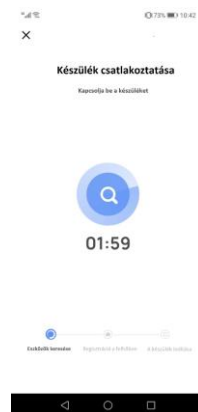

5. Készülék csatlakoztatása



6. Csatlakoztatva

További funkciók

Ünnepi mód:

A termosztátot beprogramozhatja úgy, hogy egy meghatározott hőmérsékleten működjön legfeljebb 30 napig, így biztosítva alapfűtést a házban, amíg távol van. Ez a  mód szekcióban található. Lehetősége van a napok számát 1-30 között, valamint a hőmérsékletet legfeljebb 27°C-ra beállítani.

Zár mód:

Ez az opció lehetővé teszi, hogy távolról lezárja a termosztátot, így azon nem végezhető változtatások. Ezt a  szimbólumra kattintva teheti meg. A feloldáshoz kattintson ismét a  szimbólumra.

Eszközök csoportosítása:

Több termosztátot összekapcsolhat egy csoportba, és egyszerre vezérelheti őket. Ehhez kattintson a jobb felső sarokban található  ikonra, majd válassza a Csoport létrehozása opciót. Ha több termosztátot összekapcsolt, kijelölheti azokat, amelyeket a csoportba szeretne helyezni, és a kiválasztás megerősítése után elnevezheti a csoportot.

Érzékelő típusa és hőmérsékleti határértékek

Kattintson az Érzékelő típusa opcióra, és adja meg a jelszót (általában 123456). Ezután három lehetőség jelenik meg:

- 1) „Csak beépített érzékelő”: Csak a belső levegőérzékelőt használja (NE HASZNÁLJA EZT A BEÁLLÍTÁST).
- 2) „Csak külső érzékelő”: Csak a padlóérzékelőt használja (ideális fürdőszobákhoz, ahol a termosztátot a helyiségen kívül telepítik).
- 3) „Belső és külső érzékelők”: Mindkét érzékelőt használja a hőmérséklet mérésére (ez az általánosan használt opció).

Miután kiválasztotta az érzékelő típusát, ellenőrizze, hogy a „Max. hőmérséklet beállítása” opció megfelelő hőmérsékletre van-e állítva a padlóburkolathoz (általában 45°C).

*Az elektromos padlófűtésnél mindig használni kell padlóérzékelőt, hogy megvédje a padlóburkolatot.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibáért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu

Caracteristici

- (A) Include un senzor integrat și extern
- (B) Menține temperatura la nivelul setat cu o precizie de 0,5°C
- (C) Blocare pentru copii pentru a preveni utilizarea incorectă de către aceștia
- (D) Memorie de date în caz de pană de curent
- (E) Modul de vacanță asigură o temperatură mai confortabilă în timpul concediului
- (F) Temperatura senzorului extern poate fi verificată

Date tehnice

- Tensiune: AC90~240V
- Ieșire: Tip pornit/oprit
- Curent: 3A
- Interval de temperatură afișat: 0~70°C
- Precizie: ±0,5°C
- Mediu de funcționare: -10~60°C
- Interval de setare: 5°C - 35°C
- Dimensiune: 86 * 86mm

Semn	Descriere
	Buton de creștere: apăsați scurt pentru a seta datele, apăsați lung pentru a afișa temperatura externă a senzorului (dacă tipul de senzor este „N3” în opțiunile avansate).
	Buton comutator: apăsați scurt pentru a comuta între modul manual și modul program, apăsați lung pentru a seta parametrii funcției speciale.
	Buton de reducere: apăsați scurt pentru a seta datele, apăsați lung pentru a bloca/debloca butoanele.
	Butonul de selectare a vitezei ventilatorului: apăsați scurt pentru a seta viteza ventilatorului (acționează ca un buton de confirmare la setarea parametrilor), apăsați lung pentru a accesa setarea funcției de somn.
	Buton de pornire
	Apăsați-le simultan pentru a accesa modul de asociere Zigbee.
	Conexiune WIFI: Clipsește când este în modul de asociere WIFI.
	Starea WIFI: Nu există conexiune.
	Pictogramă nor: Dacă clipește, intră în modul de asociere AP Zigbee.

 Ceas	 Mod manual temporar	 Blocare pentru
 Mod manual	 Mod program: Executarea unui program prestabilit.	

Funcționare	Deschidere
Viteza ventilatorului	În stare pornită, apăsați pe butonul  pentru alegerea vitezei ventilatorului (mare ) , (medie ) , (mică ) , (Automată )
Setare timp	În stare pornită, apăsați butonul timp de 3-5 secunde, selectați „02”, apoi apăsați "  când  începe să clipească. Apasă scurt butonul  pentru a porni, sau butonul  pentru a întrerupe. Notă: Modul de veghe nu este disponibil în modul de ventilație sau automat.
Mod manual/program	În stare pornită, apasă scurt pe butonul  pentru a comuta între modulul manual și modulul program

Setarea modului program

Termostatul permite diferite setări de timp și temperatură; compatibil cu programarea pe 5+2, 6+1, 7 zile

Tipuri de moduri de program

Apasă lung butonul  timp de 3-5 secunde, apoi apasă scurt butonul  ca să alegi „03”. Apoi apasă scurt butonul  pentru setarea modului program. Folosește butoanele  și  pentru setarea valorilor. Apasă scurt butonul  pentru a seta următorul interval de timp.

Interval de timp	Icon	Timp (implicit)	Temperatura (implicită)
Zi de lucru	1	06:00	20 °C
	2	08:00	15 °C
	3	17:30	22 °C
	4	22:00	15 °C



Setări speciale

Opriti termostatul, apoi apăsați și mențineți apăsată tasta  5 secunde pentru a deschide opțiunea de setare specială. Aapasă scurt pe butonul  pentru a seta elementul următor, apăsați butonul  sau  pentru a seta datele elementului.





Simbol	Articol	Parametru	Implicit
A1	Calibrarea temperaturii	-9-+9°C	-1°C
A2	Blocare pentru copii	0: semiblocare; 1: blocare completă	0
A3	Setarea celei mai scăzute temperaturi limită	5-15°C	5 °C
A4	Setarea celei mai ridicate temperaturi limită	16-50°C	35 °C
A5	Controlul economic al ventilatorului	0: supapa oprită, ventilatorul oprit 1: supapa oprită, ventilatorul întotdeauna pornit	0
A6	Tip mod program	0=5+2 1=6+1 2=7 (în fiecare zi la fel)	0
A7	Alegerea ieșirii supapei	2:2 Țeavă 4:4 Țeavă	4
A8	Alegerea senzorului	N1: senzor intern N2: senzor extern N3: senzor dublu Atunci când este selectat N3, în modul de încălzire, în mod normal doar supapa se deschide și	N1

		ventilatorul pornește doar atunci când temperatura exterioară atinge sau depășește X°C. Atunci când temperatura scade sub (X-2)°C, ventilatorul este oprit.	
A9	Setarea temperaturii senzorului extern	20-60°C	38 °C
AA	Luminozitate în standby	0: oprit 1: luminozitate redusă 2: mai luminos	2
AB	Restabilire	Afișați Ao, apăsați butonul  până apare totul	A0

Schema de cablare

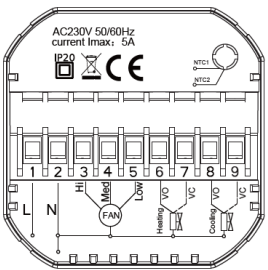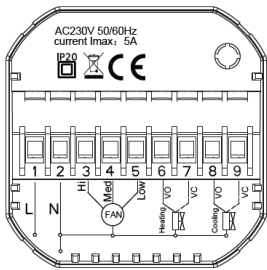

Schema de montare:

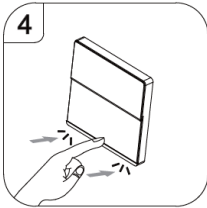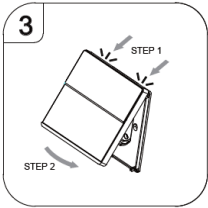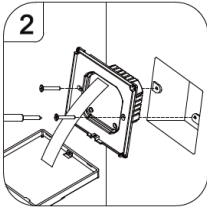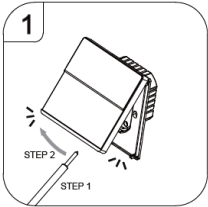

Ghid de programare pentru aplicația mobilă a termostatlui Wifi

Pregătiri necesare pentru conectarea la Wifi:


Veți avea nevoie de un telefon mobil 4G și de un router wireless. Conectați routerul wireless la telefonul mobil și înregistrați parola WIFI.

Pasul 1: Descărcați aplicația

Căutați aplicația „Smart Life” în Google Play sau App Store și descărcați aplicația Wifi. Porniți termostatul și apăsați butonul  Selectați „General” și introduceți parola „123456”. Apoi, în meniul „Conexiune rețea”, setați „Nu” la „Da”. Acum puteți începe să stabiliți o conexiune Wifi.


Pasul 2 Înregistrați-vă contul

Pasul 3 Conectați semnalul Wi-Fi (modul de distribuție EZ)

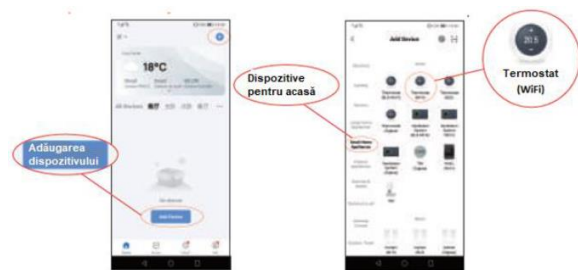

1. Adăugați dispozitiv sau semnul „+”


2. Secțiunea dispozitive de acasă – Termostat WiFi

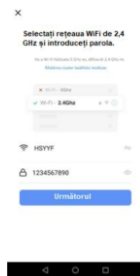


3. Selectați rețeaua WiFi și introduceți parola



4. Confirmați că pictograma WiFi clipește.

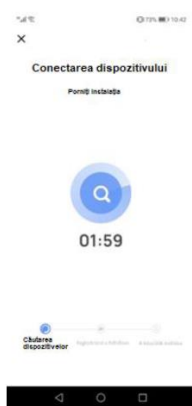

5. Conectarea dispozitivului

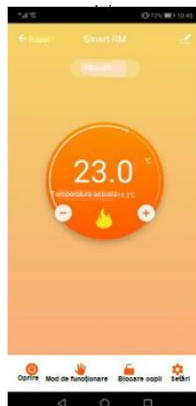

6. Conectat

Tipul senzorului și limitele de temperatură

Faceți clic pe opțiunea „Tipul senzorului” și introduceți parola (de obicei 123456). Apoi, vor apărea trei opțiuni::

- 1) „Doar senzor încorporat”: Folosește doar senzorul intern de aer (NU FOLOSITI ACEASTĂ SETARE).
- 2) „Doar senzor extern”: Folosește doar senzorul de podea (ideal pentru băi, unde termostatul este instalat în afacerea camerei).
- 3) „Senzori intern și extern”: Folosește ambele senzori pentru măsurarea temperaturii (aceasta este opțiunea utilizată în mod obișnuit).

După ce ați selectat tipul de senzor, verificați dacă opțiunea „Setarea temperaturii maxime” este setată la temperatura corectă pentru podea (de obicei 45°C).

*În cazul încălzirii electrice a podelei, trebuie întotdeauna să utilizați un senzor de podea pentru a proteja suprafața acesteia.

Funcții suplimentare

Mod vacanță:

Puteți programa termostatul să funcționeze la o temperatură specificată timp de până la 30 de zile, asigurând încălzirea de bază a casei în absența dumneavoastră. Această opțiune 🖐 se găsește în secțiunea mod. Aveți posibilitatea de a seta numărul de zile între 1 și 30, precum și temperatura de până la 27°C

Mod blocare:

Această opțiune vă permite să blocați termostatul de la distanță, astfel încât să nu poată fi efectuate modificări. Puteți face acest lucru făcând clic pe simbolul 🗑. Pentru deblocare, faceți clic din nou pe simbolul 🗑.

Gruparea dispozitivelor:

Puteți conecta mai multe termostate într-un grup și le puteți controla simultan. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe iconița din colțul din dreapta sus ➡ apoi, selectați opțiunea „Creează grup”. Dacă ați conectat mai multe termostate, le puteți selecta pe cele pe care doriți să le adăugați în grup și, după confirmarea selecției, le puteți atribui un nume grupului.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: +40752606620; +40770942081



Karakteristike

- (A) Uključuje ugrađeni i eksterni senzor
- (B) Tačnost od 0,5°C održava temperaturu na podešenom nivou
- (C) Dečija brava za sprečavanje nepravilnog rukovanja od strane dece
- (D) Memorija podataka u slučaju nestanka struje
- (E) Režim odmora pruža ugodniju temperaturu tokom odmora
- (F) Temperatura eksternog senzora se može proveriti

Tehnički podaci

- Napon: AC90~240V
- Izlaz: On/Off tip
- Struja: 3A
- Prikazani temperaturni opseg: 0~70°C
- Tačnost: ±0.5°C
- Radno okruženje: -10~60°C
- Opseg podešavanja: 5°C - 35°C
- Veličina: 86 * 86 mm

Simbol	Opis
	Dugme za povećanje: Kratko pritisnite da podesite podatke, dugo pritisnite da prikažete spoljnu temperaturu senzora (ako je tip senzora „N3“ u naprednim opcijama).
	Dugme za promenu režima: Kratak pritisak za prebacivanje između ručnog režima i programskog režima, dugi pritisak za podešavanje parametara posebnih funkcija.
	Dugme za smanjenje: Kratak pritisak za podešavanje podataka, dug za zaključavanje/otključavanje dugmadi
	Dugme za izbor brzine ventilatora: Kratko pritisnite da biste podesili brzinu ventilatora (radi kao dugme za potvrdu prilikom podešavanja parametara), dugo pritisnite da biste pristupili podešavanju funkcije mirovanja.
	Dugme za napajanje
	Pritisnite ih istovremeno da biste ušli u režim Zigbee uparivanja.
	WIFI veza: treperi kada je u režimu WIFI uparivanja.
	WIFI status: Nema veze.
	Ikona oblaka: kada treperi, AP ulazi u režim Zigbee uparivanja.

 Sat	 AUTO Privremeni ručni režim	 Dečija brava
 Ručni režim	 AUTO Programski režim: Pokrenite unapred podešeni program.	

Operacija	Opis
Brzina ventilatora	Kada je uključen, pritisnite  dugme da biste izabrali brzinu ventilatora (visoka  , (rednja  , (nisko  , (Automatski 
Vreme	Nakon povezivanja na Wi-Fi, kliknite na ikonu „oblak“ u desnom uglu aplikacije da biste je podesili.
Radni režim	U uključenom stanju pritisnite i držite dugme  3-5 sekundi, zatim kratko pritisnite dugme „SET“ da izaberete „mod“. Zatim pritisnite dugme „ventilator“ da izaberete mod: hlađenje, grejanje, ventilacija ili automatski mod.
Kontrolni ventil	U režimu hlađenja(režimu grejanja), ako je unutrašnja temperatura 1 °C viša (niža) od podešene temperature , ventil će se otvoriti ; ako je jednak , ventil se zatvara i ventilator nastavlja da radi . U režimu ventilacije (podrazumevano ventilator nije kontrolisan temperaturom . Ako je ventilator kontrolisan temperaturom , i ventil i ventilator će se zaustaviti .
Funkcija zaključavanja	Dugo pritisnite dugme „DOLE“ da biste zaključali/otključali dugmad
Alarm	E1: alarm unutrašnjeg senzora E2: alarm eksternog senzora
Režim spavanja	Kada je uključeno, pritisnite i držite  dugme  će početi da treperi. Kratko pritisnite  dugme za pokretanje il  dugme za otkazivanje. Napomena : Režim spavanja nije dostupan u ventilatorskom ili automatskom režimu.
Ručni/programski režim	Kada je uključen, kratko pritisnite  dugme za prebacivanje između ručnog i programskog režima

Podešavanje režima programa

Termostat podržava podešavanje različitih vremena i temperatura; Kompatibilan sa 5+2, 6+1, 7- dnevnim programiranjem

Tipovi programskih režima

Dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi, a zatim kratko pritisnite  ugme da biste izabrali „ 03“ . Zatim kratko pritisnite  dugme da biste podesili programski režim. Koristite dugmad  i  podesite vrednosti. Kratko pritisnite I  dugme da biste podesili sledeći vremenski period.

Vremenski period	Ikona	Vreme (podrazumevano)	Temperatura (podrazumevano)
Radni dan	1	06:00	20 °C
	2	08:00	15 °C
	3	17:30	22 °C
	4	22:00	15 °C



Napredna podešavanja

Isključite termostat, a zatim dugo pritisnite dugme 5 sekundi da biste otvorili opciju Napredna podešavanja. Kratko pritisnite  dugme da biste postavili sledeću stavku, pritisnite dugme  ili  da biste postavili informacije o stavci.


Simbol	Stavka	Parametar	Podrazumevano
A1	Kalibracija temperature	-9-+9°C	-1°C
A2	Dečija brava	0 : poluzatvoreno ; 1 : potpuno zaključavanje	0
A3	Podešavanje najniže granične temperature	5-15°C	5 °C
A4	Podešavanje najviše granične temperature	16-50°C	35 °C
A5	Kontrola ventilatora koji štedi energiju	0: supapa opritā, ventilatorul oprit 1: supapa opritā, ventilatorul întotdeauna pornit	0
A6	Tip programskog režima	0=5+2 1=6+1 2=7 (isto svaki dan)	0
A7	Izbor izlaza ventila	2:2 Țeavă 4:4 Țeavă	4
A8	Izbor senzora	N1: unutrašnji senzor N2: eksterni senzor N3: Dvostruki senzor Ako je izabran N3, u režimu grejanja, samo ventil će se	N1

		normalno otvoriti i ventilator će se uključiti samo kada spoljna temperatura dostigne ili pređe X°C. Kada temperatura padne ispod (X-2)° C, ventilator se isključuje.	
A9	Podešavanje temperature eksternog senzora	20-60°C	38 °C
AA	Osvetljenost u stanju pripravnosti	0: isključeno 1: niska osvetljenost 2: svetlije	2
AB	Resetuj	Display Ao , pritisnite  dugme dok se ne prikaže cela	A0

Dijagram ožičenja

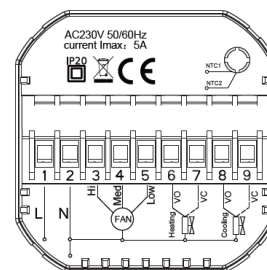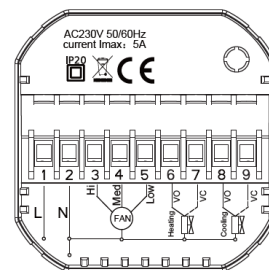

Dijagram sklapanja:

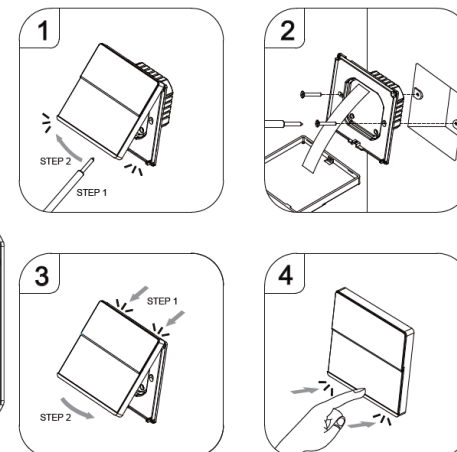

Vodič za programiranje mobilne aplikacije za Wi-Fi termostat

Neophodne pripreme za Wi-Fi vezu :

Biće vam potreban 4G mobilni telefon i bežični ruter. Povežite bežični ruter sa svojim mobilnim telefonom i zabeležite lozinku za WIFI.


Korak 1: Preuzmite aplikaciju

Potražite aplikaciju „ Smart Life“ na Google Play-u ili App Store-u i preuzmite Wifi aplikaciju.

Uključite termostat, a zatim pritisnite  dugme. Izaberite „Opšte“ i unesite lozinku „123456“. Zatim, u meniju „Mrežna veza“ podesite opciju „Ne“ na „ Da“ . Sada možete početi da kreirate Wi-Fi vezu..

Korak 2 Registrujte svoj nalog


Korak 3 Povežite se na Wi-Fi signal (EZ režim distribucije)

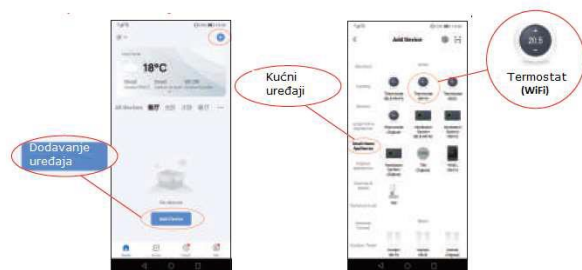

1. Dodajte uređaj ili znak „+“ 2. Meni kućnih uređaja – WiFi termostat




4. Uverite se da ikona WiFi na termostatu treperi.

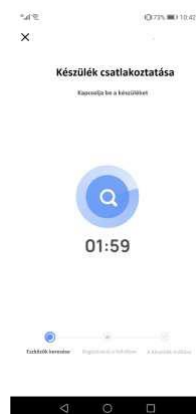

5. Povezivanje uređaja



3. Izaberite WiFi mrežu i unesite lozinku

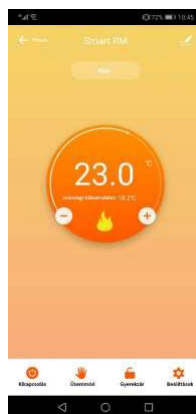

6. Povezano

- 1) „Samo ugrađeni senzor“: Koristi samo senzor unutrašnjeg vazduha (NE KORISTITE OVO
- 2) PODEŠAVANJE).
- 3) „Samo eksterni senzor“: Koristi samo podni senzor (idealno za kupatila u kojima je termostat
- 4) instaliran van prostorije).
- 5) „Unutrašnji i eksterni senzori“: Koristi oba senzora za merenje temperature (ovo je najčešće
- 6) korišćena opcija).

Kada izaberete tip senzora, proverite da li je opcija „Podešavanje maksimalne temperature“ podešena na odgovarajuću temperaturu za podnu oblogu (obično 45°C)

*Podni senzor uvek treba koristiti sa električnim podnim grejanjem da bi se zaštitila podna obloga.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs



Dodatne funkcije

Praznični režim:

Možete programirati termostat da radi na određenoj temperaturi do 30 dana, obezbeđujući osnovno grejanje u kući dok ste odsutni. Ovo je 🖐️ odeljak režima. Možete podesiti broj dana od 1 do 30 i temperaturu do 27°C.

Grupisanje alata:

Ova opcija vam omogućava da daljinski zaključate termostat tako da se na njemu ne mogu izvršiti nikakve promene. To možete učiniti klikom na 🗑️ simbol. Da biste otključali, ponovo kliknite na simbol 🗑️.

Gruparea dispozitivelor:

Možete povezati više termostata u grupu i kontrolisati ih sve u isto vreme. Da biste to uradili, kliknite na ikonu u gornjem desnom uglu ✎ a zatim izaberite Kreiraj grupu. Ako ste povezali više termostata, možete da izaberete one koje želite da stavite u grupu i date naziv grupi nakon što potvrdite izbor.

Tip senzora i ograničenja temperature

Kliknite na opciju Tip senzora i unesite lozinku (obično 123456). Zatim će se pojaviti tri opcije: