


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE
WENTOREX CW-3 RF-WiF Vezeték nélküli digitális szobatermosztát központi fűtéshez (3A)

Manual de utilizare a termostatului wireless RF WiFi

Bežični digitalni sobni termostat za centralno grejanje (3A)

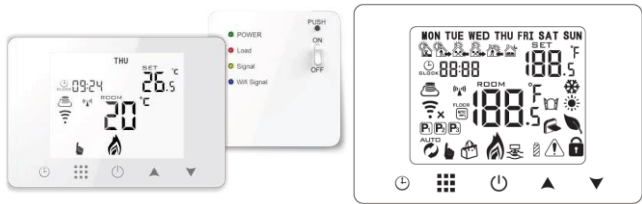

Jellemzők

- (A) Beépített érzékelőt is tartalmaz
- (B) 0,5°C pontosság tartja a hőmérsékletet az Ön által beállított szinten
- (C) Gyerekzár a gyermekek általi helytelen működtetés megakadályozására
- (D) Adatmemória áramkimaradás esetén
- (E) Nyaralás üzemmód, hogy kényelmesebb hőmérsékletet élvezhessen nyaralás alatt
- (F) A külső érzékelő hőmérséklete ellenőrizhető

Műszaki adatok

- Tápellátás: Vevőegység: 230Vac 50/60Hz Termosztát: USB tápellátás/4AAA elem
- ! Kérjük, távolítsa el az elemeket, amikor az USB tápellátás működik.
- Kijelzési pontosság: 0,5°C
- Szigetelési állapot: Normál környezet
- Működési program: 1 hetes ciklusban állítható be
- Érintkezési kapacitás: 5A/250V(WW);16A/250V(WE)
- Kimenet: Kapcsoló relé
- Működési környezeti hőmérséklet: 0~70°C
- Telepítés: Falra szerelhető vagy elemtartóra
- Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 5~35°C
- Méret(mm): 130*90*25

Jel	Leírás
	1. Csökkentő gomb 2. Hosszan nyomva tartva zárolja/feloldja a gombokat
	1. Nyomja meg röviden a gombot a program üzemmód és a kézi üzemmód közötti váltáshoz 2. A termosztát bekapcsolt állapotában tartsa nyomva a gombot 3-5 másodpercig a program üzemmód beállításainak eléréséhez

	3. A termosztát kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a gombot 3-5 másodpercig a speciális A beállítások eléréséhez
	1. Növelés gomb 2. Programozható üzemmódban nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az ideiglenes kézi üzemmódba lépéshez 3. Hosszan nyomja meg a külső érzékelő hőmérsékletének ellenőrzéséhez (csak külső érzékelővel rendelkező vevőegység esetén használható)
	1. Megerősítés gomb 2. Kikapcsolt állapotban hosszan nyomja meg az gombot 3-5 másodpercig a B haladó beállítás eléréséhez 3. Bekapcsolt állapotban hosszan nyomja meg az gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, röviden nyomja meg az gombot a nyaralás üzemmód kiválasztásához, ekkor az "OFF" villogni fog, nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az "ON"-ra váltáshoz, röviden nyomja meg az gombot a nyaralási napok és a nyaralási hőmérséklet közötti váltáshoz, majd nyomja meg a nyaralás üzemmód aktiválásához.
	Bekapcsoló gomb

Program üzemmód; előre beállított program futtatása	WIFI kapcsolat, villogó EZ elosztási mód
Ideiglenes kézi üzemmód	Wifi állapot: Nincs kapcsolat
Nyaralás üzemmód, a nyaralási napok és hőmérséklet beállítható visszaszámlálási módban	Kézi üzemmód
Külső NTC érzékelő	Idő
Felhő ikon: villogó AP hálózatosztási mód	Fűtés, az ikon eltűnik a fűtés leállításakor
Hűtési üzemmód, ez az ikon mindig megjelenik hűtési üzemmódba váltáskor és villog, amikor a hűtési terhelés kimenete aktív	Gyerekzár
RF kommunikációs ikon: Mindig kijelzésre kerül, ha normális, és ha villog, akkor a kommunikáció rendellenes.	Alacsony töltöttség

Idő beállítása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg az gombot a perc beállításához. Másodszor nyomja meg az

gombot az óra beállításához. Harmadszor nyomja meg az  gombot a hét napjának beállításához. A "FEL" és "LE" gombokkal módosíthatja az értékeket. Nyomja meg újra az  gombot a megerősítéshez

Nyarlás üzemmód beállítása

Bekapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva az  gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, majd röviden nyomja meg az  gombot a nyarlás üzemmód kiválasztásához. Ekkor az “OFF” villogni fog, nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az “ON”-ra váltáshoz. Röviden nyomja meg az  gombot a nyaralási napok és a nyaralási hőmérséklet közötti váltáshoz, majd nyomja meg újra az  gombot a nyaralás üzemmód aktiválásához.

Programozható üzemmód beállítása

6 időszakos beállítás: 5+2 nap (gyári alapértelmezett), 6+1 nap, 7 nap

Kapcsolja be a termosztátot, majd tartsa hosszan nyomva a  gombot 3-5 másodpercig a Programozható Üzemmód Beállítás eléréséhez.

Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és megerősítéshez. A "FEL" és "LE" gombokkal állítsa be az értékeket. A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 10 másodpercet, ekkor a készülék menti a beállításokat és kilép.

					
Ébredés	Távollét	Érkezés	Távollát	Érkezés	Alvás
6:0020 °C	8:0015 °C	11:3015 °C	13:3015 °C	17:0015 °C	22:0015 °C

Haladó beállítás A

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva a  gombot 3-5 másodpercig a haladó beállítások eléréséhez. Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és megerősítéshez. A "FEL" és "LE" gombokkal módosíthatja a beállításokat.

A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 10 másodpercet, ekkor a készülék menti a beállításokat és kilép

Jel	Leírás	Tartomány	Alapértelmezett
A1	Hőmérséklet kalibrálás	-9-től +9 °C-ig	-1 °C
A2	A beépített érzékelő hőmérsékleti hiszterézise	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Gyerekzár	0: Félzár 1: Teljes zár	0
A4	Memória kikapcsolás	0: A termosztát bekapcsol/kikapcsol az áramellátás visszaállásakor, az utolsó állapot szerint	0

		1: A termosztát kikapcsol az áramellátás visszaállásakor 2: A termosztát bekapcsol az áramellátás visszaállásakor	
A5	Programozható heti funkció	0: 5+2 nap 1: 6+1 nap 2: 7 nap	0
A6	Hőmérséklet minimum határértékének beállítása	1 – 10 °C	5 °C
A7	Hőmérséklet maximum határértékének beállítása	20 – 70 °C	35 °C
A8	Alacsony hőmérséklet elleni védelem	1-10°C Ha a beállított hőmérséklet 10°C, és megnyomja a +”FEL” gombot, a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ami törli az alacsony hőmérséklet elleni védelmet	5 °C
A9	Külső érzékelő magas hőmérséklet elleni védelme	20°C-70°C Ha a hőmérsékletet 20°C-ra állítja, és megnyomja a "LE" gombot, akkor a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ami a magas hőmérséklet elleni védelem kikapcsolását jelzi.	45 °C
AA	Magas hőmérséklet elleni védelem hőmérséklet-különbség beállítása	1-9°C	2°C
AB	Ablak funkció aktiválási hőmérséklete	5-25°C, ha a hőmérsékletet 5°C-ra állítja, és csökkenti, akkor a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ezzel törölve ezt a funkciót.	--
AC	Ablak funkció működési ideje	5 – 60 PERC	15
AD	Gyári alapbeállítások visszaállítása	Kijelzőn "Ao" jelenik meg, hosszan nyomja meg az  gombot a teljes megjelenítéshez	
AE	Mód kiválasztása	0:fűtés 1:hűtés	0

Haladó beállítás B

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva az "óra" gombot 3-5 másodpercig a B haladó beállítás

eléréséhez. Röviden nyomja meg az "óra" gombot a beállítás kiválasztásához, majd a "FEL" vagy "LE" gombokkal módosítsa az adatokat. A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 5 másodpercet, és a készülék kilép a beállításokból.

Jelölés	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Alapértelmezett
B1	IP cím felső beállítása	00-FF	N1
B2	IP cím alsó beállítása	01-FF	01
B3	Termosztát és vevő párosítva	A vevő csatlakoztatása után 10 másodpercen belül (amikor a narancssárga LED folyamatosan világít), a termosztát „FEL” gombjának folyamatos megnyomásával a termosztát elküldi az IP-címet a vevőnek. Ha a kijelzőn „55” jelenik meg, az azt jelenti, hogy az IP-cím párosítása sikeres volt	00
B4	Érzékelő típusa	N1: egyetlen beépített érzékelő N3: beépített érzékelő és külső érzékelő.	N1
B5	RF átvitel percenkénti intervalluma	0 – 30 perc	00
B6	RF átvitel másodpercenkénti intervalluma	3 – 30 másodperc	06

Tekintettel az elemhasználatra, az RF adatok 20 percenként frissülnek. Ha rövidebb intervallumot szeretne, kérjük, használjon USB tápellátást és távolítsa el az elemeket. Kövesse a B05, B06 műveleteket.

Visszatérési különbség: a külső érzékelő határértéke gyári alapbeállításként 45°C (A9), a külső érzékelő vezérlés visszatérési különbségének értéke (AA) 2. Amikor a hőmérséklet eléri a 45°C-ot, a relé leáll és magas hőmérséklet riasztás jelenik meg. Ha a hőmérséklet 43°C-ra csökken, a relé folytatja a működést és a fűtési riasztás megszűnik. (Ez csak akkor működik, ha a szobahőmérséklet alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet.) Érzékelő hiba kijelzése: kérjük, válassza ki az érzékelő típus helyes működési módját, ha helytelenül választ vagy az érzékelő hibás (meghibásodott), "E1" vagy "E2" jelenik meg a képernyőn. A termosztát leállítja a fűtést, amíg a hiba el nem járul.

A termosztát adatkommunikációjának leírása:

- 1. A be/ki kapcsolás egyszer kommunikál a vevővel
- 2. Amikor a kimeneti állapot változik, egyszer kommunikál a vevővel.

 : Mindig világít, amikor a vezeték nélküli kommunikáció normális, és villog, amikor a vezeték nélküli

kommunikáció rendellenes.

Vevő jelzőfények

Tápellátás jelző (zöld): A vevő bekapcsolásakor a zöld fény folyamatosan világít; a vevő kikapcsolásakor a zöld fény 1 másodpercig világít, majd 1 másodpercig nem világít.


RF jelzés (narancssárga): Bekapcsolás után 10 másodpercig folyamatosan világít (Ekkor lehet elküldeni a termosztát IP-címét a vevőnek a párosítás befejezéséhez: lásd a B3 haladó beállítást). Sikeres párosítás után a jelzőfény kialszik; vagy ha 10 másodpercen belül nem történik párosítás, automatikusan kikapcsol; normál működés közben a fény villog, amikor vezeték nélküli jelet fogad.

Terhelés/hiba jelző (piros): Normál működés során a terhelés kimenet bekapcsolásakor a fény világít, kikapcsoláskor nem világít; hiba esetén villog, a riasztást a következőképpen jelzi:

- 1. A termosztát és a vevő nincs párosítva: 2-szer villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít
- 2. Vezeték nélküli jel elvesztése (1 órán át nincs adatkommunikáció): 3-szor villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít
- 3. Külső érzékelő riasztás: 4-szer villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít (csak akkor érvényes, ha az érzékelő típusa N3-ra van állítva a termosztát haladó beállításában)

WIFI jelzés (kék): WIFI adat fogadásakor egyszer felvillan; folyamatos gyors villogás jelzi a WIFI EZ hálózati konfigurációs módot; folyamatos lassú villogás jelzi a WIFI AP hálózati konfigurációs módot; sikeres hálózati konfiguráció esetén folyamatosan világít. WIFI rendellenesség esetén kétszer gyorsan felvillan, majd 2 másodpercig nem világít.



Kapcsolási rajz

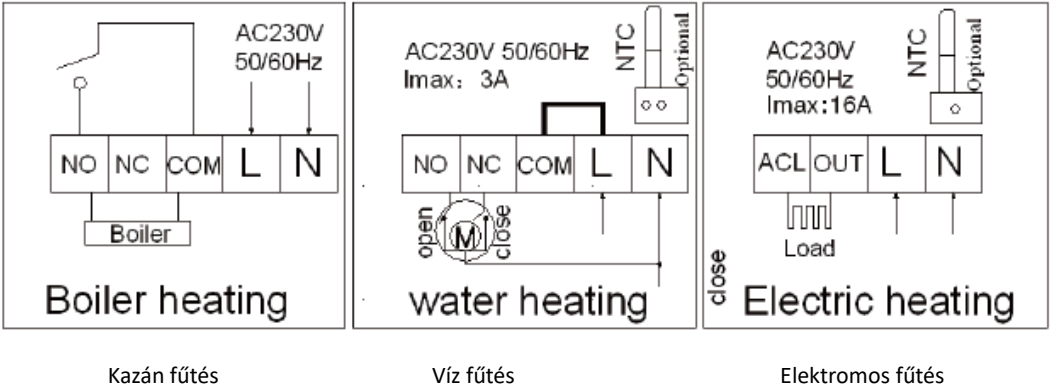

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Kérjük, hogy a terméket szakképzett technikus szerelje fel a rajzok és utasítások szerint. Bármilyen csatlakoztatás előtt kapcsolja le az áramellátást. A veszélyes feszültséget hordozó alkatrészekkel való érintkezés áramütést okozhat

Szerelési ábra:

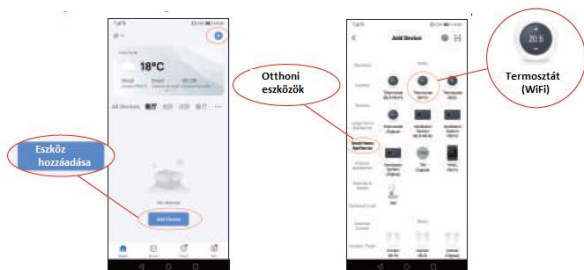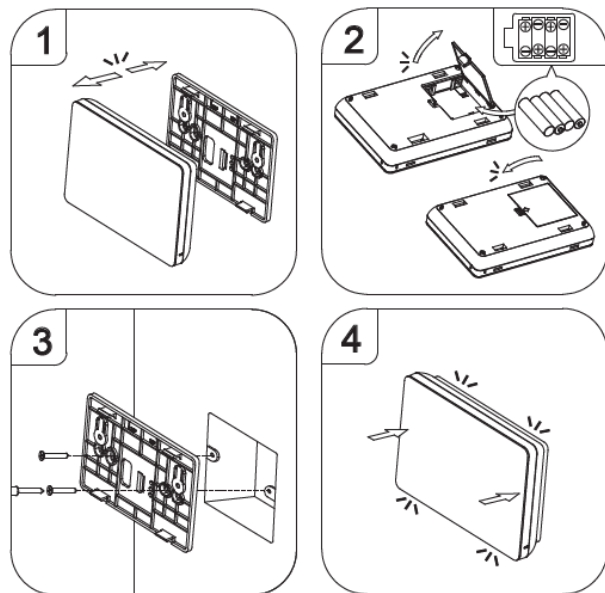


1. Eszköz hozzáadás vagy „+” jel


2. Otthoni eszközök menüpont – WiFi termosztát




3. Válassza ki a WiFi hálózatot és adja meg a jelszót

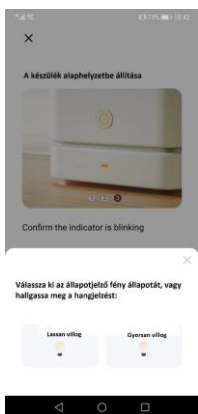

4. Erősítse meg, hogy a WiFi ikon villog

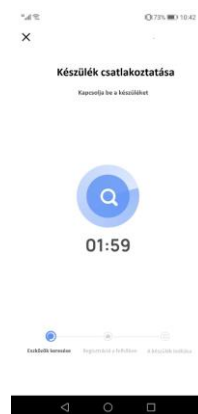

5. Készülék csatlakoztatása

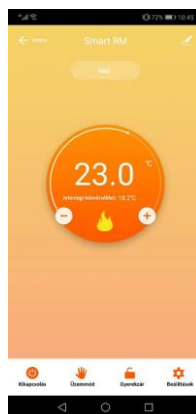

6. Csatlakoztatva

További funkciók

Ünnepi mód:

A termosztátot beprogramozhatja úgy, hogy egy meghatározott hőmérsékleten működjön legfeljebb 30 napig, így biztosítva alapfűtést a házban, amíg távol van. Ez a mód szekcióban található. Lehetősége van a napok számát 1-30 között, valamint a hőmérsékletet legfeljebb 27°C-ra beállítani.

Zár mód:

Ez az opció lehetővé teszi, hogy távolról lezárja a termosztátot, így azon nem végezhetők változtatások. Ezt a szimbólumra kattintva teheti meg. A feloldáshoz kattintson ismét a szimbólumra.

Eszközök csoportosítása:

Több termosztátot összekapcsolhat egy csoportba, és egyszerre vezérelheti őket. Ehhez kattintson a jobb felső sarokban található ikonra, majd válassza a Csoport létrehozása opciót. Ha több termosztátot összekapcsolt, kijelölheti azokat, amelyeket a csoportba szeretne helyezni, és a kiválasztás megerősítése után elnevezheti a csoportot.

Érzékelő típusa és hőmérsékleti határértékek

Kattintson az Érzékelő típusa opcióra, és adja meg a jelszót (általában 123456). Ezután három lehetőség jelenik meg:

- 1) „Csak beépített érzékelő”: Csak a belső levegőérzékelőt használja (NE HASZNÁLJA EZT A BEÁLLÍTÁST).
- 2) „Csak külső érzékelő”: Csak a padlóérzékelőt használja (ideális fürdőszobákhoz, ahol a termosztátot a helyiségen kívül telepítik).
- 3) „Belső és külső érzékelők”: Mindkét érzékelőt használja a hőmérséklet mérésére (ez az általánosan használt opció).

Miután kiválasztotta az érzékelő típusát, ellenőrizze, hogy a „Max. hőmérséklet beállítása” opció megfelelő hőmérsékletre van-e állítva a padlóburkolathoz (általában 45°C).

*Az elektromos padlófűtésnél mindig használni kell padlóérzékelőt, hogy megvédje a padlóburkolatot.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu

Caracteristici

- (A) Include senzor încorporat
- (B) Acuratețea de 0,5°C menține temperatura la nivelul setat.
- (C) Blocarea pentru copii previne utilizarea accidentală de către aceștia.
- (D) Memorie de date în cazul unei întreruperi de curent.
- (E) Modul de vacanță vă permite să vă bucurați de o temperatură mai confortabilă în timpul concediului.
- (F) Temperatura senzorului extern poate fi verificată.

Date tehnice

- Putere: Receptor: 230Vac 50/60HZ
- Termostat: Sursă de alimentare USB/4* Baterii AAA
- ! Vă rugăm să scoateți bateriile atunci când alimentarea USB funcționează.
- Precizia afișării: 0.5°C
- Program de funcționare: Setat pe 1 săptămână ca un ciclu
- Capacitatea de contact: 5A/250V(WW);16A/250V(WE)
- Ieșire: Releu de comutare
- Temperatura mediului de lucru: 0~70°C
- Instalare: Montat pe perete sau pe suportul bateriei
- Domeniul de reglare a temperaturii: 5~35°C
- Dimensiuni (mm) : 130*90*25

ICON	Descriere
	1 Tasta pentru scădere 2 Apăsare lungă pentru a bloca/debloca
	1 Apasă scurt pentru a comuta între modul programabil și modul manual 2 Stare de pornire, ap. lungă 3-5 secunde pentru a face setările programabile 3 Stare de oprire, ap. lungă timp de 3-5 secunde pentru a efectua opțiunea avansată A
	1 Tasta pentru creștere 2 Stare mod programabil, apăsați, pentru a intra în modul manual temporar 3 Apăsare lungă pentru a verifica temperatura senzorului extern (doar pentru receptorul cu senzor extern)
	1 Tastă de confirmare 2 Stare de oprire, ap. lung timp de 3-5 secunde pentru a efectua opțiunea avansată B 3 Stare de pornire, ap. lung timp de 3-5 sec. pt. setare, ap. scurt alegeți modul vacanță, apoi „OFF” va clipi, apăsați sau schimbați la „ON”, comutați scurt zilele de vacanță și temperature de vacanță, apoi apăsați activați modul de vacanță.
	Porniți/Opriți

 Mod program; rulează programul presetat	 Stare WiFi: Deconectat
 Mod manualtemporar	 Conexiune WiFi, mod de distribuire EZ intermitent
 Modul de vacanță, zilele de vacanță și temperatura pot fi setate pentru a funcționa în modul de numărătoare inversă.	 Mod manual
 Senzor extern NTC	 Ceas
 Iconița cloud: mod de rețea de distribuire AP intermitent	 Încălzire, iconița dispare pentru a opri încălzirea
 Modul de răcire, această iconiță este afișată continuu când treceți la modul de răcire și clipește la ieșirea încărcăturii de răcire	 Blocare pentru copii
 Iconița de comunicare RF: Este afișată continuu când este normală și semnifică o comunicare anormală când clipește.	 Putere scăzută

Setare timp

Stare pornire, apăsați  pt. a seta minutele. apăsați  pt. a seta ora. Apăsați  pt săptămâna. Ap   pt. a modifica . Ap.  pentru a confirma

Setarea modului de vacanță

Stare pornire, apăsare lungă  timp de 3-5 s pt. setare, apăsați scurt  alegeți modul de vacanță, apoi „OFF” va clipi, apăsați sau schimbați la „ON”, scurt  comutați zilele de vacanță și temperatura de vacanță, apoi apăsați  activați modul de vacanță.

Setare mod programabil

Setarea perioadei de 6 ori: 5+2 zile (implicit din fabrică), 6+1 zile, 7 zile

Porniți termostatul, apăsați lung  3-5 s pt. a efectua setares modului Program. Apăsați scurt  pt. comuta, confirma. Apasă   pentru a regla valoarea.După terminarea setării, stați timp de aproximativ 10 secunde, se va salva setarea, apoi ieșiți. exit .

											
6:00	20 °C	8:00	15 °C	11:30	15 °C	13:30	15 °C	17:00	15 °C	22:00	15 °C

Opțiunea avansată A

Stare oprită, apăsare lungă  3-5 s pt. a efectua setările avansate. Apăsați scurt  pt. a comuta și

confirma. Apăsați ▲▼ pentru a ajusta. După setare stați aproximativ 10 s, se va salva, apoi ieșiți.

NO	Opțiuni de setare	Funcția de setare a datelor	Setările din fabrică
A1	Calibrarea temperat	-9-+9°C (Afișată ca valoare a temperaturii camerei)	-1 °C
A2	Setarea diferenței de temperatură de lucru Start/Stop	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Blocare pentru copii	0:blocare pe jumătate 1:blocare completă	0
A4	Memoria stării de pornire/oprire după întreruperea alimentării cu energie electrică	0: Termostat pornit/oprit cu memorie la alimentare 1: Termostat oprit la alimentare 2: Termostat pornit la alimentare	0
A5	Tipul modului Progarm	0: 5+2 zile 1: 6+1 zile 2: 7 zile(la fel)	0
A6	Setarea limitei minime a temperaturii	1 – 10 °C	5 °C
A7	Setarea limitei maxime a temperaturii	20 – 70 °C	35 °C
A8	Protecție la temperatură scăzută	1-10°C	5 °C
A9	Protecție la temperatură ridicată pentru senzorul extern	20°C-70°C	45 °C
AA	Protecție la temperatură ridicată setarea diferenței de temperatură	1-9°C	2°C
AB	Funcția de fereastră declanșează temperatura	5-25°C, ha a hőmérsékletet 5°C-ra állítja, és csökkenti, akkor a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ezzel törölve ezt a funkciót.	--
AC	Timpul de funcționare a funcției ferestrei	5 – 60 min	15
AD	Valori din fabrică	Afișați Ao, apăsați lung  până la afișarea întregului ecran	
AE	Selectare mod	0:Încălzire 1:Răcire	0

OPȚIUNEA AVANSATĂ B

Stare oprit apăsați lung  3-5 secunde pentru a accesa opțiunea avansată B. apăsați scurt  pt.alege

opțiunea, ajusta ▲▼ Rrmain aproximativ 5 secunde după terminarea setării va părăsi setarea.

NO	Opțiuni setări	Funcția de setare a datelor	Setări fabrică
B1	Setare înaltă a adresei IP	00-FF	N1
B2	Setarea scăzută a adresei IP	01-FF	01
B3	Termostat și receptor asociat	În 10 secunde de la conectarea receptorului (LED-ul portocaliu întotdeauna aprins), apoi ▲ făcând clic continuu pe butonul „ « al termostatlui, termostatul va trimite IP-ul la receptor, afișarea »55” înseamnă că IP-ul se potrivește cu succes	00
B4	Tip senzor	N1: senzor unic încorporat N3: senzor încorporat și senzor extern.	N1
B5	Interval de minute al transmisiei RF	0 – 30 minute	00
B6	Al doilea interval de transmisie RF	3 – 30 secunde	06

Având în vedere utilizarea bateriei, datele RF se actualizează la fiecare 20 de minute. Dacă doriți să scurtați intervalul, vă rugăm să utilizați alimentarea USB și să scoateți bateriile. Urmați operațiunea B05, B06

Diferența de returnare: supapa de limită a senzorului extern este de 45 °C pentru setările din fabrică (A9), valoarea diferenței de revenire a controlului senzorului extern (AA) este de 2. Când temperatura crește la 45 °C, atunci releul nu mai funcționează și va aminti alarma de producție la temperatură ridicată. Dacă temperatura scade la 43 °C, releul continuă să funcționeze și alarma de încălzire va fi eliminată. (Acesta poate fi operat, numai atunci când temperatura camerei este mai mică decât temperatura de setare) Afișarea defecțiunii senzorului: vă rugăm să alegeți modul corect de lucru al tipului de senzor, dacă alegeți greșit sau defecțiunea senzorului (defecțiune), „E1” sau „E2” va fi afișat pe ecran. Termostatul va opri încălzirea până când defecțiunea este eliminată

Descrierea comunicării datelor termostatlui

- 1. Pornit/oprit va comunica cu receptorul o singură dată
- 2. Când starea ieșirii este comutată, aceasta va comunica cu receptorul o dată.

 : Este întotdeauna aprins atunci când comunicarea fără fir este normală și clipește atunci când comunicarea fără fir este anormală.

Indicator luminos al receptorului

Indicator de alimentare (verde): Porniți receptorul, lumina verde este întotdeauna aprinsă; opriți receptorul, lumina verde este aprinsă timp de 1 secundă și stinsă timp de 1 secundă.


Indicator semnal RF (portocaliu) Este întotdeauna aprins în termen de 10 secunde de la pornire (În acest moment, puteți trimite adresa IP a termostatului către receptor pentru a finaliza împerecherea: consultați opțiunea avansată B3). După ce împerecherea este reușită, lumina de semnal se va stinge; sau dacă nu se efectuează nicio împerechere în decurs de 10 secunde Se va stinge automat; când funcționează normal, lumina va clipi când primește un semnal wireless.

Indicator de încărcare/ defecțiune (roșu): În funcționare normală, ieșirea de sarcină este pornită, lumina este aprinsă, iar ieșirea de sarcină este oprită, iar lumina este oprită; când există o defecțiune, clipește și alarma este indicată după cum urmează:

- 1. Termostatul și receptorul nu sunt împerecheate: clipește de 2 ori (clipiri rapide), iar intervalul este oprit timp de 2 secunde
- 2. Pierderea semnalului wireless (nicio comunicare de date în 1 oră): clipește de 3 ori (clipiri rapide), cu un interval de 2 secunde oprit
- 3. Alarmă senzor extern: clipește de 4 ori (intermitențe rapide), cu un interval de 2 secunde oprit (valabil numai când tipul de senzor este selectat ca N3 în opțiunile avansate ale termostatului)

Indicator de semnal WIFI (albastru): Când datele WIFI sunt recepționate, va clipi o dată; clipirea rapidă continuă înseamnă că este în modul de configurare a rețelei WIFI EZ; clipirea lentă continuă înseamnă că este în modul de configurare a rețelei WIFI AP; va fi întotdeauna atunci când rețeaua este configurată cu succes. Pornit; când WIFI este anormal, va clipi de două ori rapid, iar intervalul va fi oprit timp de 2 secunde.



Wiring Diagram

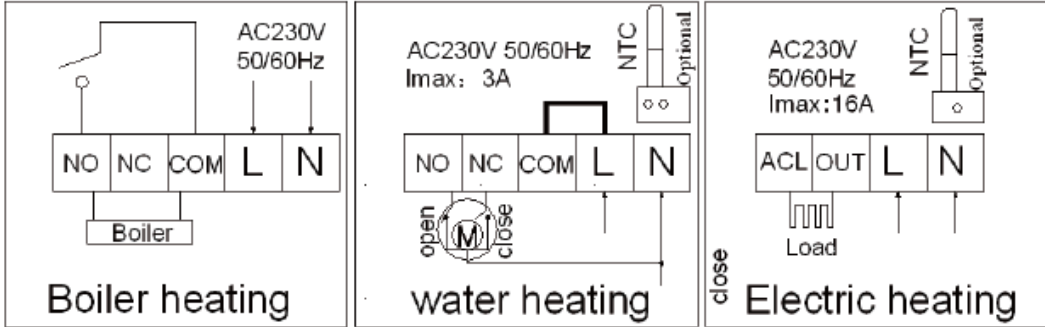

RISC DE ELECTROCUTARE

Vă rugăm să solicitați unui tehnician profesionist să instaleze produsul în conformitate cu desenele și instrucțiunile. Deconectați sursa de alimentare înainte de a efectua orice conexiune. Contactul cu componentele purtătoare de tensiune periculoasă poate provoca șocuri electrice.

Installation diagram:

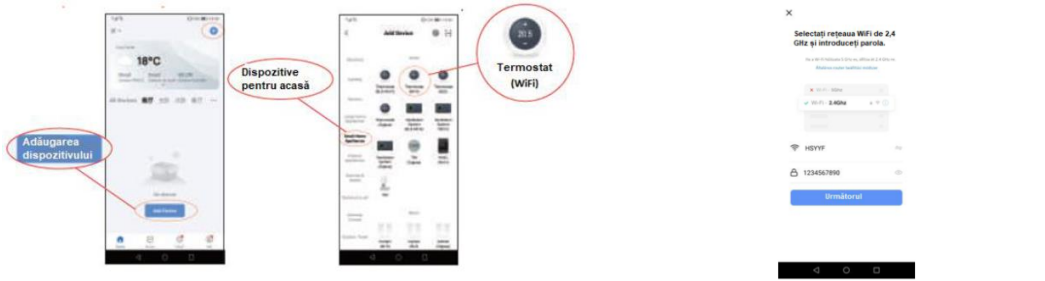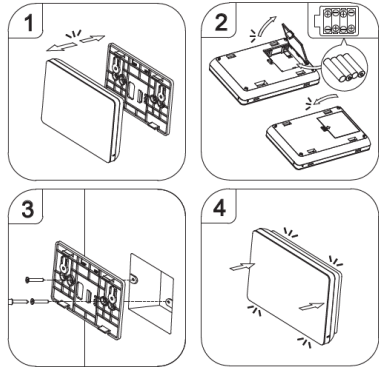


- 1. Adăugați dispozitiv sau semnul „+”
- 2. Secțiunea dispozitive de acasă – Termostat WIFI
- 3. Selectați rețeaua WiFi și introduceți parola



- 4. Confirmați că pictograma WiFi clipește.



- 5. Conectarea dispozitivului

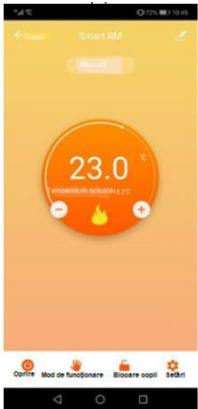

- 6. Conectat

Funcții suplimentare

Mod vacanță:

Puteți programa termostatul să funcționeze la o temperatură specificată timp de până la 30 de zile, asigurând încălzirea de bază a casei în absența dumneavoastră. Această opțiune 🖐 se găsește în secțiunea mod. Aveți posibilitatea de a seta numărul de zile între 1 și 30, precum și temperatura de până la 27°C

Mod blocare:

Această opțiune vă permite să blocați termostatul de la distanță, astfel încât să nu poată fi efectuate modificări. Puteți face acest lucru făcând clic pe simbolul 🔒. Pentru deblocare, faceți clic din nou pe simbolul 🗑.

Gruparea dispozitivelor:

Puteți conecta mai multe termostate într-un grup și le puteți controla simultan. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe iconița din colțul din dreapta sus ➡ apoi, selectați opțiunea „Creează grup”. Dacă ați conectat mai multe termostate, le puteți selecta pe cele pe care doriți să le adăugați în grup și, după confirmarea selecției, le puteți atribui un nume grupului.

Tipul senzorului și limitele de temperatură

Faceți clic pe opțiunea „Tipul senzorului” și introduceți parola (de obicei 123456). Apoi, vor apărea trei opțiuni::

- 1) „Doar senzor încorporat”: Folosește doar senzorul intern de aer (NU FOLOSITI ACEASTĂ SETARE).
- 2) „Doar senzor extern”: Folosește doar senzorul de podea (ideal pentru băi, unde termostatul este instalat în afacerea camerei).
- 3) „Senzori intern și extern”: Folosește ambele senzori pentru măsurarea temperaturii (aceasta este opțiunea utilizată în mod obișnuit).

După ce ați selectat tipul de senzor, verificați dacă opțiunea „Setarea temperaturii maxime” este setată la temperatura corectă pentru podea (de obicei 45°C).

*În cazul încălzirii electrice a podelei, trebuie întotdeauna să utilizați un senzor de podea pentru a proteja suprafața acesteia.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)



Karakteristike

- (A) Uključuje i ugrađeni
- (B) Tačnost od 0,5°C održava temperaturu na nivou koji ste postavili
- (C) Dečija brava za sprečavanje nepravilnog rukovanja od strane dece
- (D) Memorija podataka u slučaju nestanka struje
- (E) Režim odmora za uživanje u ugodnijoj temperaturi dok ste na odmoru
- (F) Temperatura eksternog senzora se može proveriti

Tehnički podaci

- Napajanje: Prijemnik: 230Vac 50/60Hz Termostat: USB napajanje/4AAA baterije
- ! Izvadite baterije kada USB napajanje radi.
- Tačnost prikaza: 0,5°C
- Stanje izolacije: Normalno okruženje
- Program rada: Može se podesiti u ciklusu od 1 nedelje
- Kapacitet kontakta: 5A/250V(VV);16A/250V(VE)
- Izlaz: Preklopni relej
- Radna temperatura okoline: 0~70°C
- Instalacija: na zid ili na baterije
- Opseg kontrole temperature: 5~35°C
- Veličina (mm): 130*90*25

Simbol	Značaj
	1. Dugme za smanjenje 2. Dugo pritisnite da biste zaključali/otključali dugmad
	1. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje između programskog i ručnog režima 2. Sa uključenim termostatom, pritisnite i držite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili podešavanjima programskog režima 3. Kada je termostat isključen, pritisnite i držite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili naprednim podešavanjima A.
	1. Dugme za povećanje 2. U programabilnom režimu, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste ušli u privremeni ručni režim 3. Dugo pritisnite da biste proverili temperaturu eksternog senzora (dostupno samo za prijemnike sa eksternim senzorom)
	1. Dugme za potvrdu 2. U isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili naprednoj postavci B 3. U uključenom stanju, dugo pritisnite  dugme u trajanju od 3-5 sekundi da biste podesili, kratko

	pritisnite dugme da biste izabrali režim praznika, zatim će "OFF" treptati, pritisnite  dugme "GORE" ili "DOLE" da biste se prebacili na "ON" , kratko pritisnite  dugme da biste prebacili između praznika i temperature praznika, a zatim pritisnite da biste aktivirali režim praznika.
	ON/OFF

 Programski režim; pokrenuti unapred podeseni program	 WIFI veza, treperi EZ režim distribucije
 Privremeni ručni režim	 Wifi status: Nema veze
 Režim praznika, praznični dani i temperatura se mogu podesiti u režimu odbrojanja	 Ručni režim
 Eksterni NTC senzor	 Vreme
 Ikona oblaka: treperi režim distribucije AP mreže	 Grejanje, ikona nestaje kada se grejanje zaustavi
 Režim hlađenja, ova ikona se uvek pojavljuje kada prelazite na režim hlađenja i treperi kada je izlaz rashladnog opterećenja aktivan	 Dečija brava
 Ikona RF komunikacije: Uvek se prikazuje kada je normalna i treperi kada je komunikacija nenormalna.	 Nisko punjenje

Podešavanje vremena

Kada je uključeno, pritisnite  dugme da podesite minute. Pritisnite  ugme drugi put da podesite sat. Pritisnite  dugme treći put da biste podesili dan u nedelji. Možete da promenite vrednosti pomoću dugmadi „GORE“ i „DOLE“. Pritisnite  dugme ponovo da potvrdite.

Podešavanje režima odmora

Kada je uključen, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste ga podesili, a zatim kratko pritisnite  dugme da biste izabrali režim odmora. Tada će „OFF“ treptati, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste promenili na „ ON“ . Kratko pritisnite  dugme da biste se prebacivali između prazničnih dana i temperature praznika, a zatim  ponovo pritisnite dugme da biste aktivirali režim praznika

Podešavanje programabilnog režima

6 podešavanja perioda: 5+2 dana (fabrički podrazumevano), 6+1 dana, 7 dana

Uključite termostat, zatim pritisnite i držite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili podešavanju programabilnog režima. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Koristite dugmad "GORE" i "DOLE" da biste podesili vrednosti. Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 10 sekundi da uređaj sačuva podešavanja i izađe.

					
Buđenje		Odsustvo		Dolazak	
6:00	20 °C	8:00	15 °C	11:30	15 °C
				13:30	15 °C
				17:00	15 °C
				22:00	15 °C

Napredno podešavanje A

U isključenom stanju, dugo pritisnite  3-5 sekundi da biste pristupili naprednim podešavanjima. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Možete da promenite podešavanja pomoću dugmadi "GORE" i "DOLE". Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 10 sekundi da uređaj sačuva podešavanja i izađe.

Znak	Opis	Opseg	Podrazumevano
A1	Kalibracija temperature	-9 do +9 °C	-1 °C
A2	Histereza temperature ugrađenog senzora	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Dečija brava	0: Polu-zatvoreno 1: Potpuno zaključavanje	0
A4	Isključivanje memorije	0: Termostat se uključuje/isključuje kada se napajanje vrati, prema poslednjem stanju 1: Termostat se isključuje kada se napajanje vrati 2: Termostat će se uključiti kada se napajanje vrati	0
A5	Programabilna nedeljna funkcija	0: 5+2 dana 1: 6+1 dan 2: 7 dana	0
A6	Postavljanje granice minimalne temperature	1 – 10 °C	5 °C
A7	Postavljanje granice maksimalne temperature	20 – 70 °C	35 °C
A8	Zaštita od niske temperature	1-10°C	5 °C
A9	Eksterna zaštita senzora od visoke temperature	20°C-70°C	45 °C
AA	Podešavanje temperaturne razlike zaštite od visoke temperature	1-9°C	2°C
AB	Temperatura aktiviranja funkcije prozora	5-25°C,	--

AC	Vreme rada funkcije prozora	5 – 60 minuta	15
AD	Vratite fabrička podešavanja	Ao “ će se pojaviti na ekranu, dugo pritisnite  dugme da biste prikazali ceo ekran	
AE	Izaberite režim	0: grejanje 1: hlađenje	0

Napredno podešavanje B

U isključenom stanju, dugo pritisnite dugme „sat“ u trajanju od 3-5 sekundi da biste pristupili naprednoj postavci B. Kratko pritisnite dugme "sat" da biste izabrali podešavanje, a zatim koristite dugmad "GORE" ili "DOLE" da promenite podatke. Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 5 sekundi i uređaj će izaći iz podešavanja .

Znak	Opcija podešavanja	Podešavanje podataka	Podrazumevano
B1	Gornja postavka IP adrese	00-FF	N1
B2	Niža postavka IP adrese	01-FF	01
B3	Termostat i prijemnik su upareni	U roku od 10 sekundi od povezivanja prijemnika (kada svetli narandžasta LED lampica), neprekidnim pritiskom na dugme „GORE“ na termostatu, termostat će poslati IP adresu prijemniku. Ako se na ekranu prikaže „55“, to znači da je uparivanje IP adrese bilo uspešno	00
B4	Tip senzora	N1: jedan ugrađeni senzor N3: ugrađeni senzor i eksterni senzor	N1
B5	Interval RF prenosa u minuti	0 – 30 minuta	00
B6	Interval RF prenosa u sekundi	3 – 30 sekundi	06

Zbog potrošnje baterije, RF podaci se ažuriraju svakih 20 minuta. Ako želite kraći interval, koristite USB napajanje i izvadite baterije. Pratite korake B05, B06.

Povratna razlika: granična vrednost spolnog senzora je 45°C (A9) kao fabrički podrazumevana, vrednost povratne razlike spolnog senzora (AA) je 2. Kada temperatura dostigne 45°C, relej se zaustavlja i prikazuje se alarm visoke temperature. Ako temperatura padne na 43°C, relej će nastaviti sa radom i alarm za grejanje će prestati. (Ovo funkcioniše samo kada je sobna temperatura niža od podešene temperature.) Prikaz greške senzora: izaberite ispravan režim rada tipa senzora, ako izaberete netačan ili je senzor neispravan (neispravan), na ekranu će se prikazati „E1“ ili „E2“. Termostat prestaje da se greje dok se kvar ne otkloni.

Opis komunikacije termostata sa podacima:

1. Prekidač za uključivanje/isključivanje komunicira sa prijemnikom jednom
2. Kada se stanje izlaza promeni, on jednom komunicira sa prijemnikom.

 : Uvek uključen kada je bežična komunikacija normalna i treperi kada je bežična komunikacija nenormalna.

Indikatori prijemnika

Indikator napajanja (zeleno): Kada je prijemnik uključen, zeleno svetlo svetli neprekidno; Kada se prijemnik isključi, zeleno svetlo će biti uključeno 1 sekundu, a zatim će se isključiti 1 sekundu.


RF indikator (narandžasti): Svetli neprekidno 10 sekundi nakon uključivanja (Ovo je kada IP adresa termostata može biti poslata prijemniku da se završi uparivanje: pogledajte napredno podešavanje B3). Nakon uspešnog uparivanja, indikatorska lampica će se ugasi; ili ako ne dođe do uparivanja u roku od 10 sekundi, automatski će se isključiti; Tokom normalnog rada, lampica treperi kada se prima bežični signal.

Indikator opterećenja/kvara (crveni): Tokom normalnog rada, svetlo je uključeno kada je izlaz opterećenja uključen, a isključen kada je isključen; treperi u slučaju greške, alarm se prikazuje na sledeći način:

1. Termostat i prijemnik nisu upareni: treperi 2 puta (brzo trepće) a zatim se gasi na 2 sekunde
2. Gubitak bežičnog signala (bez komunikacije podataka 1 sat): treperi 3 puta (brzo trepće), a zatim se gasi na 2 sekunde
3. Alarm eksternog senzora: treperi 4 puta (brzo trepće) a zatim se gasi na 2 sekunde (važi samo ako je tip senzora podešen na N3 u naprednim podešavanjima termostata)

VIFI indikator (plavi): treperi jednom prilikom prijema VIFI podataka; kontinuirano brzo treptanje označava režim konfiguracije VIFI EZ mreže; kontinuirano sporo treptanje označava režim konfiguracije VIFI AP mreže; svetli neprekidno ako je mrežna.

Dijagram ožičenja


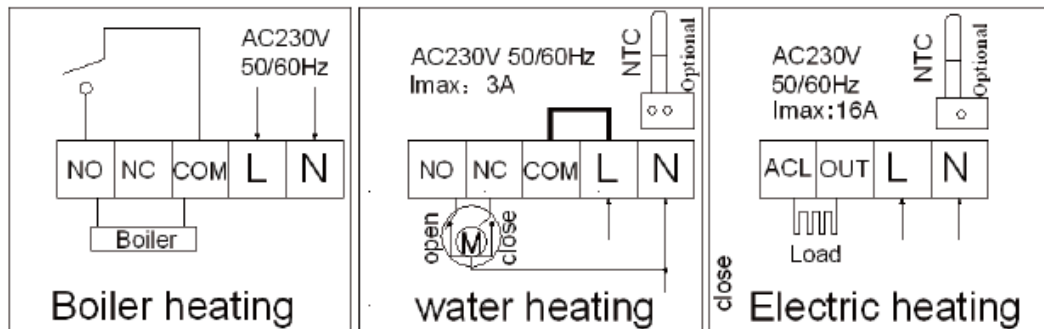


RIZIK OD STRUJNOG UDARA

Molimo da proizvod instalira kvalifikovani tehničar u skladu sa crtežima i uputstvima.

Isključite napajanje pre bilo kakvog povezivanja. Kontakt sa delovima pod opasnim naponom može izazvati strujni udar.

Dijagram sklapanja:

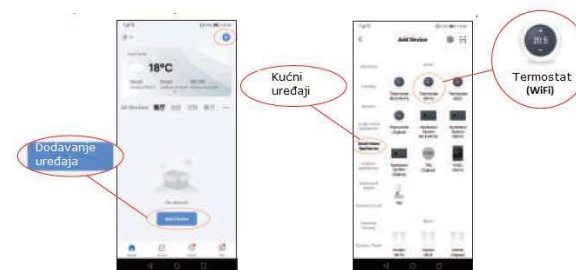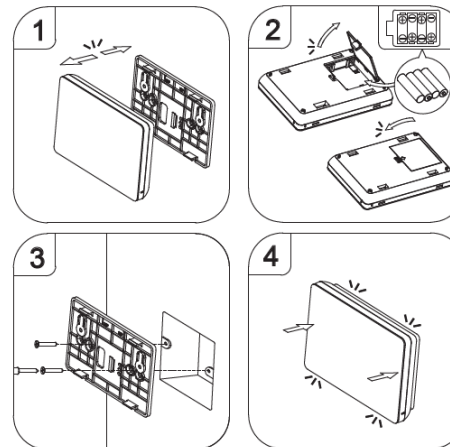


1. Dodajte uređaj ili znak „+“ 2. Meni kućnih uređaja – WiFi termostat




3. Izaberite WiFi mrežu i unesite lozinku



4. Uverite se da ikona WiFi na termostatu treperi.

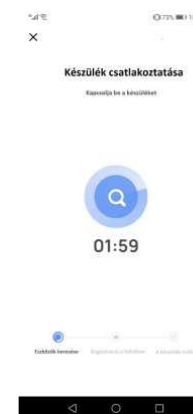

5. Povezivanje uređaja

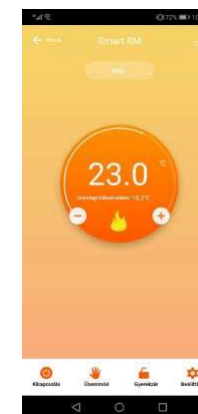

6. Povezано

Dodatne funkcije

Praznični režim:

Možete programirati termostatski da radi na određenoj temperaturi do 30 dana, obezbeđujući osnovno grejanje u kući dok ste odsutni. Ovo je 🖐️ odeljak režima. Možete podesiti broj dana od 1 do 30 i temperaturu do 27°C.

Grupisanje alata:

Ova opcija vam omogućava da daljinski zaključate termostatski tako da se na njemu ne mogu izvršiti nikakve promene. To možete učiniti klikom na 🗄️ simbol. Da biste otključali, ponovo kliknite na simbol 🗄️.

Gruparea dispozitivelor:

Možete povezati više termostatski u grupu i kontrolisati ih sve u isto vreme. Da biste to uradili, kliknite na ikonu u gornjem desnom uglu ✎ a zatim izaberite Kreiraj grupu. Ako ste povezali više termostatski, možete da izaberete one koje želite da stavite u grupu i date naziv grupi nakon što potvrdite izbor.

Tip senzora i ograničenja temperature

Kliknite na opciju Tip senzora i unesite lozinku (obično 123456). Zatim će se pojaviti tri opcije:

- 1) „Samo ugrađeni senzor“: Koristi samo senzor unutrašnjeg vazduha (NE KORISTITE OVO
- 2) PODEŠAVANJE).
- 3) „Samo eksterni senzor“: Koristi samo podni senzor (idealno za kupatila u kojima je termostatski
- 4) instaliran van prostorije).
- 5) „Unutrašnji i eksterni senzori“: Koristi oba senzora za merenje temperature (ovo je najčešće
- 6) korišćena opcija).

Kada izaberete tip senzora, proverite da li je opcija „Podešavanje maksimalne temperature“ podešena na odgovarajuću temperaturu za podnu oblogu (obično 45°C)

*Podni senzor uvek treba koristiti sa električnim podnim grejanjem da bi se zaštitila podna obloga.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs

