


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE

WENTOREX CW-4 RF WiFi vezeték nélküli digitális szobatermosztát központi fűtéshez (3A)

WENTOREX CW-4 RF WiFi termostat digital wireless pentru încălzire centrală (3A)

WENTOREX CW-4 RF WiFi bežični digitalni sobni termostat za centralno grejanje (3A)

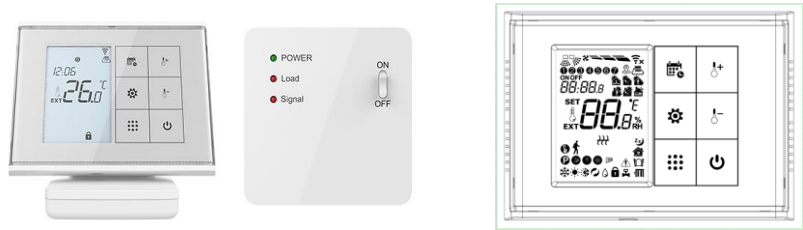

Töltse le a "Smart RM" vagy "Smart Life" alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból.

Válasszon egyet a következő két WiFi párosítási módszer közül:

- WiFi párosítás a termosztáton: csatlakoztassa a feszültséghez és kapcsolja be a termosztátot, nyomja hosszan a  és a  gombot 3-5 másodpercig, amíg a   együtt villogni nem kezd.
- WiFi párosítás a vevőegységen: csatlakoztassa a feszültséghez és kapcsolja be a vevőegységet, nyomja hosszan a vevőegység "push" gombját a WiFi párosításához. Amikor gyorsan villog a kék fény, az EZ párosítási módot jelzi; amikor lassan villog a kék fény, az AP párosítási módot jelzi.

Az IP-címet kiszállítás előtt párosították, kérjük, győződjön meg róla, hogy a termosztát és a vevőegység megfelelően csatlakozik és működik a WiFi párosítás előtt.

A vevőegységen lévő kék fény a jelzőfény, villog, amikor WiFi párosítási jelet fogad.

Műszaki adatok

☆ Tápellátás: Vevőegység: 230Vac 50/60Hz Panel: USB-TYPEC

! Kérjük, távolítsa el az elemeket, amikor az USB-TYPEC tápellátás működik.

☆ Kijelzési pontosság: 0,5°C

☆ Érintkezési kapacitás: 5A/250V(WW); 16A/250V(WE)

☆ Működési környezeti hőmérséklet: 0~70°C

☆ Hőmérséklet-szabályozási tartomány: 5~35°C

☆ Szigetelési állapot: Normál környezet

☆ Futási program: 1 hét beállítása ciklusonként

☆ Kimenet: Kapcsoló relé

☆ Telepítés: Falra szerelhető vagy elemtartóra

☆ Méret(mm): 130x90x25

 Program üzemmód

 Gyerekzár

 Kézi üzemmód

 Alacsony töltöttség



WiFi kapcsolat, villogó EZ elosztási mód



RF kommunikációs ikon: Normál működés

esetén folyamatosan látható a kijelzőn, és villogása a kommunikáció rendellenességét jel



Szobahőmérséklet



Nyarlási mód, a nyarlási napok és a hőmérséklet beállítható, visszaszámlálási mód szerint

EXT

Külső hőmérséklet érzékelő



Fűtés üzemmód

Szimbólum	Jelentés
	BE/KIKAPCSOLÁS
	1. Nyomja meg röviden a  gombot a program üzemmód és a kézi üzemmód közötti váltáshoz 2. A termosztát kikapcsolt állapotában tartsa nyomva a  gombot 3-5 másodpercig a speciális A beállítások eléréséhez
	Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a  gombot a program mód beállításához
	1. Bekapcsolt állapotban röviden nyomja meg a  gombot az idő beállításához 2. Kikapcsolt állapotban nyomja hosszan a  gombot 3-5 másodpercig a B haladó beállítás eléréséhez 3. Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan a  gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, röviden nyomja meg a  + vagy  - gombot az "ON"-ra váltáshoz, röviden nyomja meg a  gombot a nyarlási napok és nyarlási hőmérséklet közötti váltáshoz, majd nyomja meg a nyarlási mód aktiválásához.
	1. Csökkentés gomb 2. Hosszan nyomva tartva zárolja/feloldja a gombokat
	1. Növelés gomb 2. Programozható üzemmódban nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az ideiglenes kézi üzemmódba lépéshez 3. Hosszan nyomja meg a külső érzékelő hőmérsékletének ellenőrzéséhez (csak külső érzékelővel rendelkező vevőegység esetén használható)

Idő beállítása

Bekapcsolt állapotban nyomja meg az  gombot a perc beállításához. Másodszor nyomja meg az  gombot az óra beállításához. Harmadszor nyomja meg az  gombot a hét napjának beállításához. A "FEL" és "LE" gombokkal

módosíthatja az értékeket. Nyomja meg újra az  gombot a megerősítéshez

Nyarlás üzemmód beállítása

Bekapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva az  gombot 3-5 másodpercig a beállításhoz, majd röviden nyomja meg az  gombot a nyarlás üzemmód kiválasztásához. Ekkor az “OFF” villogni fog, nyomja meg a "FEL" vagy "LE" gombot az “ON”-ra váltáshoz. Röviden nyomja meg az  gombot a nyaralási napok és a nyaralási hőmérséklet közötti váltáshoz, majd nyomja meg újra az  gombot a nyaralás üzemmód aktiválásához.

Programozható üzemmód beállítása

6 időszakos beállítás: 5+2 nap (gyári alapértelmezett), 6+1 nap, 7 nap

Kapcsolja be a termosztátot, majd röviden nyomja meg a  gombot a Programozható Üzem mód Beállítás eléréséhez. Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és megerősítéshez. A "FEL" és "LE" gombokkal állítsa be az értékeket. A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 10 másodpercet, ekkor a készülék menti a beállításokat és kilép.

					
Ébredés	Távollét	Érkezés	Távollát	Érkezés	Alvás
6:00	21 °C	8:00	17 °C	11:00	21 °C
		13:30	17 °C	17:00	21 °C
				22:00	17 °C

Haladó beállítás A

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva a  gombot 3-5 másodpercig a haladó beállítások eléréséhez. Röviden nyomja meg a  gombot a váltáshoz és megerősítéshez. A "FEL" és "LE" gombokkal módosíthatja a beállításokat. A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 10 másodpercet, ekkor a készülék menti a beállításokat és kilép.

Jel	Leírás	Tartomány	Alapértelmezett
A1	Hőmérséklet kalibrálás	-9-től +9 °C-ig	-1 °C
A2	A beépített érzékelő hőmérsékleti hiszterézise	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Gyerekszár	0: Félzár 1: Teljes zár	0
A4	Memória kikapcsolás	0: A termosztát bekapcsol/kikapcsol az áramellátás visszaállásakor, az utolsó állapot szerint 1: A termosztát kikapcsol az áramellátás visszaállásakor 2: A termosztát bekapcsol az áramellátás visszaállásakor	0
A5	Programozható heti funkció	0: 5+2 nap	0

		1: 6+1 nap 2: 7 nap	
A6	Hőmérséklet minimum határértékének beállítása	1 – 10 °C	5 °C
A7	Hőmérséklet maximum határértékének beállítása	20 – 70 °C	35 °C
A8	Alacsony hőmérséklet elleni védelem	1-10°C Ha a beállított hőmérséklet 10°C, és megnyomja a +”FEL” gombot, a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ami törli az alacsony hőmérséklet elleni védelmet	5 °C
A9	Külső érzékelő magas hőmérséklet elleni védelme	20°C-70°C Ha a hőmérsékletet 20°C-ra állítja, és megnyomja a "LE" gombot, akkor a kijelzőn 【--】 jelenik meg, ami a magas hőmérséklet elleni védelem kikapcsolását jelzi.	45 °C
AA	Magas hőmérséklet elleni védelem hőmérséklet-különbség beállítása	1-9°C	2°C
AB	Gyári beállítások	Ao kijelző, nyomja meg hosszan a  gombot, amíg a teljes képernyő meg nem jelenik.	--

A külső érzékelő visszatérési különbségének határértéke gyári alapértékben 45°C (A5), a külső érzékelő vezérlés visszatérési különbsége (A3) pedig 2. Amikor a hőmérséklet eléri a 45°C-ot, a relé leáll és magas hőmérsékletű termelési riasztást jelez. Ha a hőmérséklet 43°C-ra csökken, a relé újraindul, és a fűtési riasztás megszűnik. (Ez a funkció csak akkor működik, ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a beállítottnál.)

Haladó beállítás B

Kikapcsolt állapotban tartsa hosszan nyomva az  gombot 3-5 másodpercig a B haladó beállítás eléréséhez. Röviden nyomja meg az  gombot a beállítás kiválasztásához, majd a "FEL" vagy "LE" gombokkal módosítsa az adatokat. A beállítások elvégzése után várjon körülbelül 5 másodpercet, és a készülék kilép a beállításokból.

Jelölés	Beállítási lehetőség	Adatbeállítás	Alapértelmezett
PH	IP cím felső beállítása	00-FF	00
PL	IP cím alsó beállítása	01-FF	01
BS	Termosztát és vevő párosítva	A vevő csatlakoztatása után 10 másodpercen belül (amikor a narancssárga LED folyamatosan világít), a termosztát „FEL” gombjának folyamatos megnyomásával a termosztát elküldi az IP-címet a vevőnek. Ha a kijelzőn „55” jelenik meg, az azt jelenti, hogy az IP-cím párosítása sikeres volt	00
BN	Érzékelő típusa	N1: egyetlen beépített érzékelő N3: beépített érzékelő és külső érzékelő.	N1
Bo	Rendszer adatok	Nem lehet változtatni	

Érzékelő hiba kijelzése:

Kérjük, válassza ki a beépített és a külső érzékelő helyes működési módját. Ha helytelenül választ vagy az érzékelő meghibásodik, a képernyőn "E1" vagy "E2" jelenik meg. A termosztát leállítja a fűtést, amíg a hibát el nem hárítják.

A termosztát adatkommunikációjának leírása:

- Normál működési körülmények között 20 percnként kommunikál
- Be- és kikapcsoláskor egyszer kommunikál a vevőegységgel
- A kimeneti állapot váltásakor egyszer kommunikál a vevőegységgel
- "ikon": Folyamatosan világít, amikor a vezeték nélküli kommunikáció normális, és villog, amikor a vezeték nélküli kommunikáció rendellenes

Vevőegység jelzőfényei


Tápellátás jelző (zöld): Bekapcsolt vevőegységnél folyamatosan világít; kikapcsolt vevőegységnél 1 másodpercig világít, majd 1 másodpercig nem.

RF jelzés (narancssárga): Bekapcsolás után 10 másodpercig folyamatosan világít (Ekkor lehet a termosztát IP-címét elküldeni a vevőegységnek a párosítás befejezéséhez: lásd a BS haladó beállítást). Sikeres párosítás után a jelzőfény kialszik; ha 10 másodpercen belül nem történik párosítás, automatikusan kikapcsol. Normál működés közben a fény villog, amikor vezeték nélküli jelet fogad.

Terhelés/hiba jelző (piros): Normál működés esetén a terhelés kimenet bekapcsolásakor világít, kikapcsoláskor nem. Hiba esetén villog, a riasztást a következőképpen jelzi:

1. A termosztát és a vevőegység nincs párosítva: 2-szer villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít
2. Vezeték nélküli jel elvesztése (1 órán át nincs adatkommunikáció): 3-szor villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít
3. Külső érzékelő riasztás: 4-szer villan (gyors villogás), majd 2 másodpercig nem világít (csak akkor érvényes, ha a termosztát haladó beállításában az érzékelő típusa N3-ra van állítva)

Kapcsolási rajz

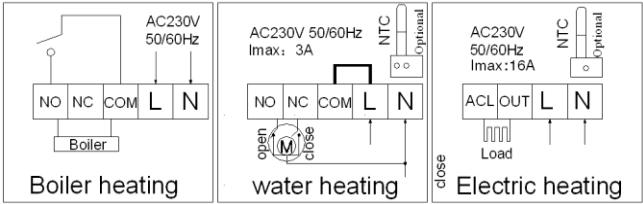

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Kérjük, szakképzett technikussal szereltesse be a terméket a rajzok és utasítások szerint.

Bármilyen csatlakoztatás előtt kapcsolja le az áramellátást. A veszélyes feszültséget hordozó alkatrészekkel való érintkezés áramütést okozhat.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.
Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu



Descarcă aplicația "Smart RM" sau "Smart Life" din magazinul Google Play sau App Store.

Alegeți una dintre cele două metode de asociere WiFi următoare:

- Asocierea WiFi pe termostat: conectați-l la sursa de tensiune și porniți termostatul, apăsați lung pe butonul  și pe butonul  3-5 secunde, până când   vor începe să clipească împreună.
- Conectarea WiFi pe unitatea receptor: conectați unitatea receptor la sursa de alimentare și porniți-o, apoi țineți apăsat butonul „push” al unității receptor pentru a iniția conectarea WiFi. Când lumina albastră clipește rapid, indică modul de asociere EZ; când lumina albastră clipește lent, indică modul de asociere AP.

! Adresa IP a fost asociată înainte de livrare, vă rugăm să vă asigurați că termostatul și unitatea receptor sunt conectate corespunzător și funcționează înainte de conectarea WiFi.

Lumina albastră de pe unitatea receptor este indicatorul, care clipește atunci când primește semnalul de asociere WiFi..

Date tehnice

☆ Alimentare: Unitatea receptor: 230Vac 50/60Hz, panou: USB-TYPEC C	
! Vă rugăm să scoateți bateriile atunci când alimentarea USB-TYPEC este în funcțiune.	
☆ Precizia afișării: 0,5°C	☆ Starea de izolație: Mediu normal
☆ Capacitate de contact: 5A/250V(WW); 16A/250V(WE)	☆ Program de funcționare: Setare pe 1 săptămână pentru fiecare ciclu.
☆ Temperatura mediului de funcționare: 0~70°C	☆ Ieșire: Releu de comutare
☆ Intervalul de control al temperaturii: 5~35°C	☆ Instalare: Montare pe perete sau pe suport pentru baterii
	☆ Dimensiuni(mm): 130x90x25

 Mod program	 Blocare pentru copii
 Mod manual	 Încărcare scăzută
  Conexiune WiFi, modul de distribuție EZ intermitent	 Pictograma de comunicare RF: În timpul funcționării normale, este vizibilă continuu pe ecran, iar clipirea acesteia semnalează o anomalie în comunicare.

 Temperatura camerei	 Mod de vacanță, zilele de vacanță și temperatura pot fi setate, conform modului de numărătoare inversă
EXT Senzor extern de temperatură	 Mod încălzire

NO	
	Butonul de pornire/oprire
	1. Butonul de setări: Apăsați scurt pentru a comuta între modurile automat/programat și manual 2. Oprit: Apăsați și mențineți apăsat (3-5 secunde) pentru a intra în setările meniului programabil. 3. Apăsați și mențineți apăsat (3 - 3 secunde) pentru a intra în setările meniului special „A”.
	Buton de meniu programabil: Apăsați scurt pentru a seta funcționarea programată a modului automat
	1. În stare pornită, apăsați scurt butonul  pentru a seta ora 2. În stare oprită, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările avansate B. 3. În stare pornită, apăsați lung butonul  timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările, apăsați scurt butonul  + sau  - pentru a selecta modul de vacanță, atunci când „OFF” clipește, apăsați butonul  + sau  - pentru a schimba în „ON”, apăsați scurt butonul.  pentru a alterna între zilele de vacanță și temperatura de vacanță, apoi apăsați pentru a activa modul de vacanță.
 +	Buton de reducere Apăsare lungă pentru blocarea/deblocarea butoanelor
 -	Buton de creștere În modul programabil, apăsați butonul „SUS” sau „JOS” pentru a intra în modul manual temporar Apăsați și mențineți apăsat pentru a verifica temperatura senzorului extern (utilizabil doar pentru unitățile receptor cu senzor extern)

Setarea timpului

În stare pornit apăsați butonul  pentru a regla minutele. Apăsați butonul a doua oară  pentru setarea orei. Apăsați butonul a treia oară  pentru a seta ziua săptămânii. Cu butoanele „SUS” și „JOS” puteți modifica valorile. Apăsați din nou butonul  pentru a confirma

Setarea modului de vacanță

În stare pornit apăsați lung butonul  timp de 3-5 secunde pentru a regla, apoi apăsați scurt butonul  pentru a selecta modul de vacanță. În acest moment, „OFF” va clipi, apăsați butonul „SUS” sau „JOS” pentru a schimba la „ON”. Apăsați scurt butonul  pentru a comuta între zilele de vacanță și temperatura de vacanță, apoi apăsați din nou

butonul  pentru activarea modului de vacanță.

Setarea modului programabil

Configurare în 6 intervale: 5+2 zile (implicit din fabrică), 6+1 zile, 7 zile

Porniți termostatul, apoi apăsați scurt butonul  pentru a accesa setarea modului programabil. Apăsați scurt butonul  pentru a schimba și a confirma. Utilizați butoanele „SUS” și „JOS” pentru a seta valorile. După finalizarea setărilor, așteptați aproximativ 10 secunde, moment în care dispozitivul va salva setările și va ieși..

					
6:00	21 °C	8:00	17 °C	11:00	21 °C
				13:30	17 °C
				17:00	21 °C
				22:00	17 °C

Setarea avansată A

În stare oprită, mențineți apăsat butonul timp de 3-5 secunde pentru a accesa setările avansate. Apăsați scurt butonul  pentru a schimba și a confirma. Utilizați butoanele „SUS” și „JOS” pentru a modifica setările. După ce ați terminat setările, așteptați aproximativ 10 secunde, moment în care dispozitivul va salva setările și va ieși.

Semn	Descriere	Interval	Setări implicite
A1	Calibrarea temperaturii	-9- +9 °C	-1 °C
A2	Histerezisul temperaturii senzorului încorporat	0,5 – 2,5 °C	1 °C
A3	Blocare pentru copii	0: Blocat pe jumătate 1: Blocat complet	0
A4	Dezactivarea memoriei	0:Termostatul se pornește/ oprire la restabilirea alimentării, conform ultimei stări 1: Termostatul se oprește la restabilirea alimentării 2: Termostatul se pornește la restabilirea alimentării	0
A5	Funcție programabilă săptămânală	0: 5+2 zile 1: 6+1 zile 2: 7 zile	0
A6	Setarea limitei minime de temperatură	1 – 10 °C	5 °C
A7	Setarea limitei maxime de temperatură	20 – 70 °C	35 °C
A8	Protecție împotriva temperaturilor scăzute	1-10°C	5 °C
A9	Protecția senzorului extern	20°C-70°C	45 °C

	împotriva temperaturilor ridicate		
AA	Setarea diferenței de temperatură pentru protecția împotriva temperaturilor ridicate	1-9°C	2°C
AB	Setări din fabrică	Pe ecran Ao, apăsați și mențineți apăsat butonul  până când întregul ecran va apărea.	--

Pragul diferenței de revenire a senzorului extern este setat pe valoarea implicită de 45°C (A5), iar diferența de revenire a controlului senzorului extern (A3) este 2. Când temperatura ajunge la 45°C, releul se oprește și se semnalează o alarmă de temperatură ridicată. Dacă temperatura scade la 43°C, releul se repornește și alarma de încălzire se oprește. (Această funcție funcționează doar atunci când temperatura camerei este mai mică decât cea setată.)

Setarea avansată B

În stare oprită apăsați lung butonul  timp de 3-5 secunde pentru a obține setarea avansată B. Apăsați scurt butonul  pentru a selecta setarea, apoi modificați datele folosind butoanele „FEL” sau „LE”. După ce ați realizat setările, așteptați aproximativ 5 secunde și dispozitivul va ieși din setări.

Semn	Posibilitate de setare	Setări date	Setări implicite
PH	Setarea adresei IP superioare	00-FF	00
PL	Setarea adresei IP inferioare	01-FF	01
BS	Termostatul și receptorul sunt asociate	După conectarea receptorului, în termen de 10 secunde (când LED-ul portocaliu luminează continuu), prin apăsarea continuă a butonului „FEL” de pe termostat, acesta va trimite adresa IP receptorului. Dacă pe ecran apare „55”, înseamnă că asocierea adresei IP a fost realizată cu succes	00
BN	Tipul senzorului	N1: un singur senzor încorporat N3: senzor încorporat și senzor extern.	N1
Bo	Date de sistem	Nu se poate modifica.	

Afișarea erorii senzorului.:

Vă rugăm să selectați modul de funcționare corect al senzorului încorporat și extern. Dacă alegeți incorect sau senzorul se defectează, pe ecran va apărea „E1” sau „E2”. Termostatul va opri încălzirea până când defectul va fi remediat.

Descrierea comunicației de date a termostatului

- În condiții normale de funcționare, comunică la fiecare 20 de minute
- Când este pornit sau oprit, comunică o dată cu unitatea receptor
- Când starea de ieșire se schimbă, comunică o dată cu unitatea receptor
- „Iconiță”: Luminează continuu atunci când comunicația wireless este normală și clipește atunci când comunicația wireless este anormală

Lumini de semnal ale unității receptor.

Indicator de alimentare (verde): Lumină continuă atunci când unitatea receptor este pornită; se aprinde timp de 1 secundă și apoi se stinge timp de 1 secundă când unitatea receptor este oprită.


Semnal RF (portocaliu): Lumină continuă timp de 10 secunde după pornire (în această perioadă se poate trimite adresa IP a termostatului către unitatea receptor pentru a finaliza asocierea: vezi setările avansate BS). După asocierea reușită, indicatorul se stinge; dacă nu are loc nicio asociere în termen de 10 secunde, se oprește automat. În timpul funcționării normale, lumina clipește atunci când primește semnal wireless.

Indicator de încărcare/eroare (roșu): În timpul funcționării normale, se aprinde când iesirea de încărcare este activată și se stinge când este oprită. În caz de eroare, clipește și semnalează alarma după cum urmează:

:

1. A Termostatul și unitatea receptor nu sunt asociate: Clipocește de 2 ori (clipește rapid), apoi nu se aprinde timp de 2 secunde.
2. Pierderea semnalului wireless (fără comunicare de date timp de 1 oră): Clipocește de 3 ori (clipește rapid), apoi nu se aprinde timp de 2 secunde.
3. Alarma senzorului extern: Clipocește de 4 ori (clipește rapid), apoi nu se aprinde timp de 2 secunde (valabil doar dacă tipul senzorului este setat la N3 în setările avansate ale termostatului.)

Schema de conectare

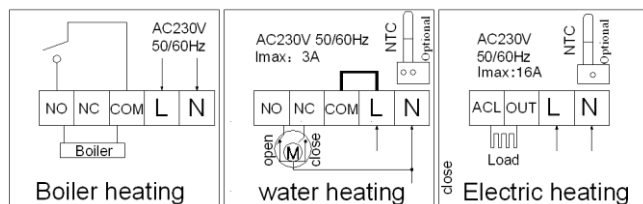

PERICOL DE ELECTROCUTARE

Vă rugăm să instalați produsul cu ajutorul unui tehnician calificat, conform diagramelor și instrucțiunilor. Înainte de orice conectare, opriți alimentarea electrică. Contactul cu componente care poartă tensiune periculoasă poate provoca șocuri electrice.

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:

Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)



Preuzmite aplikaciju „ Smart RM“ ili „ Smart Life“ iz Google Play prodavnice ili App Store-a .

Izaberite jedan od sledeća dva metoda WiFi uparivanja:

- WiFi uparivanje na termostatu: priključite na napajanje i uključite termostat, pritisnite i držitea  dugmad  3-5 sekundi dok ne  počne da treperi zajedno
- WiFi uparivanje na prijemniku: povežite se sa napajanjem i uključite prijemnik, dugo pritisnite dugme „ pritisni “ na prijemniku da biste uparili WiFi. Kada plavo svetlo brzo treperi, to ukazuje na EZ režim uparivanja; Kada plavo svetlo treperi sporo, to ukazuje na režim uparivanja AP.

! IP adresa je uparena pre isporuke, uverite se da su termostat i prijemnik pravilno povezani i da rade pre WiFi uparivanja.

Plavo svetlo na prijemniku je indikatorska lampica, treperi kada primi signal za WiFi uparivanje.

Tehnički podaci

☆ Napajanje: Prijemnik: 230Vac 50/60Hz Panel: USB-TIPEC

! Uklonite baterije kada USB-TIPEC napajanje radi.

- ☆ Tačnost prikaza: 0,5°C

☆ Kapacitet kontakta: 5A/250V(VV); 16A/250V(VE)

☆ Radna temperatura okoline: 0~70°C

☆ Opseg kontrole temperature: 5~35°C
- ☆ Opseg kontrole temperature: 5~35°C

☆ Program rada: podešavanje od 1 nedelje po ciklusu

☆ Izlaz: Prekidač releja

☆ Instalacija: na zid ili na baterije

☆ Veličina (mm): 130x90x25

 Programski režim

 Ručni režim

  WiFi veza, treperi EZ režim distribucije

 Sobna temperatura

 Dečija brava

 Nisko punjenje

 Ikona RF komunikacije: Kontinuirano vidljiva na displeju tokom normalnog rada, a trepće ukazuje na abnormalnost u komunikaciji

 Režim praznika, praznični dani i temperatura se mogu podesiti prema režimu odbrojanja

EXT Eksterni temperaturni senzor

 Režim grejanja

Simbol	Značanje
	ON/OFF
	1. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje između programskog i ručnog režima 2. Kada je termostat isključen, pritisnite i držite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili naprednim podešavanjima A.
	U uključenom stanju, kratko pritisnite  dugme da biste podesili programski režim
	1. U uključenom stanju, kratko pritisnite  dugme da biste podesili vreme 2. U isključenom stanju, dugo pritisnite  3-5 sekundi da biste pristupili naprednoj postavci B 3. U uključenom stanju, dugo pritisnite  dugme u trajanju od 3-5 sekundi da biste ga podesili, kratko pritisnite da biste izabrali režim praznika, zatim će "OFF" treptati, pritisnite dugme  ili da biste se prebacili  na "ON" , kratko pritisnite  dugme da biste se prebacivali između praznika i temperature praznika, a zatim pritisnite da biste aktivirali režim praznika.
	1. Dugme za smanjenje 2. Dugo pritisnite da biste zaključali/otključali dugmad
	1. Dugme za povećanje 2. U programabilnom režimu, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste ušli u privremeni ručni režim 3. Dugo pritisnite da biste proverili temperaturu eksternog senzora (dostupno samo za prijemnike sa eksternim senzorom)

Podešavanje vremena

Kada je uključeno, pritisnite  dugme da podesite minute. Pritisnite  dugme drugi put da podesite sat. Pritisnite  dugme treći put da biste podesili dan u nedelji. Možete da promenite vrednosti pomoću dugmadi „GORE“ i „DOLE“. Pritisnitez  dugme ponovo da potvrdite.

Podešavanje režima odmora

Kada je uključen, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste ga podesili, a zatim kratko pritisnite  dugme da biste izabrali režim odmora. Tada će „OFF“ treptati, pritisnite dugme „GORE“ ili „DOLE“ da biste promenili na „ ON“ . Kratko pritisnite  dugme da biste se prebacivali između prazničnih dana i temperature praznika, a zatim  ponovo pritisnite dugme da biste aktivirali režim praznika

Podešavanje programabilnog režima

podešavanja perioda: 5+2 dana (fabrički podrazumevano), 6+1 dana, 7 dana

Uključite termostat, a zatim kratko pritisnite dugme  da biste pristupili podešavanju programabilnog režima.. Kratko

pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Koristite dugmad "GORE" i "DOLE" da biste podesili vrednosti. Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 10 sekundi da uređaj sačuva podešavanja i izađe.

											
6:00	21 °C	8:00	17 °C	11:00	21 °C	13:30	17 °C	17:00	21 °C	22:00	17 °C

Napredno podešavanje A

U isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme 3-5 sekundi da biste pristupili naprednim podešavanjima. Kratko pritisnite  dugme za prebacivanje i potvrdu. Možete da promenite podešavanja pomoću dugmadi "GORE" i "DOLE". Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 10 sekundi da uređaj sačuva podešavanja i izađe.

Znak	Opis	Opseg	Podrazumevano
A1	Kalibracija temperature	-9- +9 °C	-1 °C
A2	Histereza temperature ugrađenog senzora	0,5 – 2,5°C	1 °C
A3	Dečija brava	0: Polu-zatvoreno 1: Potpuno zaključavanje	0
A4	Isključivanje memorije	0: Termostat se uključuje/isključuje kada se napajanje vrati, prema poslednjem stanju 1: Termostat se isključuje kada se napajanje vrati 2: Termostat će se uključiti kada se napajanje vrati	0
A5	Programabilna nedeljna funkcija	0: 5+2 dana 1: 6+1 dan 2: 7 dana	0
A6	Postavljanje granice minimalne temperature	1 – 10°C	5 °C
A7	Postavljanje granice maksimalne temperature	20 – 70 °C	35 °C
A8	Zaštita od niske temperature	1-10°C	5 °C
A9	Eksterna zaštita senzora od visoke temperature	20°C-70°C	45 °C
AA	Podešavanje temperaturne razlike zaštite od visoke temperature	1-9°C	2°C

AB	Fabrička podešavanja	ekranu pritisnite i držite  dugme dok se ne pojavi ceo ekran.	--
----	----------------------	--	----

Fabrički podrazumevano ograničenje za povratnu razliku eksternog senzora je 45 °C (A5), ekst . a povratni diferencijal kontrole senzora (A3) je 2. Kada temperatura dostigne 45 °C , relej će se zaustaviti i pokazati alarm za proizvodnju visoke temperature . se ponovo pokreće , a grejanje i alarm se zaustavljaju . (Ova funkcija radi samo ako je sobna temperatura niža od podešene temperature .)

Napredno podešavanje B

isključenom stanju, dugo pritisnite  dugme u trajanju od 3-5 sekundi da biste pristupili naprednim podešavanjima B. Kratko pritisnite  dugme da biste izabrali postavku, a zatim koristite dugmad „GORE“ ili „DOLE“ da promenite podatke. Nakon što završite podešavanja, sačekajte oko 5 sekundi i uređaj će izaći iz podešavanja .

Znak	Opcija podešavanja	Podešavanje podataka	Podrazumevano
PH	Gornja postavka IP adrese	00-FF	00
PL	Niža postavka IP adrese	01-FF	01
BS	Termostat i prijemnik su upareni	U roku od 10 sekundi od povezivanja prijemnika (kada svetli narandžasta LED lampica), neprekidnim pritiskom na 00 dugme „UP“ na termostatu, termostat će poslati IP adresu prijemniku. Ako se na ekranu prikaže „55“, to znači da je uparivanje IP adrese bilo uspešno	00
BN	Tip senzora	N1: jedan ugrađeni senzor N3: ugrađeni senzor i eksterni senzor.	N1
Bo	Sistemski podaci	Ne može se promeniti	

Indikacija greške senzora:

Molimo izaberite ispravan režim rada za ugrađeni i eksterni senzor. Ako napravite pogrešan izbor ili senzor pokvari, na ekranu će se prikazati "E1" ili "E2". Termostat će prestati da se greje dok se kvar ne otkloni.

Opis komunikacije termostata sa podacima:

- Komunicira svakih 20 minuta pod normalnim radnim uslovima
- Komunicira sa prijemnikom jednom prilikom uključivanja i isključivanja
- Komunicira sa prijemnikom jednom kada se promeni stanje izlaza
- „ikona“: Svetli stalno kada je bežična komunikacija normalna i treperi kada je bežična komunikacija nenormalna

Indikatori prijemne jedinice


Indikator napajanja (zeleno): Svetli neprekidno kada je prijemnik uključen; Kada se prijemnik isključi, svetli na 1 sekundu, a zatim se gasi na 1 sekundu.

RF indikator (narandžasti): Svetli neprekidno 10 sekundi nakon uključivanja (Ovo je kada IP adresa termostata može biti poslata prijemniku da se završi uparivanje: pogledajte BS napredno podešavanje). Nakon uspešnog uparivanja, indikatorska lampica će se ugasiti; Ako se uparivanje ne dogodi u roku od 10 sekundi, automatski će se isključiti. Tokom normalnog rada, lampica treperi kada se prima bežični signal.

Indikator opterećenja/kvara (crveni): Tokom normalnog rada, svetli kada je izlaz opterećenja uključen, ali ne svetli kada je isključen. Treperi u slučaju greške, alarm se prikazuje na sledeći način:

1. Termostat i prijemnik nisu upareni: trepće 2 puta (brzo trepće) pa se gasi na 2 sekunde
2. Gubitak bežičnog signala (nema komunikacije podataka 1 sat): treperi 3 puta (brzo trepće), a zatim se isključuje na 2 sekunde
3. Alarm eksternog senzora: treperi 4 puta (brzo trepće) a zatim se gasi na 2 sekunde (važi samo ako je tip senzora podešen na N3 u naprednim podešavanjima termostata)

Dijagram ožičenja

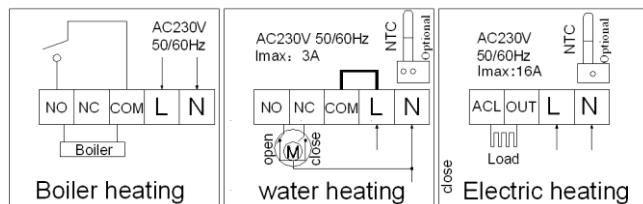

RIZIK OD STRUJNOG UDARA

Molimo kvalifikovanog tehničara da instalira proizvod u skladu sa crtežima i uputstvima. Isključite napajanje pre bilo kakvog povezivanja. Kontakt sa delovima pod opasnim naponom može izazvati strujni udar.

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO

Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula

PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs

Web: www.elektrogrejanje.rs

