


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE / GHID DE UTILIZARE

WENTOREX R-1 ZigBee Programozható radiátor termosztát (termofej)

Termostat programabil pentru radiatoare (cap termic)

Programabilni radijatorski termostat (termo glava)

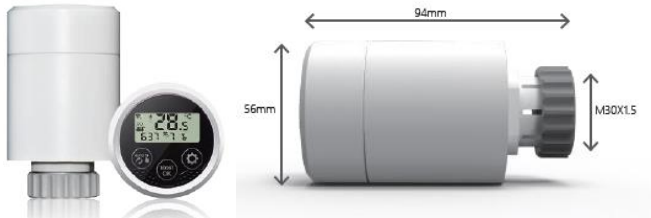

Műszaki adatok

- Működési hőmérséklet: 0-50°C
- Kijelzési pontosság: 0,5°C
- Futó program: 1 hetet állít be ciklusként
- Szonda érzékelő: NTC(10k)1%
- Méret(mm): 53*89,5mm
- Maximális út: 4,5mm
- Hőmérséklet-kijelzési tartomány: 1~70°C
- Alapértelmezett hőmérséklet-beállítás tartomány: 5~35°C
- Maximális áram: 90mA
- Működési környezeti hőmérséklet: -10~60°C
- Menetméret: M30*1,5

Kijelző:



Gombok	Jelentés
	1. Rövid megnyomás a kézi és automatikus mód közötti váltáshoz 2. Hosszan tartott megnyomás a speciális beállításokhoz
	1. Rövid megnyomás a kényelmi mód és energiatakarékos mód közötti váltáshoz 2. 3 másodpercig hosszan tartott megnyomás a szelep nyitott állapotának megtekintéséhez
	1. Rövid megnyomás a BOOST funkció indításához: bekapcsolja a BOOST gyors fűtési módot. Működés közben bármely gomb rövid megnyomásával kiléphet ebből a funkcióból és visszatérhet az előző üzemmódba. 2. Más funkciók beállításakor a rövid megnyomás megerősítésként szolgál. 3. 3 másodpercig hosszan tartott megnyomás a gombok zárolásához/feloldásához.
Forgatás	1. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva az érték növekszik 2. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva az érték csökken

Telepítés és első üzembe helyezés

A bekapcsolás után a képernyő 1 másodpercig a teljes képernyőt mutatja.	
Időbeállítás: Amikor az villog, nyomja meg a BOOST OK -t az óra beállításához, forgassa el az érték módosításához, nyomja meg újra a BOOST OK -t a perc beállításához, forgassa el az érték módosításához, nyomja meg újra a BOOST OK -t a hét beállításához, forgassa el az érték módosításához, majd nyomja meg a BOOST OK -t a beállítás megerősítéséhez. Megjegyzés: miután a működtető befejezi az öntesztelést, ha módosítani szeretné az időt, nyomja hosszan a -at 3 másodpercig a speciális beállítások eléréséhez. Ezután nyomja meg a -at az kiválasztásához, majd röviden nyomja meg a BOOST OK -t az időbeállítás megkezdéséhez.	
Amikor az "Ad" jelenik meg, nyomja meg a BOOST OK -t az öntesztelés elindításához. Amikor az "1" jelenik meg, ez az öntesztelés első lépése. Amikor a "2" jelenik meg, ez az öntesztelés második lépése. Az öntesztelés befejezése után, ha nincs hibajelzés, normál üzemi állapotba lép. Ha hibajelzés van, kérjük, először kezelje a hibát.	
E1 Motor hiba	
E2 Motor hiba	
A villogás alacsony akkumulátor töltöttséget jelent	

Nyaralás mód

Nyomja meg a -at 3 másodpercig a speciális beállítások eléréséhez, majd röviden nyomja meg a -at a nyaralás mód kiválasztásához, ezután röviden nyomja meg a **BOOST OK** -t a hőmérséklet beállításához, majd ismét röviden nyomja meg a **BOOST OK** -t a napok beállításához. Forgassa el a forgatógombot az érték módosításához, majd röviden nyomja meg a gombot a nyaralás módba való belépéshez. Nyaralás módban röviden nyomja meg a -at a nyaralás módból való kilépéshez.

Nyitott ablak funkció

1. A működtető alapértelmezetten kikapcsolja az ablaknyitás funkciót. Ha használni szeretné ezt a funkciót, bekapcsolhatja a speciális beállítások 2. opciójában [elemcsere esetén visszaáll a kikapcsolt állapotra].

Komfort mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a -at 3 másodpercig a speciális beállításokba való belépéshez, nyomja meg a -at a kényelmi mód kiválasztásához, röviden nyomja meg a **BOOST OK** -t a kényelmi mód paramétereinek beállításához, forgassa el az érték módosításához.

Energiatakarékos mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva a -at 3 másodpercig a speciális beállításokba való belépéshez, nyomja

meg a -at az energiatakarékos mód  kiválasztásához, nyomja meg a -t az energiatakarékos mód paramétereinek beállításához, forgassa el az érték módosításához.

AUTOMATIKUS MÓD BEÁLLÍTÁSA

Nyomja hosszan az  gombot körülbelül 3 másodpercig a speciális beállításokhoz, röviden nyomja meg az  gombot az automatikus mód beállításához "PROG", röviden nyomja meg a  gombot az automatikus mód beállításához, röviden nyomja meg a  gombot annak kiválasztásához, melyik elemet szeretné. Először állítsa be az automatikus módot 5-re, ami azt jelenti: 5=5+2 nap, 6=6+1 nap, 7=7 nap, ezután nyomja meg a  gombot az óra vagy perc beállításához, röviden nyomja meg újra a hőmérséklet beállításához, forgassa el a forgatógombot az érték beállításához. Röviden nyomja meg a  gombot a választáshoz: óra, perc, időszak, és forgassa el a forgatógombot az érték beállításához. A beállítás befejezése után körülbelül 10 másodperc múlva automatikusan mentésre kerül és kilép.

Periódus	Alapértelmezett periódus	Alapértelmezett hőmérséklet
1	6:00	20 °C
2	8:00	15 °C
3	11:30	15 °C
4	12:30	15 °C
5	17:30	20 °C
6	22:00	15 °C

Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot körülbelül 3 másodpercig a speciális beállításokhoz való hozzáféréshez, nyomja meg az  gombot a speciális opció paraméter beállítás ikonjának "SET" kiválasztásához, röviden nyomja meg a  gombot a speciális opció paraméter beállításba való belépéshez, forgassa el az érték beállításához, minden egyes paraméter beállítása után röviden nyomja meg a  gombot a következő opció beállításába való belépéshez. Miután minden beállítás elkészült, ha 10 másodpercig nem történik gombnyomás, a paraméterek mentésre kerülnek és a beállításból kilép.


Jelölés	Jelentés	Beállítás	Alapértelmezett
1	Hőmérsékletmérés korrekció	-9-+9°C (A korrigált szobahőmérséklet értékeként jelenik meg)	-1°C
2	Nyitott ablak érzékelés	1: A kijelzőn - - azt jelenti, hogy ez a funkció ki van kapcsolva. Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, a kijelzőn megjelenő 5°C azt jelenti, hogy ez a funkció be van kapcsolva (hőmérséklet beállítási tartomány: 5-25°C) 2: Futási idő: 5-60 perc (a funkció	--

		megnyitása után nyomja meg a  gombot a megerősítéshez)	
3	Automatikus zárolás, ha nincs művelet több mint 10 percig	0:Kikapcsolva 1:Engedélyezés	0
4	Minimális hőmérséklet határérték beállítása	1-15°C	5 °C
5	Maximális hőmérséklet határérték beállítása	6-70°C	35 °C
6	BOOST mód futási ideje	100s-900s , 100 másodperces lépésekben	300
7	Indítási/leállítási hőmérséklet-különbség beállítása	0.5-1.5	1
8	Szelep vezérlési típusa	0: PID 1: ÚSZÓ 2: BE/KI	0
9	Háttérvilágítás megjelenítési ideje	Beállítási tartomány: 5-10 másodperc. Amikor 00 van beállítva, a háttérvilágítás funkció ki van kapcsolva. Ha a gombot az óramutató járásával megegyező irányba forgatja, a kijelzőn 05 jelenik meg, jelezve, hogy a háttérvilágítás funkció engedélyezve lett, és a háttérvilágítás világítási ideje 5 másodperc.	00
A	Visszaállítás	A kijelzőn 88 látható. Forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba a paraméter 00-ra változtatásához, nyomja meg az  gombot az alaphelyzetbe állításhoz. A képernyő 2 másodpercig teljesen kivilágosodik.	
B	Szelep tömítés típusa	0:Lágy tömítés 1:Kemény tömítés	1
C	Vízkömentesítés funkció	0: A vízkömentesítési funkció kikapcsolása 1: Vízkömentesítési funkció engedélyezése	1


Telepítés

1. lépés: Válassza ki az adaptert. Ha a szelepe M30*1,5 mm-es, akkor közvetlenül felszerelheti a szelepre. Ha más típusú szelepe van, kérjük, az alábbi kép alapján határozza meg a szelep típusát, és válassza ki a csomagban található megfelelő adaptert.


2. lépés: Szerelje fel az adaptert. Ha nincs szükség adapterre, hagyja figyelmen kívül ezt a lépést.

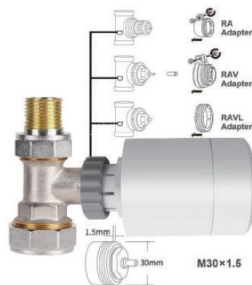


Helyezze be az elemeket

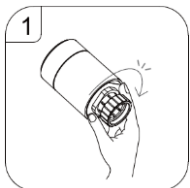


Fogja meg kézzel az anya alatti négyzet alakú területet, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba enyhe erővel, és egy "kattanás" után rögzítse a zárat.

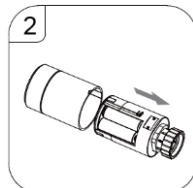


Húzza ki a belső magot a házból az anya irányába.

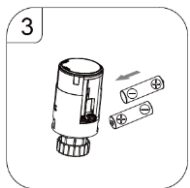


cserélje ki az elemeket az elemek polaritásának irányát mutató ábra szerint.

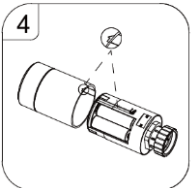

Keresse meg a ház alatti nyíl ikont, és igazítsa a belső mag csúszkáját.

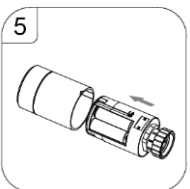

A belső mag behelyezése a házba a csúszka mentén.

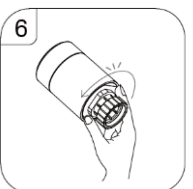

Kézzel szorítsa be az anya alatti négyzet alakú területet, kis erővel forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba, és egy „kattanás” után reteszelve a zárat.

A ZIGBEE kapcsolathoz szükséges előkészületek:

Egy 4G-s mobiltelefon és router, csatlakoztassa újra a routert a mobiltelefon WLAN felületén, és jegyezze fel a WIFI jelszót [erre szükség lesz, amikor a termosztátot párosítja a Wifi-vel].


Megjegyzés: A router WiFi-jének 2.4G-nek kell lennie, a másik mobiltelefon hotspotjából származó 4G WiFi is működik, az 5G router WiFi nem működik.

1. Töltse le az alkalmazást és regisztrálja fiókját:

Keresse meg a "Smart RM" vagy "Smart Life" vagy "Tuya smart" alkalmazást a letöltéshez, majd regisztrálja fiókját

2. Vezeték nélküli átjáró kapcsolatok:

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy okostelefonja és az átjáró ugyanahhoz a vezeték nélküli routerhez csatlakozik. Tartsa nyomva a vezeték nélküli átjáró gombját 10 másodpercig, győződjön meg róla, hogy mindkét jelzőfény folyamatosan világít. (Részletesebb utasításokért lásd az átjáró kézikönyvét)

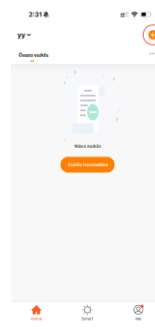


Kattints az „+” gombra az alkalmazásban



Add meg a Wi-Fi jelszót és erősítsd meg



Kattints a „Wireless Gateway”-re az alkalmazásban

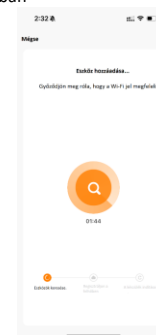

Csatlakozás



Ellenőrizd, hogy a jelzőfény gyorsan villog-e a jobb felső sarokban



Kész

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibáért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.; HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web: www.biokopri.hu

- Temperatura de funcționare: 0-50°C
- Precizia afișajului: 0,5°C
- Program de funcționare: 1 săptămână setată ca ciclu
- Senzor sondă: NTC(10k)1%
- Dimensiuni(mm): 5389,5mm
- Cursa maximă: 4,5mm
- Intervalul de afișare a temperaturii: 1~70°C
- Intervalul de setare a temperaturii implicit: 5~35°C
- Curent maxim: 90mA
- Temperatura de mediu de funcționare: -10~60°C
- Dimensiune filet: M30*1,5

Butoane	Semnificația
	1. Apăsare scurtă pentru a comuta între modul manual și automat 2. Apăsare lungă pentru setările speciale
	1. Apăsare scurtă pt. a comuta între modul de confort și modul de economisire a energiei 2. Apăsare lungă de 3 secunde pentru a vizualiza starea deschisă a supapei
	1. Apăsare scurtă pentru a porni funcția BOOST: activează modul de încălzire rapidă BOOST. În timpul funcționării, puteți ieși din această funcție și reveni la modul anterior printr-o apăsare scurtă a oricărui buton 2. Când se setează alte funcții, apăsarea scurtă servește ca confirmare. 3. Apăsare lungă de 3 secunde pentru a bloca/debloca butoanele.
Forțatás	1. Rotind în direcția acelor de ceasornic, valoarea crește. 2. Rotind în sens invers acelor de ceasornic, valoarea scade

După pornire, ecranul va afișa întreaga imagine timp de 1 secundă..	
Setare oră: Când clipește, apăsați pe pentru a seta ora, rotiți pentru a modifica valoarea, apoi apăsați din nou pe pentru setarea minutelor. Rotiți pentru modificarea valorii, apăsați din nou pentru setarea săptămânii, rotiți pentru modificarea valorii, apoi apăsați pentru confirmarea setării. Notă: După ce operatorul finalizează autotestul, dacă doriți să modificați ora, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde pentru a accesa setările speciale. După care	

apăsați butonul  pentru a selecta  apoi apăsați scurt  pentru a începe setarea timpului.	
Când apare „Ad”, apăsați pe buton  pentru a începe autotestul. Când apare „1”, aceasta este prima etapă a autotestului. Când apare „2”, aceasta este a doua etapă a autotestului. După finalizarea autotestului, dacă nu există semnal de eroare, dispozitivul va intra în starea normală de funcționare. Dacă apare un semnal de eroare, vă rugăm să tratați mai întâi problema.	
E1 Eroare motor	
E2 Eroare senzor	
Clipirea indică o încărcare scăzută a bateriei.	

Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a accesa setările speciale, apoi apăsați scurt pe buton pentru confirmare pentru a selecta modul vacanță apoi apăsați scurt pe buton. pentru a seta temperatura, apoi apăsați scurt din nou pe butonul pentru a seta zilele. Rotiți butonul pentru a modifica valoarea, apoi apăsați scurt pe buton pentru a intra în modul vacanță. În modul vacanță, apăsați scurt pe buton pentru a ieși din modul vacanță

1. Operatorul dezactivează implicit funcția de deschidere a feronerie. Dacă doriți să utilizați această funcție, o puteți activa din opțiunea 2 a setărilor speciale [după înlocuirea bateriilor, va reveni la starea dezactivată].

Apăsați și țineți apăsat imp de 3 secunde pentru a accesa setările speciale, apăsați pe buton.
 pentru a alege modul confort apăsați scurt pentru a seta parametrii modului de confort, roțiți
 pentru a modifica valoarea..

Apăsați și țineți apăsat -timp de 3 secunde pentru a accesa setările speciale, apăsați pe buton
 pentru setarea modului de economisire a energiei apăsați pentru a seta parametrii modului de
 economisire a energiei, rotiți pentru modificarea valorilor.

Apăsați lung butonul aproximativ 3 secunde pentru a accesa setările speciale, apăsați scurt butonul pentru setarea modului automat **"PROG"**, apăsați scurt butonul pentru setarea modului automat, apăsați scurt butonul pentru a selecta elementul dorit, rotiți pentru a modifica valoarea. Mai întâi, setați modul automat pe 5, ceea ce înseamnă: 5=5+2 zile, 6=6+1 zi, 7=7 zile, apoi apăsați pentru confirmare pe buton. Pentru a seta ora sau minutul, apăsați scurt din nou, iar pentru a seta temperatura, rotiți butonul pentru a modifica valoarea. Apăsați scurt pe buton pentru confirmare

Pentru selecție: oră, minut, perioadă, rotiți butonul pentru a seta valoarea. După ce ați terminat setările, acestea vor fi salvate automat după aproximativ 10 secunde și veți ieși din meniu.

Perioada	Perioadă implicită	Temperatura implicită
1	6:00	20 °C
2	8:00	15 °C
3	11:30	15 °C
4	12:30	15 °C
5	17:30	20 °C
6	22:00	15 °C

Apăsați și țineți apăsat butonul  aproximativ 3 secunde pentru a accesa setările speciale, apăsați pe butonul  pentru a selecta iconița parametrului opțiunii speciale „SET”, apăsați scurt pe butonul  pentru a accesa setările parametrilor opțiunii speciale, rotiți pentru a modifica valoarea, iar după setarea fiecărui parametru, apăsați scurt pe butonul  pentru a accesa setarea următoarei opțiuni, rotiți pentru a modifica valoarea. După ce toate setările sunt finalizate, dacă nu se apasă niciun buton timp de 10 secunde, parametrii vor fi salvați automat și veți ieși din meniul de setări.

Marcaj	Semnificația	Setări	Valori implicite
1	Corecția măsurării temperaturii	-9 până la +9°C (Va apărea ca valoare corectată a temperaturii camerei)	-1°C
2	Detectarea ferestrei deschise	1: Pe ecran, „-” înseamnă că această funcție este dezactivată. Rotiți butonul în direcția acelor de ceasornic, iar pe ecran va apărea 5°C, ceea ce înseamnă că funcția este activată (intervalul de temperatură de setare: 5-25°C). 2: Timp de funcționare: 5-60 minute (după activarea funcției, apăsați butonul pentru confirmare).	--
3	Blocare automată dacă nu există nicio acțiune timp de mai mult de 10 minute.	0: Dezactivat 1: Activat	0
4	Setarea limitei minime a temperaturii	1-15°C	5 °C
5	Setarea limitei maxime a temperaturii	6-70°C	35 °C
6	Timpul de funcționare al modului BOOST	în pași de 100s-900s , 100 secunde	300
7	Setarea diferenței de temperatură	0.5-1.5	1



	pentru pornire/opriere		
8	Tipul de control al supapei	0: PID 1: Modulație (FLUCTUANT) 2: Pornit/Oprit (ON/OFF)	0
9	Timpul de afișare a iluminării de fundal	Interval de setare: 5-10 secunde. Când este setat pe 00, funcția de iluminare de fundal este dezactivată. Dacă rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, pe afișaj va apărea 05, indicând că funcția de iluminare de fundal a fost activată, iar durata iluminării este de 5 secunde.	00
A	Resetare	Pe afișaj apare 88. Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers pentru a modifica parametrul la 00, apoi apăsați butonul pentru resetare. Ecranul se va ilumina complet timp de 2 secunde.	
B	Tipul de etanșare a supapei	0: Etanșare moale 1: Etanșare dură	1
C	Funcție de decalcifiere	0: Dezactivează funcția de decalcifiere 1: Activează funcția de decalcifiere	1

Instalare


Pasul 1: Selectați adaptorul. Dacă supapa dvs. este de tip M30*1,5 mm, o puteți monta direct pe supapă. Dacă aveți un alt tip de supapă, vă rugăm să determinați tipul acesteia conform imaginii de mai jos și să selectați adaptorul corespunzător din pachet.

Pasul 2: Montați adaptorul. Dacă nu este necesar un adaptor, ignorați acest pas.


Introduceți bateriile

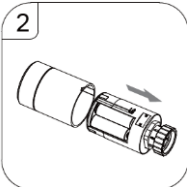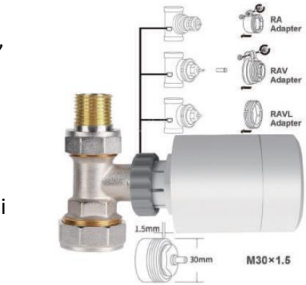


Apucați manual zona pătrată de sub piuliță, rotiți în sensul acelor de ceasornic cu o forță ușoară și, după un Trageți miezul interior din carcasă în direcția piuliței "clic", fixați-l în poziție..

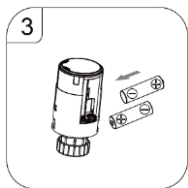


Schimbați bateriile conform diagramului care indică direcția polarității bateriilor

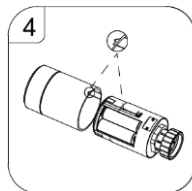

Găsiți pictograma de sub carcasă cu săgeata și aliniați glisorul miezului interior.

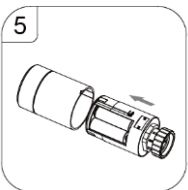

Introduceți miezul interior în carcasă pe ghidajul glisorului

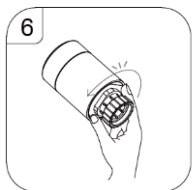

Apucați manual a zona pătrată de sub piuliță, rotiți în sens invers acelor de ceasornic cu o forță ușoară și, după un „clic”, blocați-l în poziție.

Pregătiri pentru conexiunea ZIGBEE

Pentru un telefon mobil și un router 4G, reconectați routerul la interfața WLAN a telefonului mobil și notați parola WIFI [veți avea nevoie de aceasta atunci când asociați termostatul cu WiFi].

Notă: WiFi-ul routerului trebuie să fie 2,4G, WiFi-ul 4G de la un alt hotspot al telefonului mobil va funcționa, WiFi-ul routerului 5G nu va funcționa.


1. Descărcați aplicația și înregistrați-vă contul

Căutați aplicația „Smart RM” sau „Smart Life” sau „Tuya smart” pentru descărcare, apoi înregistrați-vă contul.


2. Conexiuni gateway fără fir:

Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul și gateway-ul sunt conectate la același router fără fir.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe gateway-ul fără fir timp de 10 secunde, asigurându-vă că ambele lumini rămân aprinse. (Consultați manualul gateway-ului pentru instrucțiuni mai detaliate).

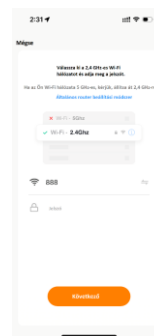

Introduceți parola Wi-Fi și confirmați-o

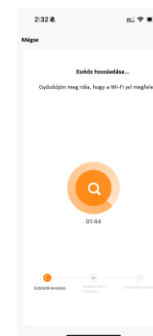

Conectare



Gata

Nu putem fi trași la răspundere pentru erorile datorate tipăririi sau dactilografierii. Ilustrațiile și imaginile sunt doar cu titlu informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul.

Importator și distribuitor pe teritoriul României:


Falcon Tech Încălzire SRL

Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154

Contact: info@incalzirerom.ro

Web: www.incalzirerom.ro

Telefon: [+40752606620](tel:+40752606620); [+40770942081](tel:+40770942081)

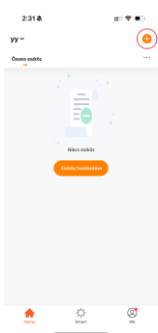

Faceți clic pe butonul „+” din aplicație



Faceți clic pe „Wireless Gateway” în aplicație



Verificați dacă indicatorul luminos clipește rapid în colțul din dreapta sus

Tehnički podaci


- Radna temperatura: 0-50 °C
- Tačnost prikaza: 0,5 °C
- Program rada: postavlja 1 nedelju kao ciklus
- Senzor sonde: NTC(10k)1%
- Veličina (mm): 53*89,5 mm
- Maksimalni hod: 4,5 mm
- Opseg prikaza temperature: 1~70°C
- Podrazumevani opseg podešavanja

temperature: 5~35°C

- Maksimalna struja: 90mA
- Radna temperatura okoline: -10~60°C
- Veličina navoja: M30*1,5

Dugmad	Opis
	1. Kratko pritisnite za prebacivanje između ručnog i automatskog režima 2. Dugo pritisnite za napredna podešavanja
	1. Kratko pritisnite za prebacivanje između komfornog režima i režima za uštedu energije 2. Dugo pritisnite 3 sekunde da vidite status otvorenosti ventila
	1. Kratak pritisak da pokrenete funkciju BOOST: aktivira BOOST režim brzog grejanja. Tokom rada, kratko pritisnite bilo koje dugme da biste izašli iz ove funkcije i vratili se na prethodni režim. 2. Prilikom podešavanja drugih funkcija, kratak pritisak služi kao potvrda. 3. Dugo pritisnite 3 sekunde da biste zaključali/otključali dugmad.
Rotacija	1. Okretanje u smeru kazaljke na satu povećava vrednost 2. Okretanje u smeru suprotnom od kazaljke na satu smanjuje vrednost

Instalacija i početno puštanje u rad

Nakon uključivanja, ekran prikazuje ceo ekran u trajanju od 1 sekunde.	
Podešavanje vremena: Kada  treperi, pritisnite  da biste podesili sat, rotirajte da biste promenili vrednost, pritisnite ponovo  da biste podesili minute, rotirajte da biste promenili vrednost, pritisnite ponovo  da biste podesili nedelju, rotirajte da biste promenili vrednost, a zatim pritisnite  da biste potvrdili podešavanje. Napomena: Nakon što aktuator završi samotestiranje, ako želite da promenite vreme, pritisnite i držite  -3 sekunde da biste pristupili naprednim podešavanjima. Zatim	

Displej



pritisnite  da biste ga izabrali  zatim kratko pritisnite  da biste započeli podešavanje vremena	
Kada se prikaže „Ad“, pritisnite  da biste započeli samotestiranje. Kada se prikaže "1", ovo je prvi korak samotestiranja. Kada se prikaže „2“, ovo je drugi korak samotestiranja. Nakon što je samotestiranje završeno, ako nema indikacije greške, ulazi u normalno radno stanje. Ako postoji poruka o grešci, prvo rešite grešku.	
E1 Greška motora	
E2 Greška senzora	
Treptanje označava nizak nivo baterije	

Režim odmora

Pritisnite  sekunde da pristupite naprednim podešavanjima, zatim kratko pritisnite da izaberete režim odmora  zatim kratko pritisnite  podesite temperaturu, a zatim kratko pritisnite ponovo  da podesite dane. Okrenite okretno dugme da promenite vrednost, a zatim kratko pritisnite dugme da biste ušli u režim odmora. U režimu odmora, kratko pritisnite  biste izašli iz režima odmora.

Funkcija otvaranja prozora

1. Podrazumevano onemogućena je funkciju otvoran prozor. Ako želite da koristite ovu funkciju, možete da je uključite u opciji 2 naprednih podešavanja [resetuje se na isključeno kada se baterija zameni].

Režim komfora

Pritisnite i držite  3 sekunde da biste ušli u napredna podešavanja, pritisnite  da biste izabrali režim komfora , kratko pritisnite  da biste podesili parametre komfornog režima, rotirajte da biste promenili vrednost.

Režim uštede energije

Pritisnite i držite  - 3 sekunde da uđete u napredna podešavanja, pritisnite da izaberete  režim uštede  energije , pritisnite  da podesite parametre režima uštede energije, rotirajte da promenite vrednost.

PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG REŽIMA

Dugo pritisnite  dugme oko 3 sekunde da biste ušli u napredna podešavanja, kratko pritisnite  dugme da biste podesili automatski režim „PROG“, kratko pritisnite  da biste podesili automatski režim, kratko pritisnite  dugme da biste izabrali koju stavku želite. Prvo podesite automatski režim na 5, što znači: 5=5+2 dana, 6=6+1 dana, 7=7 dana, zatim pritisnite  dugme da podesite sat ili minut, kratko pritisnite ponovo da biste podesili temperaturu, okrenite obrtno dugme da biste podesili vrednost. Kratko pritisnite  dugme da biste izabrali: sat, minut, period i okrenite točkić da biste podesili vrednost. Nakon što je podešavanje završeno, biće automatski sačuvano i iz njega će se izaći za oko 10 sekundi.

Period	Podrazumevani period	Podrazumevana temperatura
1	6:00	20 °C
2	8:00	15 °C
3	11:30	15 °C
4	12:30	15 °C
5	17:30	20 °C
6	22:00	15 °C

Pritisnite i držite  dugme oko 3 sekunde da biste pristupili posebnim podešavanjima, pritisnite dugme da biste izabrali ikonu za podešavanje parametara posebne opcije "SET" , kratko pritisnite  dugme da biste ušli u podešavanje parametara posebne opcije, rotirajte da biste podesili vrednost, nakon svakog podešavanja parametra, kratko pritisnite  dugme da biste ušli u sledeću postavku opcije. Nakon što su sva podešavanja završena, ako se nijedno dugme ne pritisne 10 sekundi, parametri će biti sačuvani i iz podešavanja će se izaći.

R.br.	Značenje	Podešavanje	Podrazumevano
1	Korekcija merenja temperature	-9--+9°C (prikazuje se kao ispravljena vrednost sobne temperature)	-1°C
2	Otkrivanje otvorenog prozora	1: - - na ekranu znači da je ova funkcija isključena. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu, 5°C prikazano na displeju znači da je ova funkcija uključena (opseg podešavanja temperature: 5-25°C) 2: Vreme rada: 5-60 minuta (nakon otvaranja funkcije, pritisnite  dugme za potvrdu)	--
3	Automatsko zaključavanje ako se ne radi duže od 10 minuta	0: Off 1: Ovlašćenje	0
4	Postavljanje granice minimalne temperature	1-15°C	5 °C
5	Postavljanje granice maksimalne temperature	6-70°C	35 °C
6	Vreme rada režima BOOST	100-900, u koracima od 100 sekundi	300
7	Podešavanje razlike u temperaturi start/stop	0.5-1.5	1
8	Tip upravljanja ventilom	0: PID 1: FLOAT 2: ON/OFF	0




9	Vreme prikaza pozadinskog osvetljenja	Opseg podešavanja: 5-10 sekundi. Kada je podešeno na 00, funkcija pozadinskog osvetljenja je isključena. Kada okrenete dugme u smeru kazaljke na satu, na displeju će se prikazati 05, što ukazuje da je funkcija pozadinskog osvetljenja omogućena, a vreme osvetljenja pozadinskog osvetljenja je 5 sekundi.	00
A	Resetuj	Na ekranu se prikazuje 88. Okrenite dugme u smeru kazaljke na satu ili u suprotnom smeru da biste promenili parametar na 00, pritisnite BOOST dugme za resetovanje. Ekran će biti potpuno osvetljen 2 sekunde.	
B	Tip zaptivke ventila	0: Meka zaptivka 1: Tvrdna zaptivka	1
C	Funkcija uklanjanja kamenca	0: Deaktivirajte funkciju uklanjanja kamenca 1: Omogućite funkciju uklanjanja kamenca	1

Instalacija

Korak 1: Izaberite adapter. Ako je vaš ventil M30*1,5 mm, možete ga montirati direktno na ventil. Ako imate drugačiji tip ventila , odredite tip ventila na osnovu slike ispod i izaberite odgovarajući adapter uključen u paket.


Korak 2: Instalirajte adapter. Ako vam ne treba adapter, preskočite ovaj korak.

Umetnite baterije.

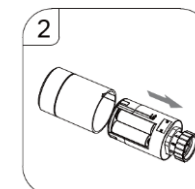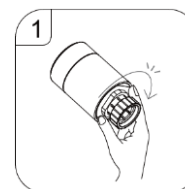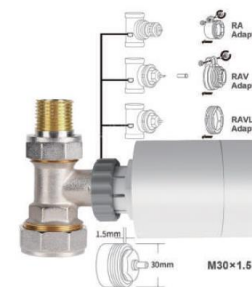


Uхватite rukom kvadratni deo ispod matice, lagano ga okrenite u smeru kazaljke na satu i pričvrstite bravu nakon "klik" .


Izvućite unutrašnje jezgro iz kućišta prema matici.

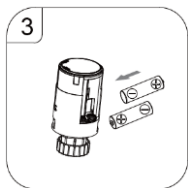


Zamenite baterije prema dijagramu koji pokazuje smer polariteta baterija.

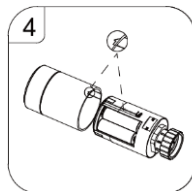

Pronađite ikonu strelice ispod kućišta i podesite klizač unutrašnjeg jezgra.

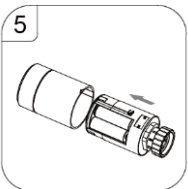

Ubacivanje unutrašnjeg jezgra u kućište duž klizača.

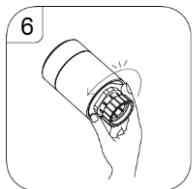

Ručno stegnite kvadratni deo ispod matice, okrenite ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu uz malu silu i zaključajte bravu nakon „klik“.

Potrebne pripreme za ZIGBEE konekciju:

4G mobilni telefon i ruter, ponovo povežite ruter preko VLAN interfejsa mobilnog telefona i zabeležite lozinku za WIFI (ovo će biti potrebno prilikom uparivanja termostata sa WiFi). Napomena: WiFi ruter mora biti 2.4G, 4G WiFi sa druge pristupne tačke mobilnog telefona takođe radi, 5G ruter WiFi ne radi.


1. Preuzmite aplikaciju i registrujte svoj nalog

Potražite " Smart RM" ili " Smart Life" ili " Tuya smart " aplikaciju za preuzimanje, a zatim registrujte svoj nalog.


2. Veze bežičnog mrežnog prolaza:

Napomena: Uverite se da su vaš pametni telefon i mrežni prolaz povezani na isti bežični ruter.

Pritisnite i držite dugme na bežičnom mrežnom prolazu 10 sekundi, pazeći da oba svetla svetle. (Pogledajte uputstvo za vaš mrežni prolaz za detaljnija uputstva)

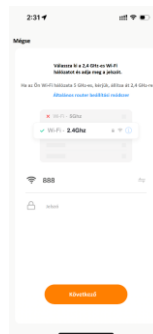

Unesite lozinku za Wi -Fi i potvrdite je.

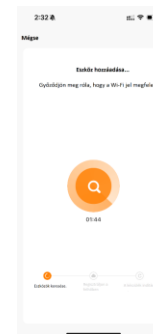

Veza




Spreman

Ne snosimo odgovornost za štamparske greške. Slike su informativnog karaktera. Uvoznik zadržava pravo na promenu sadržaja.

Ekskluzivni distributer u Srbiji i ispunjava garancijske obaveze:

Naziv: ELEKTROGREJANJE DOO
Sedište: Ise Sekickog BB, 25230, Kula
PIB: 111421521

Kontakt: info@elektrogrejanje.rs
Web: www.elektrogrejanje.rs

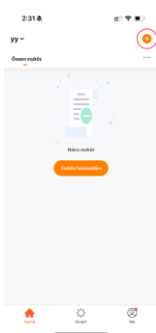

Kliknite na dugme „+“ u aplikaciji



Kliknite na " Bežično" Gateway " u aplikaciji



Proverite da li indikatorna lampica u gornjem desnom uglu brzo treperi