



WENTOREX COMBO
C-9, C-12, C-18 Wifi
W-9, W-12, W-18 Wifi

Wi-Fi funkció
felhasználói kézikönyv



Kezdjük!

Működési útmutató. Kérjük, vegye figyelembe az alábbi egyszerű útmutató utasításait.

Működés Lépések	Működtetés Tételek	Új fiók	Az alkalmazás újratelepítése (előzőleg regisztrált)
1. lépés	Az alkalmazás letöltése és telepítése	IGEN	IGEN
2. lépés	Akí válja az alkalmazást	IGEN	IGEN
3. lépés	Regisztrációs fiók	IGEN	NEM
4. lépés	Bejelentkezés	IGEN	IGEN
5. lépés	Eszköz hozzáadása a vezérléshez	IGEN	A regisztrált eszköz megmarad.

Megjegyzés: Ha korábban regisztráltad a fiókot és hozzáadtad az eszközt, akkor az alkalmazás újratelepítésekor és bejelentkezéskor a hozzáadott eszköz megmarad.

FCC figyelmeztetés (FCC azonosító: 2ANDL-WBR3/2ANDL-TCWBRCU1/2ANDL-WBR1/2ANDL-TYWE1S)

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ez az eszköznek el kell fogadnia minden fogadó interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Bármely, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: Ez a berendezés tesztelésen esel át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés

káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- A vevőantenna irányának vagy helyének megváltoztatása.

- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a készüléket egy olyan áramkörhöz, amely eltér a földtől, amelyhez a vevő csatlakozik.

- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós

- szakemberhez. A felhasználó és a készülék közötti távolság nem lehet

kevesebb 20 cm-nél.

TARTALOM

Wi-Fi modul specifikációja és alapvető információk.....	1
Töltse le és telepítse az alkalmazást.....	2
Aki válna az alkalmazás.....	3
Regisztráció.....	4
Bejelentkezés.....	5
Eszköz hozzáadása.....	6
Légkondicionáló vezérlés.....	12
Fiókkezelés.....	36
Értesítés.....	38
Hibaelhárítás.....	38

Wi-Fi modul specifikációja és alapvető információk

1. Minimális követelmények okostelefonra:

Android 6.0 vagy újabb verzió
IOS 11.0 vagy újabb verzió

2. A Wi-Fi és BT modul alapvető paramétereit

Paraméterek	Részletek
Hálózati frekvencia	FCC: 2,412–2,462 GHz, CE: 2,412–2,472 GHz
WLAN szabványok	IEEE 802.11 b/g/n (1–14 csatorna)
Protokollstack támogatás	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multi castDNS
Biztonsági támogatás	WEP/WPA/WPA2/AES128
Hálózat támogatás	STA/AP/STA+AP
Bluetooth frekvenciatartomány (opcionális)	2,402–2,480 GHz
Bluetooth RF vezetett teljesítmény (opcionális)	6,5 dBm

Az alkalmazás letöltése és telepítése



SmartLife-SmartHome

Android okostelefonokhoz

1. módszer: Olvassa be a QR-kódot egy böngésző szkennere segítségével, töltsse le és telepítse az alkalmazást.
2. módszer: Nyissa meg a Google „Play Store” áruházat okostelefonján, keresse meg a „SmartLife-SmartHome” alkalmazást, töltsse le és telepítse az alkalmazást.



iOS okostelefonokhoz

1. módszer: Kérjük, olvassa be a QR-kódot, és kövesse az utasításokat, hogy belépjen az „App Store”-ba, töltsse le és telepítse az alkalmazást.
2. módszer: Nyissa meg az Apple „App Store” alkalmazást okostelefonján, keresse meg a „SmartLife-SmartHome” alkalmazást, töltsse le és telepítse.



Megjegyzés:

A telepítés során engedélyezze a tárolás/helymeghatározás/kamera engedélyeket az alkalmazás számára.
Ellenkező esetben a működés során problémák léphetnek fel.

Aktiválja az alkalmazást

Az alkalmazás első használatakor aktiválni kell.

1. Indítsa el a „SmartLife-SmartHome” alkalmazást okostelefonján.



SmartLife-SmartHome

2. 1. módszer: Érintse meg a „Scan” gombot, és olvassa be a megfelelő aktiváló QR-kódot. 2. módszer: Érintse meg a képernyő alján található „or Enter Activation Code” gombot.
majd írja be az aktiváló kódot, és érintse meg a „MEGERŐSÍTÉS” gombot.



QR-kód és aktiválási kód aktiválása




Megjegyzés: A QR-kód vagy az aktiválási kód nélkül nem tudja aktiválni és használni az alkalmazást, ezért kérjük, őrizze meg őket biztonságos helyen.

vagy írjabe az aktiválási kódot

MEGSZÜNTETÉS MEGERŐSÍTÉS

Regisztráció

1. Ha még nincs fiókja, kattintson a „Regisztráció” gombra.

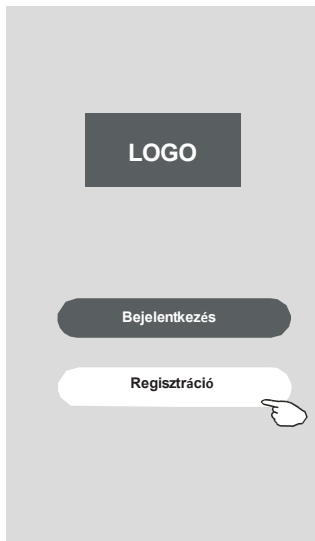

2. Kattintson a „>” gombra, és válassza ki az országot.

3. Írja be e-mail címét.

4. Érintse meg a „Hitelesítési kód kérése” gombot.

A screenshot of a registration form titled 'Regisztráció'. It has a back arrow at the top left. Below the title is a dropdown menu for 'Ország' with a right arrow. Below that is a text input field for 'Mobilszám/e-mail'. At the bottom, there is a checkbox with the text 'Elfogadom az adatvédelmi irányelveket és a felhasználói megállapodást'. Below the checkbox is a dark button labeled 'Ellenőrző kód kérése'. A hand icon is pointing at this button.

Írja be ide e-mail címét

Keressen meg az országot, vagy csúsztassa a képernyőt felfelé/lefelé, hogy megtalálja és válassza ki az országot.

A screenshot of a country selection screen titled 'Kiválasztott ország'. It has a back arrow at the top left. Below the title is a search bar labeled 'Keres'. Below the search bar is a list of countries: Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Argentína, Örményország, and Ausztrália. A hand icon is pointing at 'Algéria'. On the right side of the list is a vertical scrollbar.

Regisztráció

- Írja be az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
- Állítsa be a jelszót 6-20 karakterrel, betűkkel és számokkal.
- Kattintson a „Kész” gombra.

←

Írja be az ellenőrző kódot

* * * * *

Az ellenőrző kód elküldésre került az Ön e-mail címére:
*****@****.Újraküldés (55 másodperc)

←

Jelszó beállítása

A jelszó hossza 6-20 karakter, betűket és számokat tartalmazhat.

Kész

Bejelentkezés

- Kattintson a „Bejelentkezés” gombra.
- Írja be regisztrált fiókját és jelszavát.
- Kattintson rá, és olvassa el figyelmesen az “adatvédelmi irányelveit” és a “felhasználói megállapodást”, majd válassza az “I Agree” lehetőséget.

LOGO

Jelentkezzen be

Regisztrál

←

Bejelentkezés

Ország

Kérjük, adjamegafiók adatait

Jelszó

Elfogadom az adatvédelmi irányelveket és a felhasználói megállapodást

Bejelentkezés


Elfelejtettem a jelszavam

Írja be a fiókját (e-mail címét) Írja be a jelszót

Bejelentkezés

Ha elfelejtene a jelszót, vagy vissza szeretné állítani, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a „Jelszó elfelejtése” gombra.
2. Írja be fiókját (e-mail címét), majd érintse meg a „Hitelesítési kód kérése” gombot.
3. Írja be az e-mailben kapott ellenőrző kódot.
4. Állítsa be az új jelszót, majd érintse meg a „Kész” gombot.

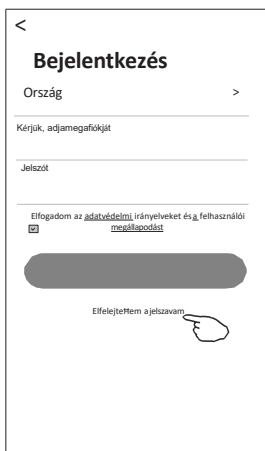

Eszköz hozzáadása

Az eszköz hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva, és hogy a telefon WiFi-re csatlakozik a routerhez. Ezután bekapcsolhatja a légkondicionálót, és a távirányítóval az alábbi lépések egyikét követve visszaállíthatja a WiFi modult:



- 1. módszer:** Nyomja meg a **DISPLAY** gombot 6-szor 8 másodperc alál , majd 2 sípoló hangot hall, és a CF vagy AP felirat jelenik meg a beltéri kijelzőn.
- 2. módszer:** Nyomja meg az **ECO** gombot 6-szor 8 másodperc alatt, majd 2 sípoló hangot hall, és a CF vagy AP felirat jelenik meg a beltéri kijelzőn.
- 3. módszer:** Tartsa lenyomva a **Mode** és a **^** gombokat egyszerre 3 másodpercig, majd 2 sípoló hangot hall, és a CF vagy AP felirat jelenik meg a beltéri kijelzőn.
- 4. módszer:** Nyomja meg a **GEN** gombot 9-szer 8 másodperc alatt, majd 2 sípoló hangot hall, és a CF vagy AP felirat jelenik meg a beltéri kijelzőn.

Eszköz hozzáadása (oldalfali kivitel)

Az eszköz hozzáadására 1 módszer létezik.

1-Eszköz hozzáadása QR-kód beolvasásával

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, a légkondicionálót nem kell elindítania.
 2. Kattintson a „+” gombra a „Home” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombot azon a szobában, amelyben nincs eszköz.
 3. Olvassa be a kézikönyvben vagy a légkondicionálón található QR-kódot.
 4. Írja be a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjához csatlakoztató Wi-Fi hálózata jelszavával, majd érintse meg a „Next” (Tovább) gombot.
 5. Eszköz hozzáadása.
 6. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, majd érintse meg a „Csatlakozás most” gombot.
 7. A hálózati beállítások képernyőjén válassza a „SmartLife-****” lehetőséget, majd érintse meg a „<” gombot.
 8. A csatlakozási folyamat százalékos arányát láthatja, miközben a „PP”, „SA” és „AP” feliratok felváltva világítanak a beltéri kijelzőn.
- A „PP” azt jelenti, hogy „router keresése”,
az „SA” azt, hogy „routerhez csatlakozik”,
az „AP” pedig azt, hogy „szerverhez csatlakozik”.


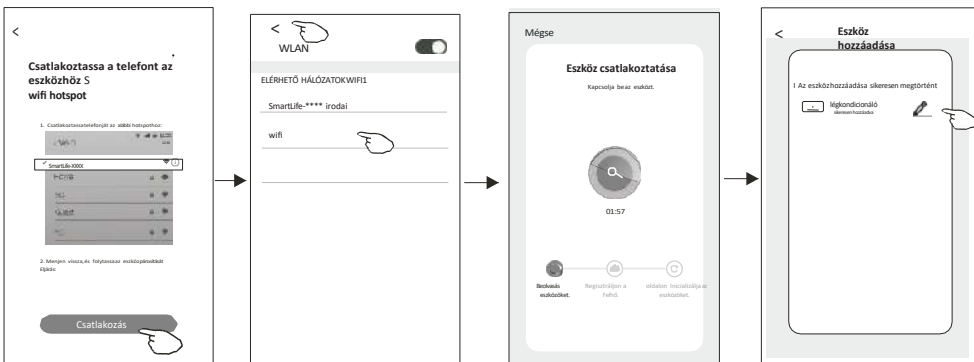
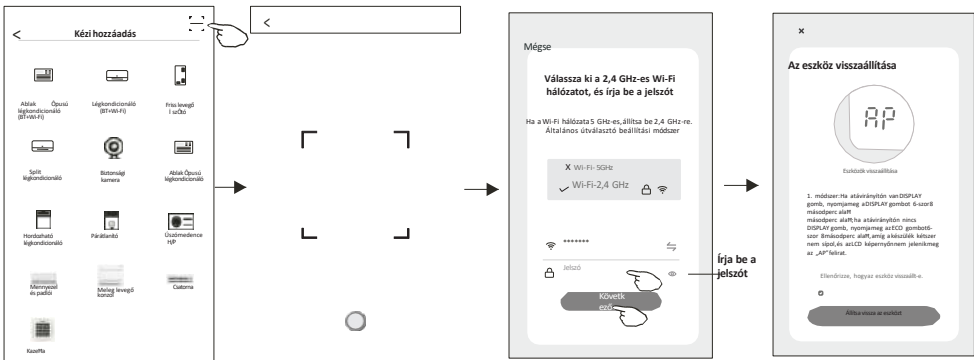


Eszköz hozzáadása (kazettás kivitel)

Adja hozzá az eszközt az automatikus felismerési módszerrel.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy okostelefonja Bluetooth funkciója be van kapcsolva.

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, a légkondicionálót nem kell elindítania.
2. Képernyőn a „+” gombra a „Főoldal” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Eszköz hozzáadása” gombot azon a szobában, amelyben nincs eszköz.
3. Érintse meg az „Add” (Hozzáadás) gombot.
4. Írja be a okostelefonjához csatlakoztató Wi-Fi jelszavát, majd érintse meg a „Következő” gombot.
5. A csatlakozási folyamat százalékos arányát láthatja, miközben a PP, SA és AP jelzések felváltva világítanak a beltéri kijelzőn.
A „PP” azt jelenti, hogy „router keresése” folyik, az „SA” azt, hogy „routerhez csatlakozik”, az „AP” pedig azt, hogy „szerverhez csatlakozik”.
6. Érintse meg a „Kész” gombot.

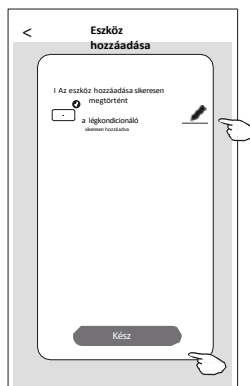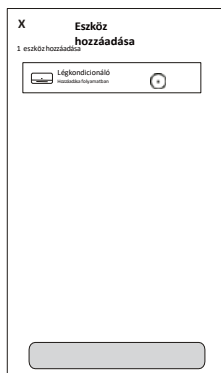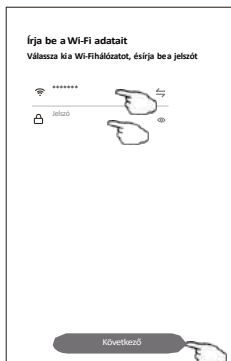






Eszköz hozzáadása (kazettás kivitel)

A készülék manuális hozzáadásához 3 mód áll rendelkezésre.

1-CF mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, a légkondicionált nem kell elindítania.
2. Kattintson a „+” gombra a „Kezdőlap” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Eszköz hozzáadása” gombot azon a szobán, amelyen nincs eszköz.
3. Érintse meg az ikont. 
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához, majd jelölje be a „Megerősítem, hogy az eszköz visszaállítva” opciót, és koppintson a „Tovább” gombra.
5. Írja be a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjához csatlakoztató jelszóval, majd érintse meg a „Következő” gombot.
6. A csatlakozási folyamat százalékos arányát láthatja, miközben a „PP”, „SA” és „AP” feliratok egymás után világítanak a beltéri kijelzőn.
A „PP” azt jelenti, hogy „router keresése” folyik, az „SA” azt, hogy „routerhez csatlakozik”, az „AP” pedig azt, hogy „szerverhez csatlakozik”.


Megjegyzés: Bizonyos modelleknél a megfelelő csatlakozáshoz be kell kapcsolni a telefon Bluetooth funkcióját.

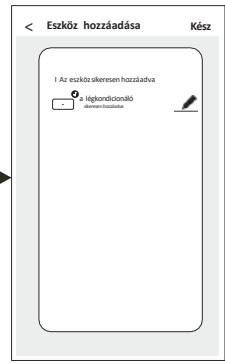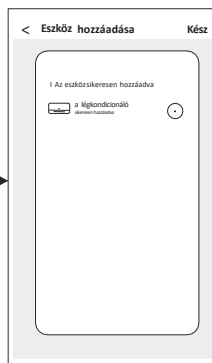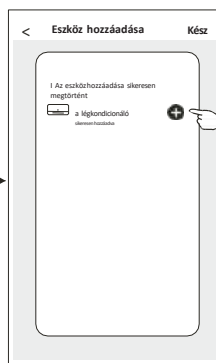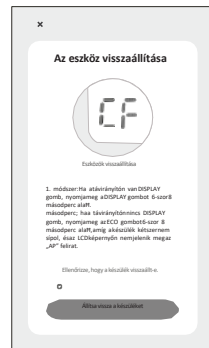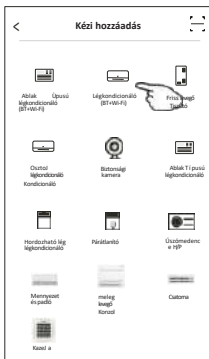

Eszköz hozzáadása (kazettás kivitel)

2-AP mód








1. Kapcsolja be a beltéri egységet, a légkondicionálót nem kell elindítania.
 2. Kattintson a „+” gombra a „Home” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombot azon a szobán, amelyen nincs eszköz.
 3. Érintse meg az ikont.
 4. Eszköz hozzáadása.
 5. Írja be a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjához csatlakoztató jelszóval, majd érintse meg a „Tovább” gombot.
 6. Érintse meg a jobb felső sarokban, és válassza az „AP mód” lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához, majd jelölje be a „Confirm the device is reset” (A készülék visszaállítása megerősítése) opciót, és érintse meg a „Next” (Tovább) gombot.
 7. Olvassa el figyelmesen az utasításokat, majd érintse meg a „Csatlakozás most” gombot.
 8. A hálózati beállítások képernyőjén válassza a „SmartLife-****” lehetőséget, majd érintse meg a „<” gombot.
 9. A csatlakozási folyamat százalékos arányát láthatja, miközben a „PP”, „SA” és „AP” feliratok felváltva világítanak a beltéri kijelzőn.
- „PP” jelentése: „A router keresése”, „SA” jelentése: „A routerhez csatlakozva”, „AP” jelentése: „A szerverhez csatlakozva”

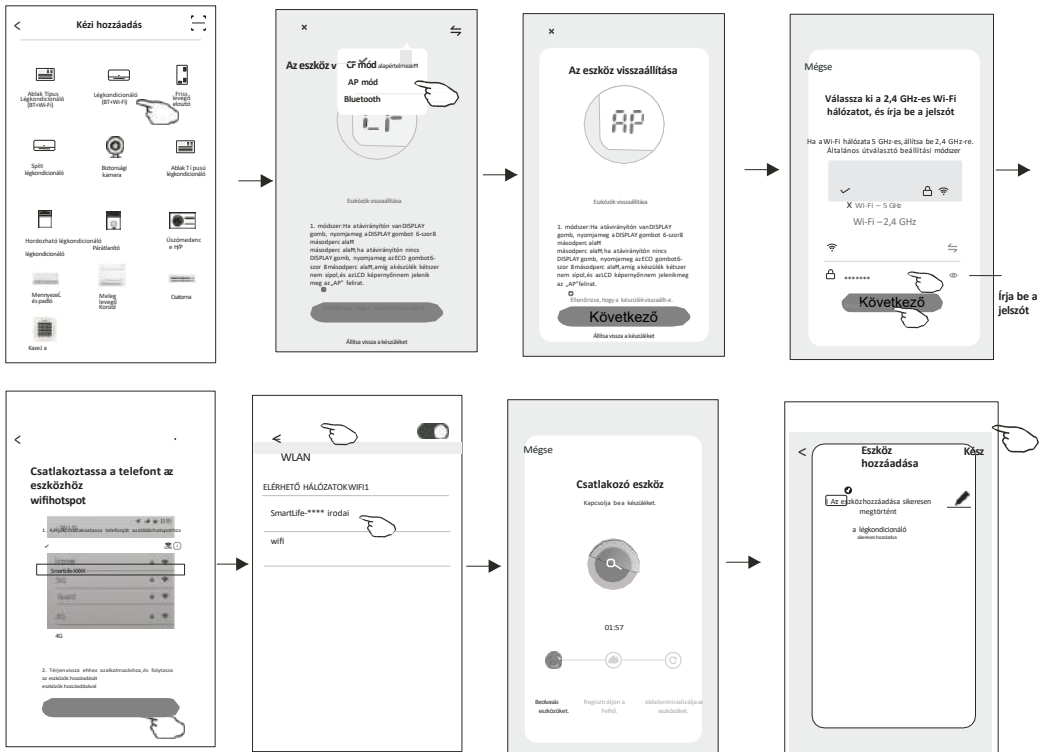

Eszköz hozzáadása (kazettás kivitel)

3-Bluetooth mód

1. Kapcsolja be a beltéri egységet, a légkondicionálót nem kell elindítania.
2. Kattintson a „+” gombra a „Home” képernyő jobb felső sarkában, vagy érintse meg az „Add device” (Eszköz hozzáadása) gombot azon a szobán, amelyben nincs eszköz.
3. Érintse meg az ikont.
4. Győződjön meg arról, hogy okostelefonjának Bluetooth funkciója elérhető.
5. Érintse meg a jobb felső sarokban található „Beállítások” menüpontot, majd válassza a „Bluetooth” lehetőséget. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Wi-Fi modul visszaállításához, majd jelölje be a „Confirm the device is reset” (A készülék visszaállítása megerősítése) opciót, és érintse meg a „Next” (Tovább) gombot.
6. Írja be a Wi-Fi jelszavát, amely megegyezik az okostelefonjához csatlakoztató jelszóval, majd érintse meg a „Next” (Tovább) gombot.
7. Láthatja a csatlakozási folyamat százalékos arányát, ugyanakkor a „PP”, „SA” és „AP” feliratok felváltva világítanak a beltéri kijelzőn. A „PP” jelentése: „A router keresése”. „SA” jelentése: „csatlakozik a routerhez” „AP” jelentése: „csatlakozik a szerverhez”

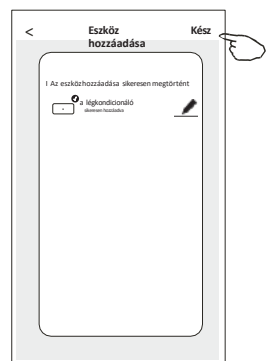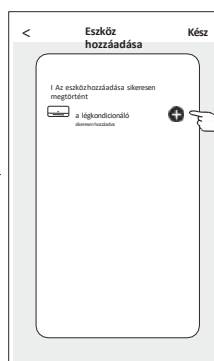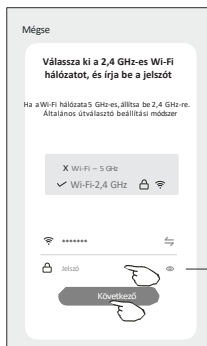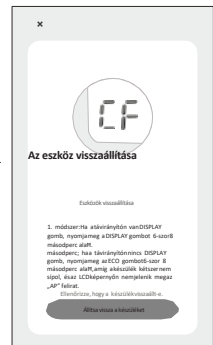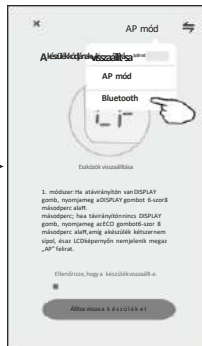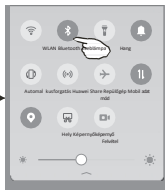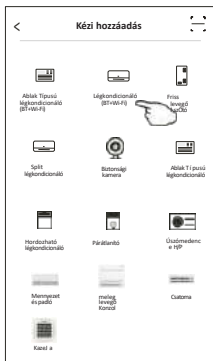

Légkondicionáló vezérlés



A készülék hozzáadása után automatikusan megjelenik a készülék vezérlőképernyője.

Az eszköz vezérlőképernyője manuálisan is megnyitható, ha megérintette az eszköz nevét a kezdőképernyőn.




Megjegyzés:

Két különböző vezérlőforma létezik, amelyek különböző szoftverek vagy Wi-Fi modul firmware-ek alapján működnek. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a tényleges vezérlő felület alapján.

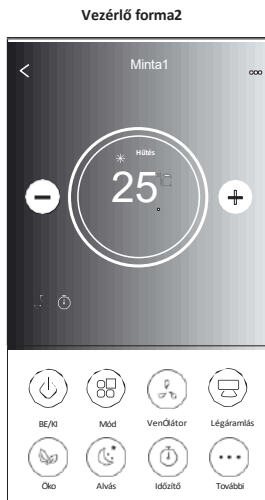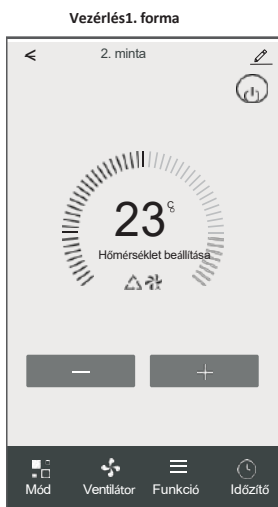


Vezérlő űrlap1

A fő vezérlő felület

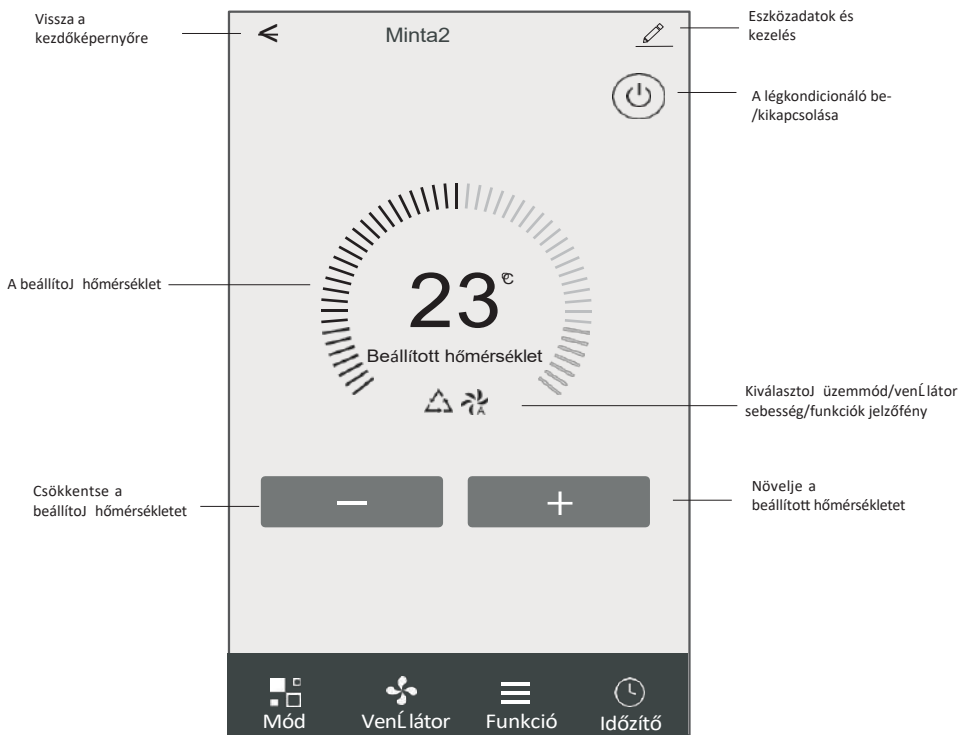


Vezérlő űrlap 1 – Mód beállítása

1. Érintse meg a Mód gombot a Mód képernyő megjelenítéséhez.
2. Válasszon egyet a következő üzemmódok közül: Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Érintse meg a beállított hőmérséklet környékét a mód beállításának törléséhez.

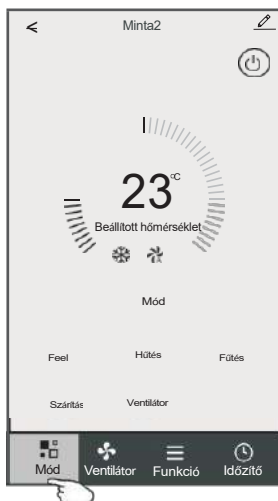

Vezérlő űrlap 1 – Ventilátor sebességének kiválasztása

1. Érintse meg a Ventilátor gombot a Ventilátor képernyő megjelenítéséhez.
2. Válassza ki a ventilátor sebességét: Magas/Közepes/Alacsony/Auto.
3. Érintse meg a beállított hőmérséklet környékét a kiválasztás törléséhez.

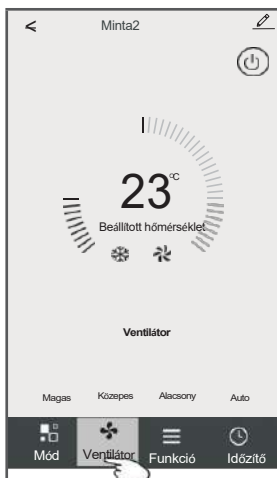



Vezérlő űrlap1 – Funkció beállítása

1. Érintse meg a Funkció gombot a Funkció képernyő megjelenítéséhez.
2. Válassza ki az egyik funkciót: Alvó/Turbo/ECO.
3. Válassza az UP-DOWN/LEFT-RIGHT (FEL-LE/BAL-JOBB) lehetőséget az automatikus lengés FEL-LE/BAL-JOBB irányához.
4. Érintse meg a beállított hőmérséklet körüli bármely pontot a funkció beállításának törléséhez.



Vezérlő űrlap1-Időzítő hozzáadása

1. Érintse meg az Időzítő gombot az Időzítő hozzáadása képernyő megjelenítéséhez.
2. Érintse meg az Időzítő hozzáadása elemet.

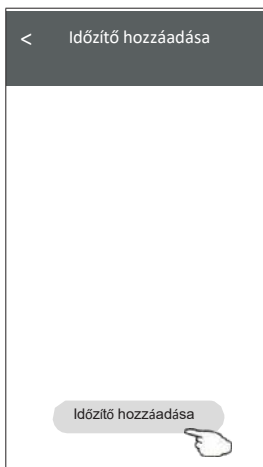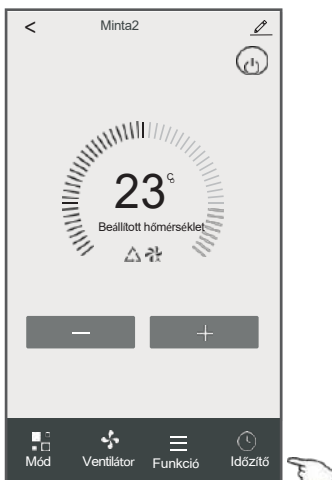

Vezérlő űrlap1-Időzítő hozzáadása

3. Válassza ki az időt, az ismétlődő napokat és az időzítő be-/kikapcsolását.
4. Válassza ki a módot/ventilátor sebességét/funkciót, majd válassza ki az időzítő bekapcsolásához szükséges hőmérsékletet.
5. Érintse meg a Mentés gombot az időzítő hozzáadásához.

Időzítő bekapcsolva

Mégse	Időzítő hozzáadása	Mentés
	12 07	
	13 08	
	14 09	
	15 10	
Időzítő törlése		
Óra beállítása		
	16 11	
	17 12	
	18 13	
	Időzítő ki	
	Időzítő be	
Mód beállítása	Mód	Hűtés
Ventilátor sebesség beállítása	Ventilátor	Auto
Hőmérséklet beállítása	Beállított hőmérséklet	23 C
	Funkció	

Időzítő ki


Mégse	Időzítő hozzáadása	Mentés
	13 28	
	14 27	
	15 28	
	16 29	
	17 30	
	18 31	
	A Smart Mode használatához kiválasztott napok	
	Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Sombat	
	Heti beállítás	
	Időzítő ki	
	Időzítő be	
	Időzítő elküldése	
	Perces beállítás	
	Időzítő BE/KI beállítás	

Vezérlő űrlap 1 – Időzítőkezelés

1. Érintse meg az időzítő sávját az időzítő szerkesztéséhez, hasonlóan az időzítő hozzáadásához.
2. Kattintson a kapcsolóra az időzítő be- vagy kikapcsolásához.
3. Tartsa lenyomva a Timer (Időzítő) gombot körülbelül 3 másodpercig, majd a Remove Timer (Időzítő eltávolítása) képernyő megjelenésekor érintse meg a CONFIRM (Megerősítés) gombot, és távolítsa el az időzítőt.



Vezérlő űrlap2

A fő vezérlőfelület

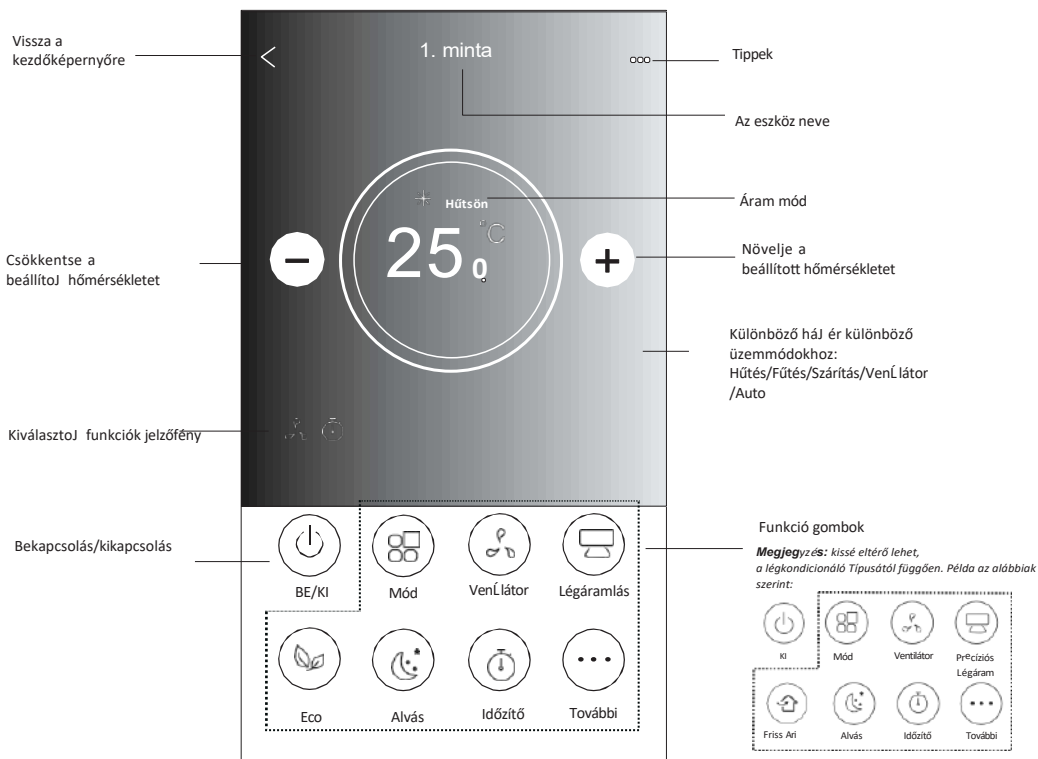

Vezérlő űrlap 2-Mód beállítás



1. Érintse meg a Mód gombot.
2. Az üzemmód képernyőn 5 üzemmód található, érintse meg az egyik gombot a légkondicionáló üzemmódjának beállításához.
3. Érintse meg az X gombot a fő vezérlőképernyőre való visszatéréshez.
4. A képernyőn a mód és a háttér megváltozik.

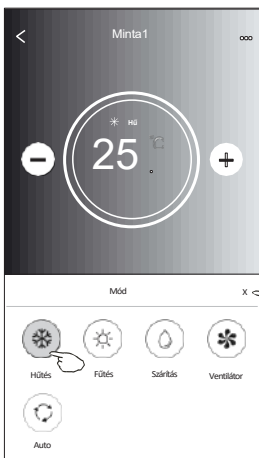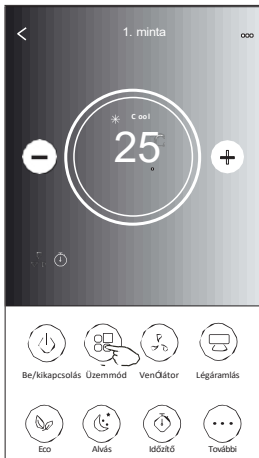

Megjegyzés: kérjük, olvassa el az egyes üzemmódok részleteit a felhasználói kézikönyvben, hogy kényelmesebben tudja kezelni.

Vezérlő űrlap 2 – Ventilátor sebességének kiválasztása

1. Érintse meg a Ventilátor sebessége gombot.
2. Válassza ki a kívánt ventilátor sebességet, majd érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot, hogy visszatérjen a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott ventilátor sebesség jelző megjelenik a képernyőn.

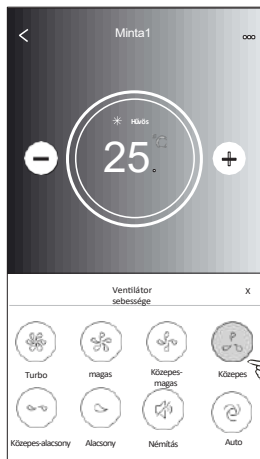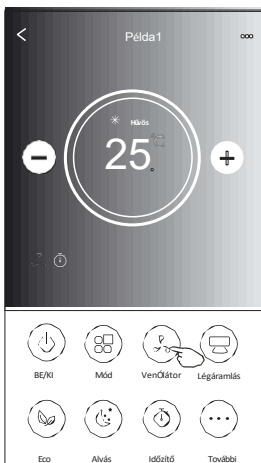


Mód	Venilátor sebessége
Hűtés	Minden sebesség
Ventilátor	Minden sebesség
Szárítás	
Fűtés	Minden sebesség
Auto	Minden sebesség

Megjegyzés:

A ventilátor sebessége nem állítható be száraz üzemmódban.



Megjegyzés: A ventilátor sebességének képernyője a légkondicionáló típusától függően kissé eltérő lehet. Példa az alábbiak szerint:

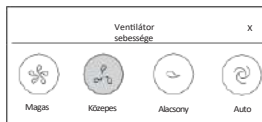



Vezérlő forma2-Légáramlás szabályozás

1. Érintse meg a Precíziós légáramlás vagy a Légáramlás gombot.
2. Válassza ki a kívánt légáramlást, majd érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot, hogy visszatérjen a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott légáramlás jelzőfény megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Egyes modelleknél, amelyek nem rendelkeznek automa kus bal-jobb szél funkcióval, ha ezt akFválja, hangjelzést hall, de a készülék nem végez semmilyen műveletet.

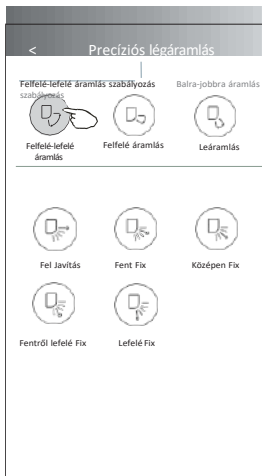
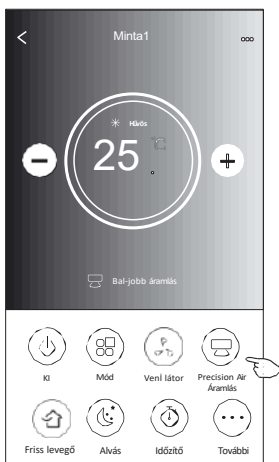


Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő és a légáramlás képernyő a légkondicionáló modelljétől függően kissé eltérő lehet. Példa az alábbiak szerint:

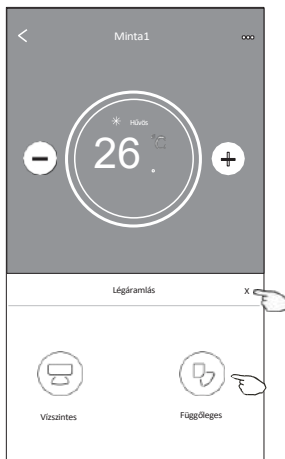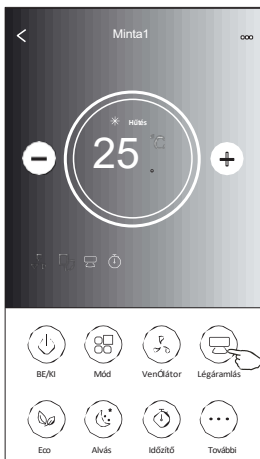

Vezérlő űrlap 2 – ECO funkció


1. Az Eco funkció aktíválásához egyszerűen érintse meg a gombot, amely kigyullad, és a kijelzőn megjelenik a jelzőfény.
2. A funkció kikapcsolásához érintse meg újra a gombot.
3. Hőmérséklet-szabályozás egyes légkondicionáló modelleknél:
Hűtés módban az új beállított hőmérséklet $\geq 26^{\circ}\text{C}$. Fűtés módban az új beállított hőmérséklet $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

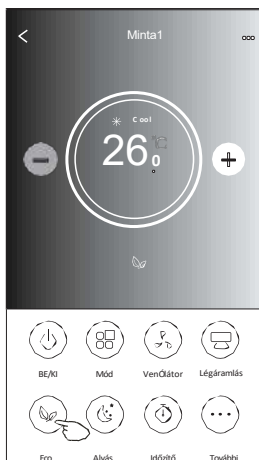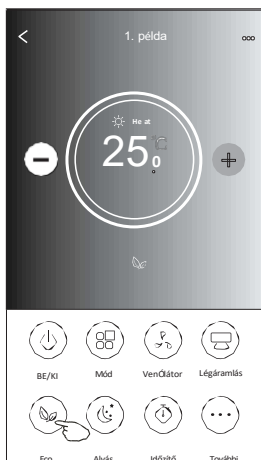

Mód	ECO engedélyezve
Hűtés	Igen
Ventilátor	
Szárítás	
Fűtés	Igen
Auto	

Az ECO funkció ventilátor/szárítás/automatikus üzemmódban nem használható.

Megjegyzés: A fő vezérlőképernyő és az ECO vezérlési mód a légkondicionáló modelljétől függően kissé eltérő lehet. Példa az alábbiak szerint:

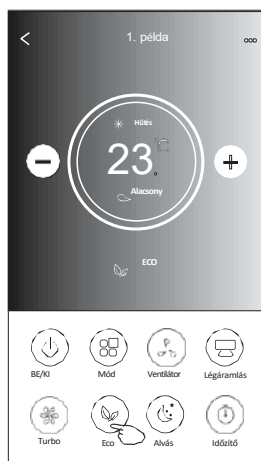

Megjegyzés:



Az ECO funkció egyes légkondicionáló modelleknél Turbo/Alvó üzemmódban nem elérhető.

Vezérlő űrlap 2 – Friss levegő funkció

Egyes légkondicionálók támogatják a friss levegő funkciót.


1. Kattintson a Friss levegő gombra, és válassza ki a kívánt légáramlás szintjét a funkció bekapcsolásához.
2. Ha újra megnyomja ugyanazt a légáramlás szint gombot, a friss levegő funkció kikapcsol.

Megjegyzés: Egyes modellek támogatják a MAGAS szintet.

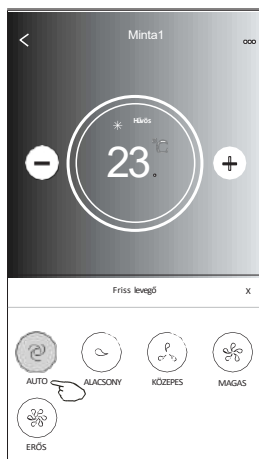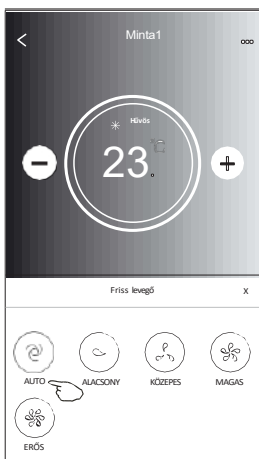

Vezérlő forma2-Alvó funkció

1. Érintse meg az Alvó mód gombot.
2. Válassza ki a kívánt alvó módot, majd érintse meg.
3. Érintse meg az X gombot, hogy visszatérjen a fő vezérlőképernyőre.
4. A kiválasztott alvó üzemmód jelzője megjelenik a képernyőn.


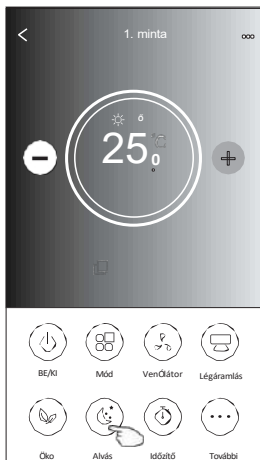


Mód	Alvó üzemmód engedélyezve
Hűvös	Igen
Ventilátor	
Szárítás	
Fűtés	Igen
Auto	

Az alvó üzemmód a Ventilátor/Szárítás/Auto üzemmódban nem elérhető.

Megjegyzés:

A fő vezérlőképernyő a légkondicionáló modelljétől függően kissé eltérő lehet. Példa az alábbiak szerint:

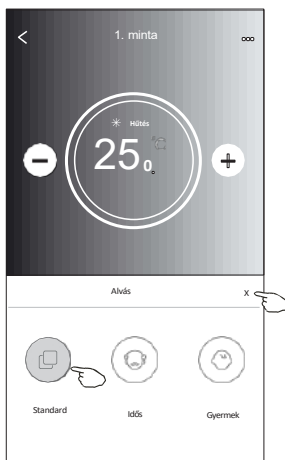
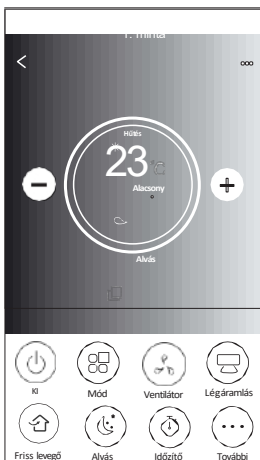


Megjegyzés:

Egyes légkondicionáló modelleknél a Turbo/ECO módban az alvó üzemmód nem elérhető.

Vezérlő űrlap 2 – Időzítő (kikapcsolás) beállítása

1. Érintse meg az **Időzítő** gombot.
2. Érintse meg a **+** gombot az **Időzítő** főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Válassza ki az **Idő/Ismétlés/Kikapcsolás** opciót, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
4. Az időzítő (kikapcsolás) megjelenik az **Időzítő** főképernyőjén.

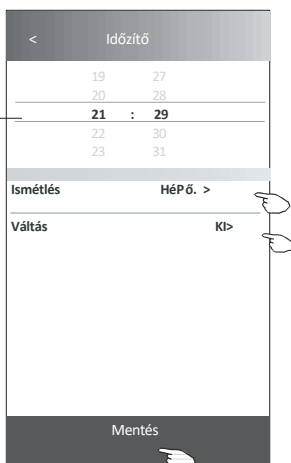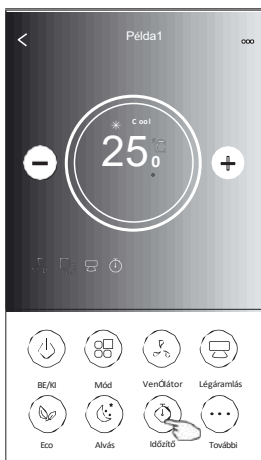

Csúsztassa felfelé
vagy lefelé az idő
kiválasztásához

Érintse meg az **Ismétlés>** gombot, majd érintse meg a kívánt ismétlési napokat vagy az **Egyszer** gombot, majd érintse meg a **Választás megerősítése** gombot.




Mégse	Ismétlés
Megerősítés	Egyszer
HéP ő Kedd	✓
Szerda	✓
Csütörtök	✓
Péntek	✓
Szombat	✓
Vasárnap	

Érintse meg a **Kapcsoló** gombot, majd csúsztassa az ujját a képernyőn, hogy kiválassza a **BE** és a **Megerősítés** lehetőséget.

Mégse	Megerősítés	Kapcsoló
BE		
KI		

Vezérlő űrlap 2 – Időzítő (be) beállítása

1. Érintse meg az Időzítő gombot.
2. Érintse meg a + gombot az Időzítő főképernyőjének jobb felső sarkában.
3. Állítsa be az Időt/Ismétlési dátumot/Teljesítményt (BE)/Hőmérsékletet/Módot/
Ventilátor sebesség/Precíziós légáramlás beállításokat a kívánt értékre, majd érintse meg a Mentés gombot.
4. Az időzítő megjelenik az Időzítő főképernyőjén.

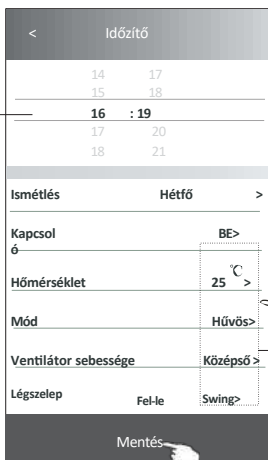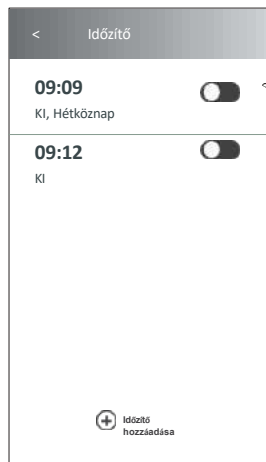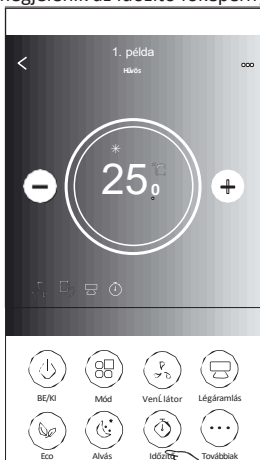

Csúsztassa felfelé
vagy lefelé az idő
kiválasztásához

Érintse meg az **Ismétlés** gombot, majd érintse meg a kívánt ismétlési napokat vagy az **Egyszer** gombot, majd érintse meg a **Választás megerősítése** gombot.

Megse	Ismétlés	Megerősítés
Egyszer		
hétfő		✓
Kedd		✓
Szerda		✓
Csütörtök		✓
Péntek		✓
Szombat		
Vasárnap		

Érintse meg a Kapcsoló> gombot, majd csúsztagassa el a képernyőt az BE és megerősítés.

Mégse	Megerősítés	kapcsoló
	BE	
	KI	

Érintse meg a Hőmérséklet/Mód/Ventilátor sebessége/Légáramlás > egyenként, majd állítsa be a kívánt értékeket az előző fejezetben említettek szerint, majd érintse meg a Beállítás megerősítése gombot.

Vezérlő űrlap 2 – Időzítő kezelése

1. Az időzítő beállításának módosítása:


Érintse meg az időzítő lista sávjának bármely pontját a kapcsoló sávon kívül, hogy belépjen az Időzítő beállítások képernyőre, módosítsa a beállítást, majd érintse meg a Mentés gombot.

2. Az időzítő engedélyezése vagy leállítása:

Érintse meg a kapcsoló bal oldalát az időzítő leállításához. Érintse meg a kapcsoló jobb oldalát az időzítő engedélyezéséhez.


3. Az időzítő törlése:

Csúsztassa a Timer listájának sávját jobbról balra, amíg meg nem jelenik a Delete (Törlés) gomb, majd érintse meg a törlés gombot.

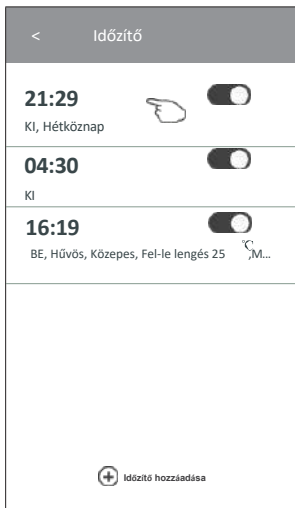

Csúsztassa balra az időzítő kikapcsolásához.



Csúsztassa jobbra az időzítő engedélyezéséhez.

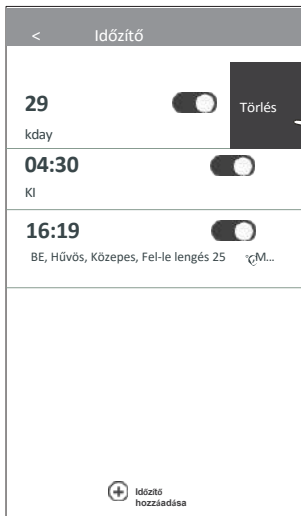


Vezérlő űrlap 2 – Egyszeri

Egyes légkondicionálók az online vezérlőhöz való csatlakozás után heti ütemezési funkciókat támogatnak.

1. Az időzítő gombra kattintva léphet be.
2. Az egyszeri beállítás lehetővé teszi a légkondicionáló be- és kikapcsolásának beállítását, amely a beállított időpontban egyszer végrehajtódik, majd kikapcsol. Legfeljebb 2 időzítő állítható be.

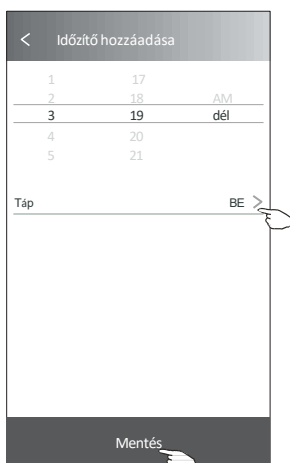
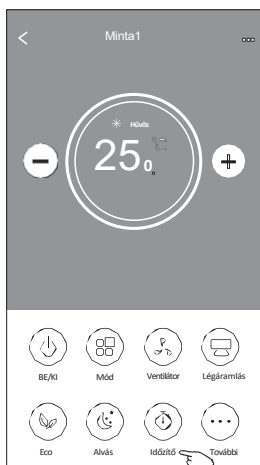


Érintse meg a Kapcsoló gombot, majd csúsztassa el a képernyőt az BE beállítás kiválasztásához és erősítsd meg.




Vezérlő űrlap 2-Heti (Kapcsoló)


3. A Weekly (Switch) funkció lehetővé teszi a légkondicionáló be- és kikapcsolásának beállítását heti ciklusban vagy egyszeri formában. Legfeljebb 8 időzítő állítható be.

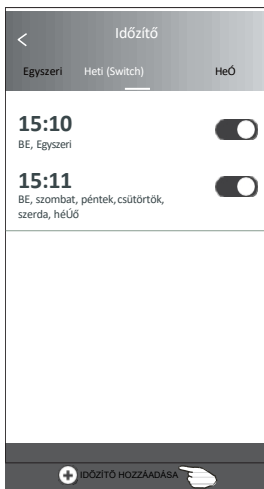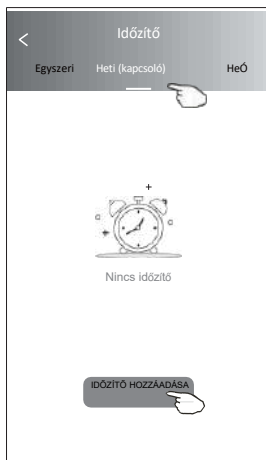

Érintse meg az Ismétlés> gombot, majd érintse meg a kívánt ismétlési napokat vagy Egyszer, majd érintse meg a Választás megerősítése gombot.


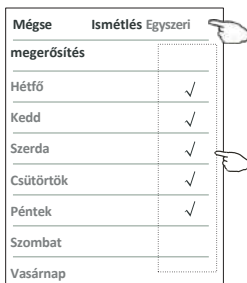


Érintse meg a Kapcsoló gombot, majd csúsztsa el a képernyőt, hogy kiválassza a BE és a Confirm (Megerősítés) gombot.



Vezérlő űrlap 2 – Heti

4. A Heti funkció lehetővé teszi a légkondicionáló kapcsolójának, hőmérsékletének, üzemmódjának és ventilátor sebességének beállítását heti ciklusban vagy egyszeri formában. Legfeljebb 8 időzítő állítható be.

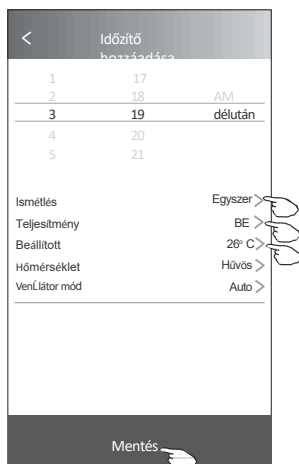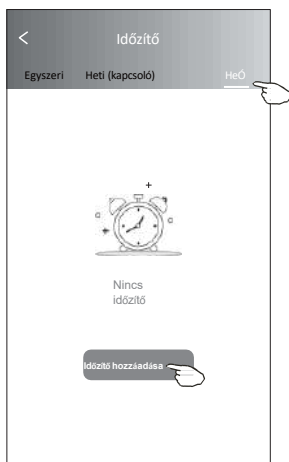

Érintse meg az **Ismétlés>** gombot, majd érintse meg a kívánt ismétlési napokat vagy az **Egyszeri** lehetőséget, végül érintse meg a **Választás megerősítése** gombot.

Mégse	Ismétlés	Egyszeri
megerősítés		
Hétfő		✓
Kedd		✓
Szerda		✓
Csütörtök		✓
Péntek		✓
Szombat		
Vasárnap		


Érintse meg a Kapcsoló gombot, majd csúsztagassa el a képernyőt, hogy kiválassza a BE és a Confirm (Megerősítés) gombot.

Mégse	Megerősítés	Kapcsoló
	BE	
	KI	


Érintse meg a Hőmérséklet/Mód/Ventilátor sebessége/Légáramlás > egyenként, majd állítsa be a kívánt értékeket az előző fejezetben említettek szerint, majd érintse meg a Beállítás megerősítése gombot.

Vezérlő űrlap 2 – További funkciók

1. Érintse meg a További gombot a további funkciók működtetéséhez, ha az megjelenik a képernyőn.

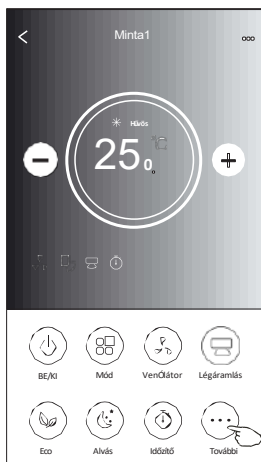

Megjegyzés:
Egyes légkondicionáló modellek nem rendelkeznek a „további” gombbal.

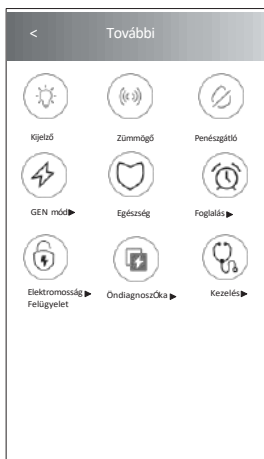

Megjegyzés: A megjelenés eltérő lehet, egyes ikonok el lesznek rejtve, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ezzel a funkcióval, vagy az aktuális módban nincs engedélyezve.

- Érintse meg a „” (Kijelző bekapcsolása) gombot a beltéri LED-kijelző be-/kikapcsolásához.
- Érintse meg a „” (Zűmmögés be/ki) gombot a Wi-Fi alkalmazáson keresztül történő működtetéskor a zűmmögés be-/kikapcsolásához.
- Érintse meg az „” (Pénzszárazítás) gombot az AnÓ-Mildew (Penészgátló) funkció aktiválásához, ha az elérhető a képernyőn.
- Érintse meg a „” gombot az egészséges funkció be-/kikapcsolásához, ha az elérhető a képernyőn.

A légkondicionáló kikapcsolása után a készülék elkezd a szárítást, csökkenti a maradék nedvességet és megakadályozza a penészesedést. A funkció befejezése után a készülék automatikusan kikapcsol.


Ez aktiválja az antibakteriális ionizátor funkciót. Ez a funkció csak az ionizátor generátorral rendelkező modelleknél érhető el.

Vezérlő űrlap 2 – További funkciók


6. Érintse meg a „” gombot, ha az elérhető a képernyőn.
GEN mód▶

Bizonyos modellek három beállítás közül választhatnak, egyes modellek hat beállítás közül választhatnak, míg más modellek kiegészítő Bluetooth modulval is felszerelhetők, amely lehetővé teszi a generátor automatikus indítását.

A légkondicionáló a megfelelő áramot tartja fenn az energiatakarékosság érdekében.

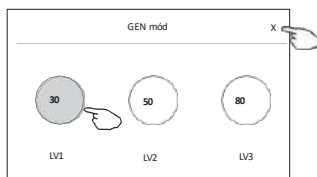


Három kép

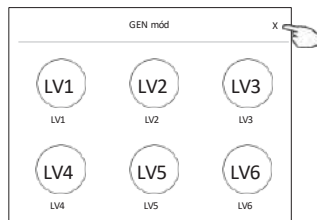

Hat kép


Automatikus generátor funkció (AUTO GEN): Ha a Bluetooth modul nincs párosítva, csak a hálózati tápellátás beállításai használhatók. Kövesse az útmutató linkjét, hogy „párosítsa” őket a Bluetooth modulval.

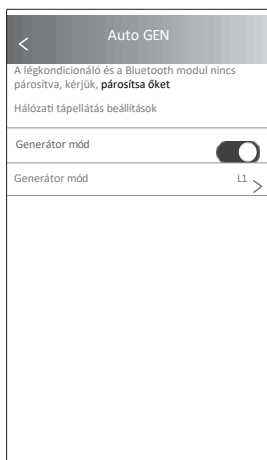


Vezérlő űrlap 2 – További funkciók

A Bluetooth modul párosítása után két generátor mód jelenik meg:

Automatikus generátor funkció, kapcsolja ki az automatikus generátor funkciót, kapcsolja be a hálózati generátor módot, hajtsa végre a normál generátor fokozat szerint. Jelenítse meg a jelenleg végrehajtott fokozatot.

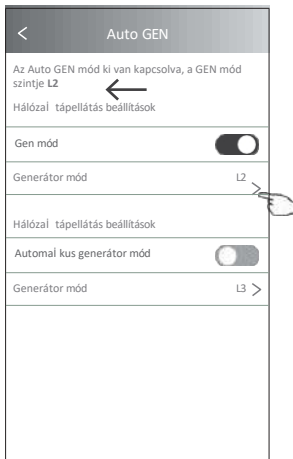

Automatikus generátor funkció: Aktiválja az automatikus generátor funkciót. Ha a Bluetooth modul érzékeli, hogy az aktuális áramforrás a generátor, akkor az automatikus generátor fokozat szerint fog működni. Megjeleníti az aktuálisan végrehajtott fokozatot.

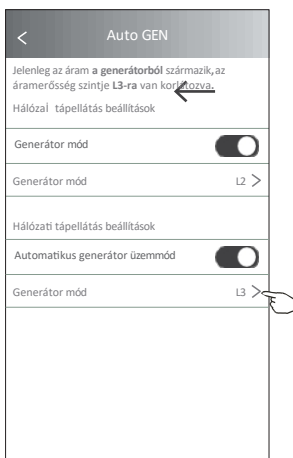



Vezérlő űrlap 2 – További funkciók

7. Érintse meg az „Áramfigyelés” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ezzel a funkcióval figyelemmel kísérheti a légkondicionáló áramfogyasztását.



Villamosenergia-
monitoring

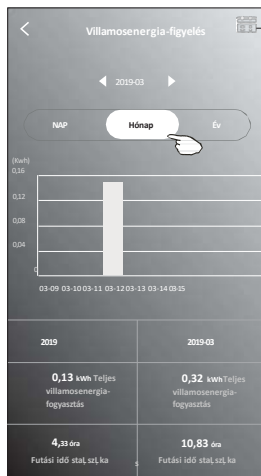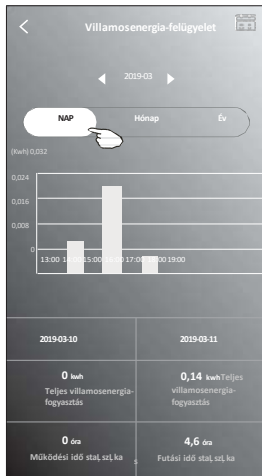

Erre a gombra kattintva megnyithatja a naptárat, majd kiválaszthatja a dátumot.

8. Érintse meg a „” (Tisztítsa meg a szennyeződések) gombot (), ha az elérhető a képernyőn.

Öntisztítás

Az öntisztító funkció részleteit a felhasználói kézikönyvben találja.

9.  Érintse meg a „8°C Heat” (8 °C fűtés) gombot, ha az elérhető a képernyőn. Ez a funkció segít a szobahőmérsékletet 8 °C felel tartani. A 8 °C fűtés funkció részleteit a felhasználói kézikönyvben találja.



8 °C Heat

10. Érintse meg a „Reservation” (Foglalás) gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Beállíthatja az időt, az ismétlődő napot, a hőmérsékletet, a módot, a ventilátor sebességét, a légáramot, majd a „Mentés” gombra kattintva aktiválhatja a funkciót.

A légkondicionáló a beállított időpontban automatikusan eléri a beállított hőmérsékletet.



Foglalás

Vezérlő űrlap 2 – További funkciók

11. Érintse meg az „Öndiagnosztika” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

A légkondicionáló automatikusan elvégzi az öndiagnosztikát, és ha lehetséges, megjeleníteni a hibakódot és a probléma leírását.



12. Érintse meg az „” gombot, ha az elérhető a képernyőn.

Ez a funkció lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy a fényerősségnek megfelelően automatikusan be- és kikapcsolja a kijelzőt.

13. Érintse meg a „” gombot, ha az elérhető a képernyőn.


Ebben a funkcióban a légkondicionáló lágy légáramot fúj a terelőlemezen található mikroszkopikus lyukakon keresztül.

Légkondicionáló vezérlés


Eszközadatok és kezelés

Érintse meg a „✎” (Készülék részletei) gombot az 1. vezérlőformanyomtatványon, vagy érintse meg a „...” gombot a 2. vezérlőformanyomtatványon, hogy belépjen a készülék részleteinek képernyőjére. Itt hasznos információkat kaphat, és megoszthatja a készüléket más fiókokkal. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi képeket és utasításokat. A fő vezérlőképernyő a légkondicionáló modelljétől függően kissé eltérő lehet.

Vezérlő forma 1

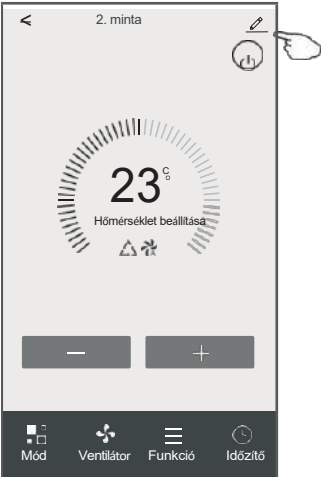

Vezérlőpanel 2

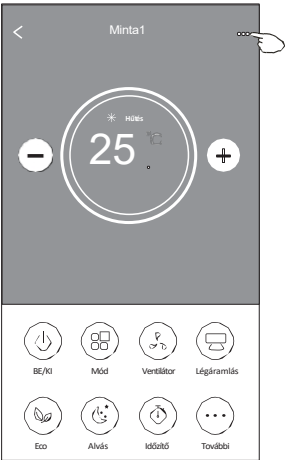

<

Split légkondicionáló

>

Eszközinformáció

>

Eszközhálózat

>

Eszköz offline értesítés

Offline értesítés

>

Egyéb

Eszköz megosztása

>

Csoport

>

létrehozása

>

Helyinformáció

Ne engedélyezze

>

Hozzáadás a kezdőképernyőhöz

GYIK és visszajelzés

>

Ellenőrizze az eszköz hálózati állapotát

>

Ellenőrizze a firmware frissítést

A firmware az

>

Eszköz eltávolítása

Ellenőrizze most

>

Érintse meg az eszközt a kezdőképernyőhöz való hozzáadásához

Érintse meg az eszköz hálózati állapotának ellenőrzéséhez

Érintse meg az eszközt az eltávolításához, és az eszköz automatikusan visszaáll, miután törölté

Érintse meg az eszköz nevének módosításához

Érintse meg a virtuális azonosító/Wi-Fi név/IP-cím ellenőrzéséhez

MAC-cím/adatszóna/Wi-Fi jel erőssége

Érintse meg a hálózati beállításához

Az irodai értesítésbe-/kikapcsolása

Érintse meg a gombot a készülék más fiókokkal való megosztásához

Érintse meg a csoportvezérlés beállításához

Érintse meg a helyinformációk beállításához




GYIK és visszajelzés a problémáiról vagy javaslatok az alkalmazás rendszergazdájának

Ellenőrizze és frissítse a firmware-t

Eszközadatok és kezelés

Hogyan lehet megosztani az eszközöket más fiókokkal?

1. Érintse meg az „Eszköz megosztása” elemet, és megnyílik az Eszköz megosztása képernyő.
2. Érintse meg a „Megosztás hozzáadása” gombot.
3. Válassza ki a régiót, és adja meg a megosztani kívánt fiókot.
4. Érintse meg a „Kész” gombot, és a fiók megjelenik a megosztási listán.
5. A megosztást fogadó tagoknak lenyomva kell tartaniuk a kezdőképernyőt, majd lefelé csúsztatva frissíteniük kell az eszközök listáját, az eszköz megjelenik az eszközök listáján.

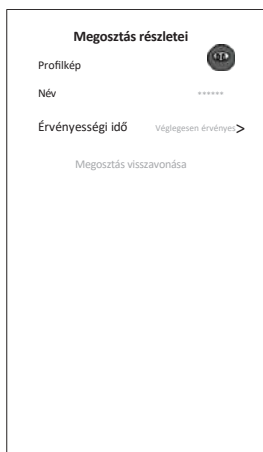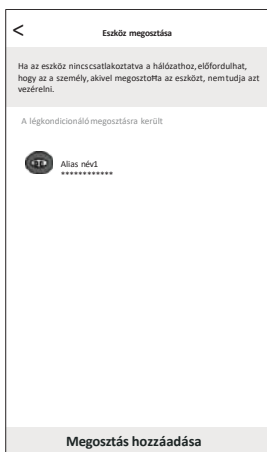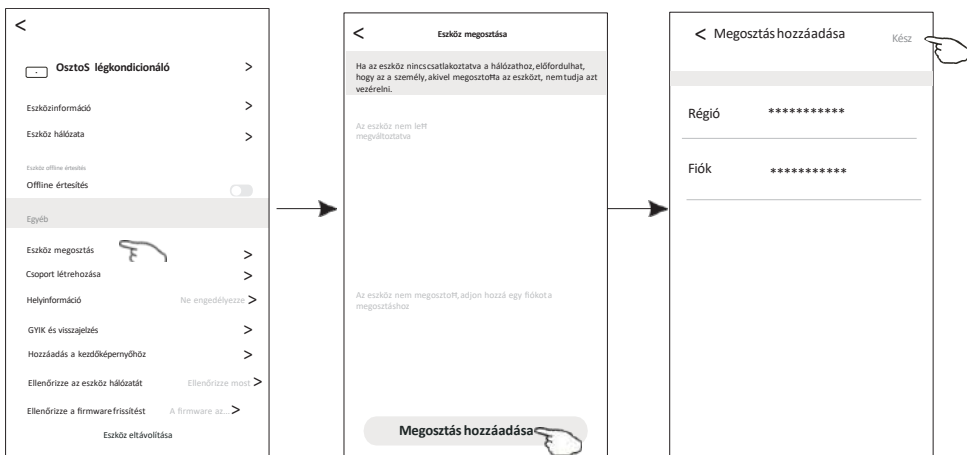


Fiókprofil beállítás

1. Fiókbeállítás




2. Fiók és biztonság

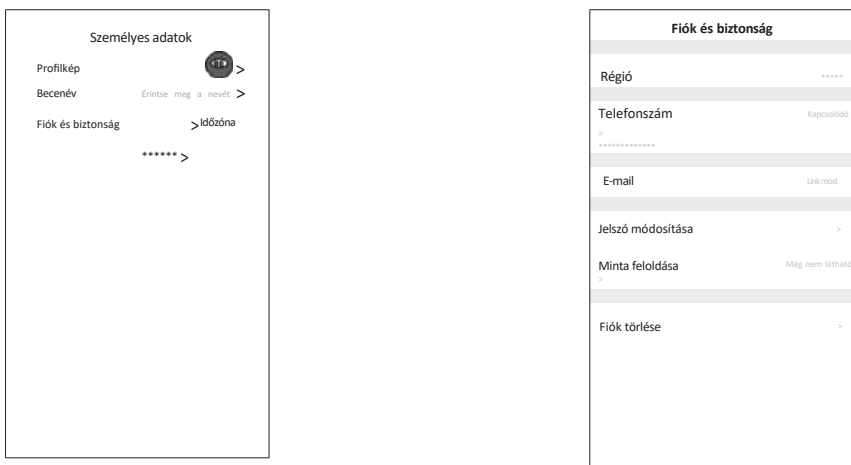

Otthon (család) kezelése


1. Érintse meg a „” (Házkezelés) elemet.”

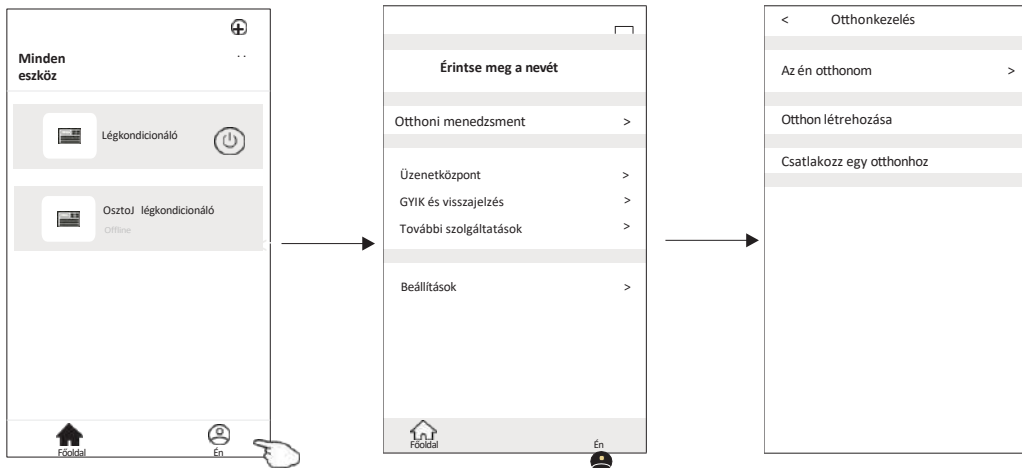

2. Írja be az otthon nevét, állítsa be a helyét, és adja meg a szobákat az ajánlott szobák közül választva („ , Living Room, ”) vagy az „” (Szoba hozzáadása) gombra kattintva.”

3. Otthon létrehozása

4. Csatlakozás · Írja be a meghívó kódot egy otthonhoz és érintse meg a ->

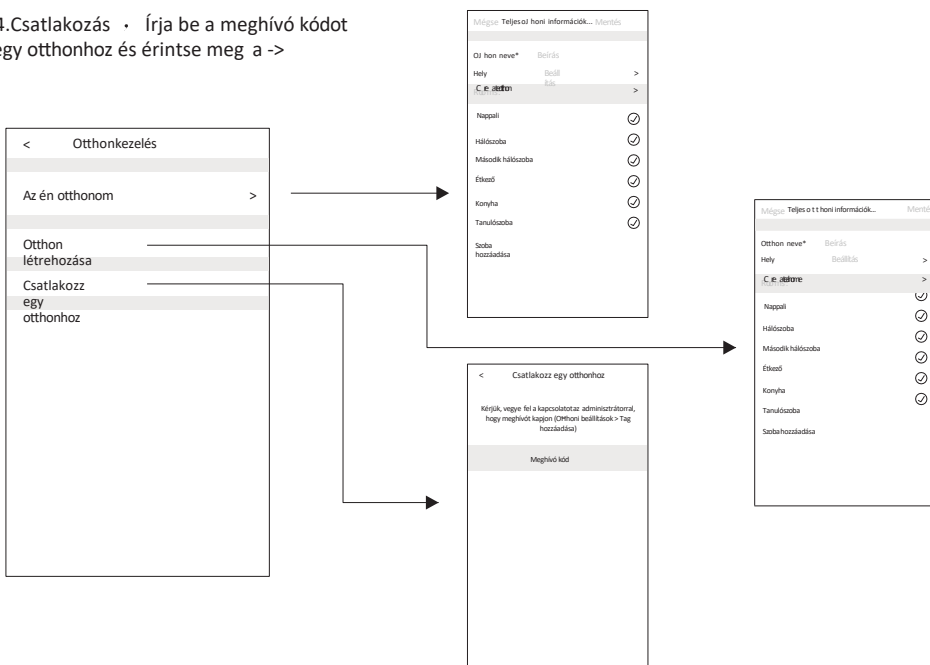

Figyelem

1. A műszaki frissítések miatt előfordulhat, hogy a tényleges termékek eltérnek a kézikönyvben szereplőktől. Elnézésüket kérjük. Kérjük, a tényleges terméket és az alkalmazást vegyék figyelembe.
2. A Smart Air Conditioner alkalmazás minőségjavítás céljából előzetes értesítés nélkül módosulhat, valamint a gyártó cég körülményeitől függően törölhető is.
3. Ha a Wi-Fi jel erőssége gyengül, az intelligens alkalmazás kapcsolatát megszakíthatja. Ezért ügyeljen arra, hogy a beltéri egység a vezeték nélküli router közelében legyen.
4. A vezeték nélküli routeren aktiválni kell a DHCP-kiszolgáló funkciót.
5. Az internetkapcsolat tűzfalprobléma miatt megszakadhat. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot internetszolgáltatójával.
6. Az okostelefon rendszerbiztonsága és hálózat beállításai érdekében győződjön meg arról, hogy a Smart légkondicionáló alkalmazás megbízható.

Hibaelhárítás

Leírás	Az ok elemzése
A légkondicionáló nem konfigurálható sikeresen	1. Ellenőrizze, hogy a mobilhoz csatlakoztató WLAN útvasztzó SSID-je és jelszava helyes-e. 2. Ellenőrizze, hogy vannak-e további beállítások a WLAN útvasztzón, az alábbiak szerint. 1) Tűzfal a router vagy a PC által 2) MAC-cím szűrés 3) RejtteÜ SSID 4) DHCP-kiszolgáló Indítsa újra a WLAN útvasztzót, a mobil eszközt és a légkondicionálót (WLAN modul), majd csatlakoztassa újra a légkondicionálót CF módban. Az újraindítás előtt ellenőrizze, hogy senki sem csatlakozott -e már ugyanahhoz a légkondicionálóhoz.
A mobil eszköz nem tudja vezérelni a légkondicionálót	1. Amikor a légkondicionáló (WLAN modul) újraindul, és az alkalmazás az „Eszköz eltávolítása” üzenet jelenik meg, ennek figyelmen kívül hagyása azt eredményezi, hogy a mobil eszköz elveszül a légkondicionáló vezérlési jogát. A légkondicionálót CF módban kell újra csatlakoztatnia. 2. Áramkimaradás esetén a mobil eszköz 3 percig elveszül a légkondicionáló vezérlési jogát az áramkimaradás után. (Erről értesítés jelenik meg a mobil eszközön.) Ha az áramellátás helyreállítása után sem tudja irányítani az alkalmazást (légkondicionálót), akkor a légkondicionálót újra CF módban kell csatlakoztatnia.
A mobil nem találja a légkondicionálót	1. Az alkalmazás kijelzője Légkondicionáló Eszköz offline. Kérjük, ellenőrizze a következő feltételeket. 1) A légkondicionáló újra leJ konfigurálva. 2) A légkondicionáló áramellátása megszakadt. 3) A router áramellátása nincs bekapcsolva. 4) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a routerhez. 5) A légkondicionáló nem tud csatlakozni a hálózathoz a router segítségével. 6) A mobil eszköz nem tud csatlakozni a hálózathoz. 2. Az eszköz hozzáadása után az eltűnik az eszközlístábol. Tartsa lenyomva és csúsztassa lefelé az eszközök listájának frissítéséhez. Ha nem történik változás, zárja be az alkalmazást, és indítsa újra.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális köteleze ségeket ellátja:

Cégnév: BÍOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

