



WENTOREX COMBO
18 DUO, 27 TRIO, 32 QUATRO, 42 PENTA
C-9 Wifi, C-12 Wifi, C-18 Wifi,
W-9 Wifi, W-12 Wifi, W-18 Wifi
AIR CONDITIONER
REMOTE CONTROLLER USER MANUAL

CONTENTS

Handling The Remote Control	1
Buttons & Functions	3
Remote Screen Icon	5
Operating Instructions	6
Battery Disposal	15


Handling The Remote Control

Inserting and Replacing Batteries

Your air conditioning unit may come with two batteries (depending on the model). Put the batteries in the remote control before use.

Steps:

1. Slide the back cover from the remote control downward, exposing the battery compartment.
2. Insert the batteries, paying attention to match up the (+) and (-) ends of the batteries with the symbols inside the battery compartment.
3. Slide the battery cover back into place.

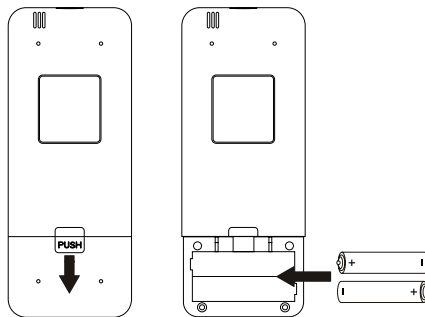

The image is for reference only; please refer to the actual product.

Battery Performance Tips

For optimal product performance:

- Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace the old batteries with new ones of the same type when the display is no longer legible.
- Do not mix old and new batteries, or batteries of different brands.
- Do not leave batteries in the remote control if you don't plan on using the device for more than 2 months.

Tips For Using Remote Control

Recommendations for locating and using the remote control holder (if present).

The remote control be kept in a wall-mounted holder.


Notes For Using The Remote Control

1. Direct the remote control toward the Air conditioner.
2. Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the indoor unit.
3. Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.

Specifications

Model	52T
Rated Voltage	3V
Signal Receiving Range	8m
Environment	-5°C~60°C (23°F~140°F)

Buttons & Functions

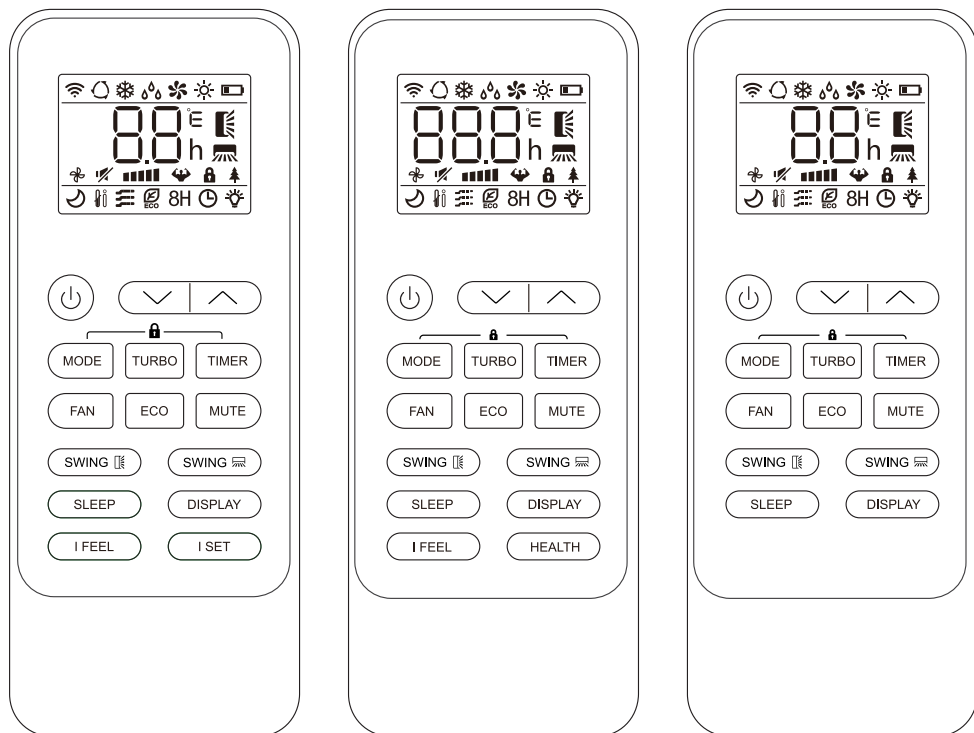

The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

Remote control buttons

NO.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner.
2		To increase temperature, or Timer setting hours.
3		To decrease temperature, or Timer setting hours.
4	MODE	To select the operation mode: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
5	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function.
6	TIMER	To set the time for timer on/off.
7	FAN	To select the fan speed of auto/mute/low/mid-low/mid/mid-high/high/turbo.
8	ECO	1) To activate/deactivate the ECO function. 2) Long press to activate/deactivate the 8°C heating function (depending on models)
9	MUTE	1) To switch-on/off the MUTE function. 2) Long press to activate/deactivate the GEN function (depending on models).
10	SWING 	To stop or start horizontal flaps louver movement or set the desired up/down air flow direction.
11	SWING 	To stop or start vertical deflectors louver movement or set the desired left/right air flow direction.
12	SLEEP	To switch-on/off the function SLEEP.
13	DISPLAY	To switch-on/off the LED display.
14	I FEEL	To activate the function of I FEEL.
15	I SET	To memorize the setting temperature, setting mode and setting fan speed as you need.
16	CHILD LOCK	Press and hold both the "MODE" and "TIMER" buttons to activate/deactivate CHILD LOCK function.
17	SELF-CLEAN	While the device is off, press and hold both the "SWING 
18	GENTLE WIND	While the device is on, in COOLING mode, press and hold both the "FAN" and "MUTE" buttons simultaneously for 3 seconds to activate/deactivate the GENTLE WIND function(depending on models).
19	HEALTH	While the device is on, press and hold both the "Sleep" and "Display" buttons simultaneously for 3 seconds to activate/deactivate the HEALTH function(depending on models). Press the "HEALTH" buttons to activate/deactivate HEALTH function(depending on models).

 The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

 The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their functions are the same.

 The unit confirms the correct reception of each button press with a beep.

 Remind: Some functions may not be available on your air conditioner. If you press such a button, you can hear a beep, but the unit will not respond.

Remote Screen Icon

Remote control DISPLAY, meaning of symbols on the liquid crystal display

NO.	Symbols	Meaning
1		AUTO mode indicator
2		COOLING mode indicator
3		DRY mode indicator
4		FAN mode indicator
5		HEATING mode indicator
6		BATTERY indicator
7		TEMPERATURE indicator
8		Up-down auto swing
9		Left-right auto swing
10		MUTE indicator
11		Fan speed: Auto/mute/low/mid-low/mid/mid-high/high/turbo
12		TURBO indicator
13		CHILD LOCK indicator
14		HEALTH indicator
15		SLEEP mode indicator
16		I FEEL indicator
17		GENTLE WIND indicator
18		ECO indicator
19	8H	8°C heating function indicator
20		TIMER indicator
21		DISPLAY LIGHT indicator

⚠ The display and some functions of the remote control may vary according to the model.


⚠ The shape and position of buttons and indicators may vary according to the model, but their functions are the same.

⚠ The unit confirms the correct reception of each button press with a beep.

Operating Instructions

Turn ON / Turn OFF the air conditioner

Press the button  to turn on or turn off the air conditioner.

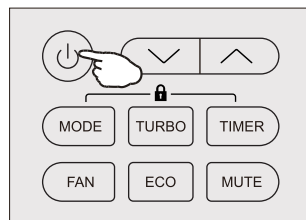


COOLING MODE



The cooling function allows the air conditioner to cool the room and reduce air humidity at the same time.

To activate the cooling function (COOL), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

Use the  or  button to set a temperature lower than the current room temperature.

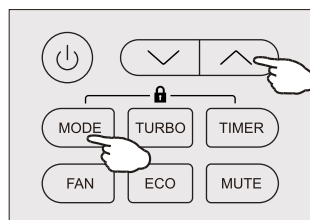

HEATING MODE



The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function (HEAT), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

Use the  or  button to set a temperature higher than the current room temperature.


 In HEATING operation, the appliance can activate a defrost cycle automatically, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure usually lasts for 2-10 minutes. During defrosting, the indoor unit fan stop operation.

After defrosting, it returns to HEATING mode automatically.

 (For North American market)

If necessary, you can press **ECO** button 10 times within 8 seconds under heating mode to start the forced defrosting.

It will defrost the outdoor ice much faster.

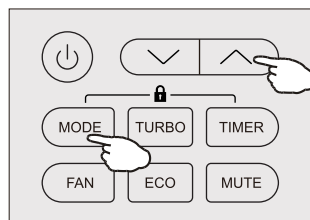

DRY MODE



This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To set the DRY mode, Press **MODE** until  appears on the display. An automatic function of presetting is activated.

FAN MODE(Not FAN button)



Fan mode, for air ventilation only.

To set the FAN mode, Press **MODE** until  appears on the display.

AUTO MODE



Automatic mode.

To set the AUTO mode, press **MODE** until  appears on the display.

In AUTO mode the unit will operate according to the room temperature automatically.

TURBO MODE






To activate turbo function, press the **TURBO** button, and  will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL/HEAT mode, when you select TURBO feature, the appliance will operate the fast cooling/fast heating with the highest fan speed.

Child-Lock function

1. Long press **MODE** and **TIMER** button together to activate this function, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, no single button will activate.

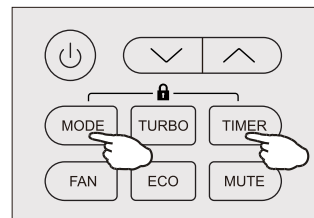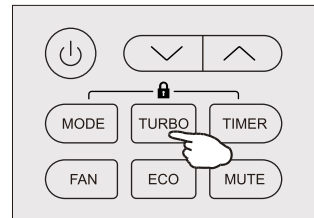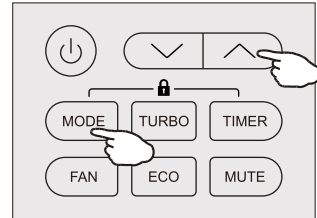

TIMER function ---- TIMER ON

TIMER  To automatically switch on the appliance.


When the unit is switch-off, you can set the TIMER ON.

To set the time of automatic switch-on as below:

1. Press **TIMER** button first time to set the switch-on, 
and h will appear on the remote display and flashes.
2. Press $\wedge$ or $\vee$ to button to set desired Timer-on time.
Each time you press the button, the time increases/
decreases by half an hour between 0 and 10 hours and
by one between 10 and 24 hours.
3. Press **TIMER** button second time to confirm.
4. After Timer-on setting, set the needed mode (Cool/
Heat/ Auto/ Fan/ Dry), by press the **MODE** button. And
set the needed fan speed, by press **FAN** button. And
press $\wedge$ or $\vee$ to set the needed operation temperature.

To cancel this function:

1. Press the **TIMER** button twice.
2. Press the **TIMER** button once and if no time is set
within 5 seconds.

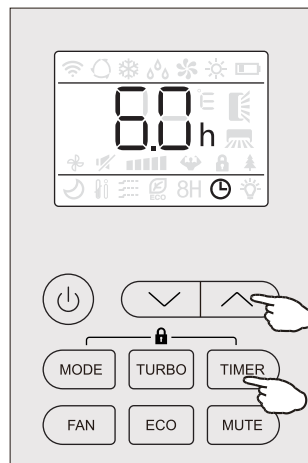

TIMER function ---- TIMER OFF

TIMER  To automatically switch off the appliance.


When the unit is switch-on, you can set the TIMER OFF.

To set the time of automatic switch-off as below:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button at first time to set the switch-
off. Press $\wedge$ or $\vee$ to set the needed timer.
3. Press **TIMER** button at the second time to confirm.

To cancel this function:

1. Press the **TIMER** button twice.
2. Press the **TIMER** button once and if no time is set
within 5 seconds.

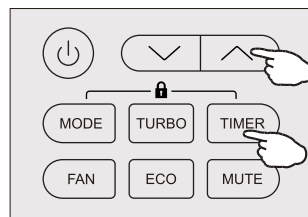


Note: All programming should be operated within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.

FAN SPEED function (FAN button)



Change the operating fan speed.

Press **[FAN]** button to set the running fan speed, it can be set to AUTO/ MUTE/ LOW/ MID-LOW / MID/ MID-HIGH/ HIGH/ TURBO speed circularly.

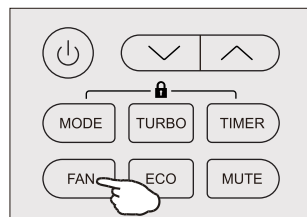

ECO MODE



In this mode the appliance automatically sets the operation to save energy.


Press the **[ECO]** button, and the **ECO** icon will appear on the display, entering the device into ECO mode.

- In COOLING mode while powered on, the adjustable temperature range becomes 26~31°C :

- 1) If the original set temperature of the air conditioner is below 26°C, pressing the **[ECO]** button will force it to adjust to 26°C.
- 2) If the original set temperature is between 26~31°C, pressing the **[ECO]** button will keep the air conditioner's temperature unchanged.
- 3) If the set temperature is adjusted to below 26°C again, pressing the **[ECO]** button will exit the ECO function.

- In HEATING mode, pressing the **[ECO]** button disables the auxiliary heat function (depending on the model), and the adjustable temperature range becomes 16~25°C :

- 1) If the original set temperature is above 25°C, it will forcefully adjust to 25°C.
- 2) If the original set temperature is between 16~25°C, pressing the **[ECO]** button keeps the air conditioner's temperature unchanged.
- 3) If the set temperature is adjusted to above 25°C again, pressing the **[ECO]** button will exit the ECO function.

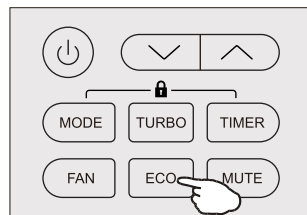


NOTE:

The ECO function is available in COOLING and HEATING modes.

MUTE function



1. Press **MUTE** button to activate this function, and  will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. When the MUTE function runs, the indoor unit will operate at lowest fan speed to help experience a quiet feeling.
3. When press **FAN** / **TURBO** button, the MUTE function will be cancelled. MUTE function can not be activated under dry mode.

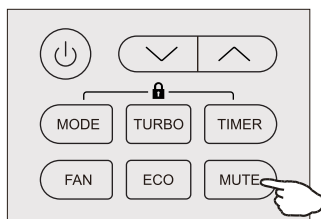

SWING function



1. Press the button SWING to activate the louver,
 - 1) Press **SWING**  to activate the horizontal flaps to swing from up to down, the  will appear on the remote display.
Press again to stop the swing movement at the current angle.
 - 2) Press **SWING**  to activate the vertical deflectors to swing from left to right, the  will appear on the remote display.


Press again to stop the swing movement at the current angle.

2. If the vertical deflectors are positioned manually which are placed under the flaps, you are allowed to move the air flow direct to rightward or leftward.
3. For some inverter heating models, press horizontal SWING and vertical SWING together button at the same time, it will activate the Self-Clean function.

⚠ This adjustment must be done while the appliance is switched off.

⚠ Never position "Flaps" manually, the delicate mechanism might get seriously damaged!

⚠ Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.

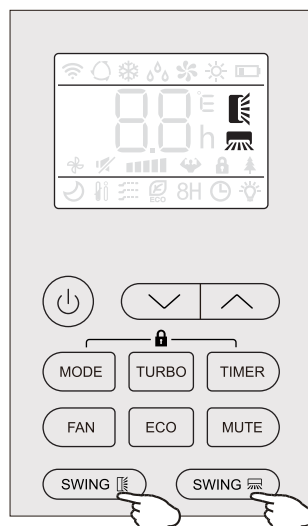

SLEEP MODE




Pre-setting automatic operating program.

Press **SLEEP** button to activate the SLEEP function, and  appears on the display.


Press again to cancel this function.

After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will change to the previous setting mode.

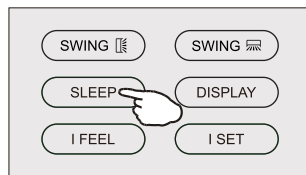

LED display light ON/OFF

Press **DISPLAY** button to switch off the LED display on the panel. Press again to switch on the LED display.

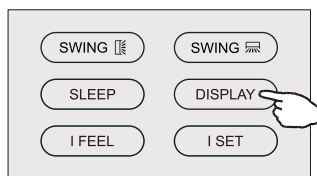

I FEEL function (Optional)



Press **I FEEL** button to activate the function, the  will appear on the remote display.

Do it again to deactivate this function.

This function enables the remote control to measure the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure the comfort.



I SET function (Optional)

Remember your favorite setting and run into it by press one button.

Remember the favorite setting:

1. In each mode (COOLING/HEATING/FAN/DRY/AUTO), long press **I SET** button over 3 seconds to remember it;
 2. When "AU" flashing appears on the remote control display, that means the remote control remember your favorite setting;
- Press any button to quit, and you can reset it by repeat 1, 2 operation.



Run into the favorite setting:

1. In each mode (COOLING/HEATING/FAN/DRY/AUTO), one press **I SET** button to activate;
2. The appliance will run as your favorite setting and you will see [AU] flashing on the remote control.
3. Press it again or other buttons to cancel this function.

These instructions are for reference only. The actual functions or display may differ from this manual. Please refer to the product itself as the final authority.


GENERATOR MODE (Optional)

Through GEN mode, you can choose the current level of the unit. There are three levels (L1,L2,L3) in this mode, and the current increases in turn.

To activate GEN function, long press the button **MUTE** for 3 seconds and the unit current level will cycle as below:
L3→L2→L1→OF

Press and hold the mute button for 3 seconds to enter the generator setting mode. Then, press the **MUTE** button briefly to switch to OF. The display icon will flash twice and exit the GEN function.

For areas with unstable power supply, users can independently select the operation gear when using generator power. Gear L1 represents the operation with the minimum current, and gear L3 represents the operation with the maximum current.

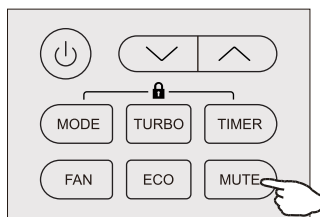

SELF-CLEAN function

To activate this function, turn off the indoor unit at first, then press **SWING** and **SWING** button at the same time for 3 seconds, until you hear a beep, and "AC" will appear on the remote controller display and the indoor LED display.


1. This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the indoor evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press **⏻** button to cancel this function during the process. You will hear 2 beeps when it's finished or cancelled.

⚠ It's normal if there are some noise during this function process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.

⚠ We suggest operate this function as the following ambient condition to avoid certain safety.


Indoor unit	Temp < 30°C (86°F)
Outdoor unit	5°C (41°F) < Temp < 30°C (86°F)

⚠ We suggest operating this function once every 3 months.

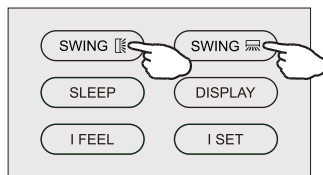

8°C heating function (Optional)


1. Long press **ECO** button over 3 seconds to activate this function, and 8°C(46°F) will appear on the remote display.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C(46°F), and it will stop heat if the temperature reaches 9-11°C(48-52°F).
3. Long press **ECO** button over 3 seconds again, the appliance will cancel this function automatically.

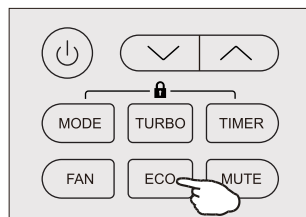

Gentle Wind function (Optional)




1. Turn on the indoor unit, and change to COOL mode, then long press **FAN** and **MUTE** button together 3 seconds to activate this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. This function will auto close the vertical flaps, and give you the comfortable gentle wind feeling.

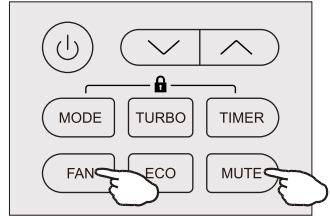

HEALTH function(Optional)




1. Turn on the indoor unit at first, and long press **SLEEP** and **DISPLAY** buttons together for 3 seconds or press **HEALTH** button (depending on models) to activate this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. When the "HEALTH" function is initiated, the Ionizer/ Plasma/ Bipolar Ionizer/ UVC Lights (depending on models) will be energized and running.

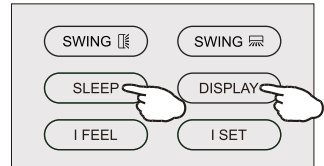


°C / °F Switch (Optional)

For some models of the remote control, you can program the temperature display between °C and °F.

1. Press and hold the **TURBO** or **FAN** button for more than 5 seconds to enter the change mode.
2. Continue pressing and holding the **TURBO** or **FAN** button until it switches to °C or °F.
3. Then, release the button and wait for 5 seconds; the function will then be selected.

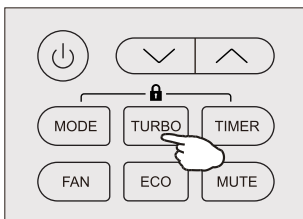

or

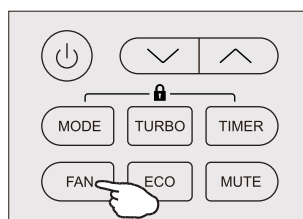

Battery Disposal

Battery Disposal

- Do not dispose of batteries as unsorted municipal waste. Refer to local laws for proper disposal of batteries.
- Batteries may have a chemical symbol at the bottom of the disposal icon. This chemical symbol means that the battery contains a heavy metal that exceeds a certain concentration. An example is Pb: Lead ($>0.004\%$).
- Appliances and used batteries must be treated in a specialized facility for reuse, recycling, and recovery. By ensuring correct disposal, you will help avoid possible negative consequences for the environment and human health.



These instructions are for reference only. The actual functions or display may differ from this manual. Please refer to the product itself as the final authority.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu





WENTOREX COMBO
18 DUO, 27 TRIO, 32 QUATRO, 42 PENTA
C-9 Wifi, C-12 Wifi, C-18 Wifi,
W-9 Wifi, W-12 Wifi, W-18 Wifi
LÉGKONDÍCIONÁLÓ BERENDEZÉS
TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOM

A távirányító kezelése	1
Gombok& funkciók	3
A távirányító képernyőjének ikonjai	5
Használati utasítás	6
Az elemek ártalmatlanítása	15


A távirányító kezelése

Az elemek behelyezése és cseréje

A légkondicionáló készülékhez két elem tartozhat (a modelltől függően). Használat előtt helyezze be az elemeket a távirányítóba.

Lépések:

1. Csúsztassa lefelé a távirányító hátsó fedelét, hogy láthatóvá váljon az elemtartó rekesz.
2. Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy az elem (+) és (-) pólusai egyezzenek az elemtartó rekeszben található jelölésekkel.
3. Csúsztassa vissza a helyére az elemtartó fedelét.

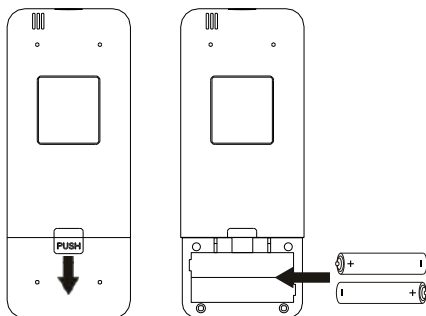

A kép csak tájékoztató jellegű, kérjük, a tényleges terméket vegye figyelembe.

Akkumulátor teljesítményével kapcsolatos tippek

Az optimális termék teljesítmény érdekében:

- Használjon 2 db LRO 3 AAA (1,5 V) elemet.
- Ne használjon újratölthető elemeket.
- Cserélje ki a régi elemeket azonos típusú újakra, ha a kijelző már nem olvasható.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket, illetve a különböző márkájú elemeket.
- Ne hagyja az elemeket a távirányítóban, ha 2 hónapnál hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket.

Távirányító használatára vonatkozó tippek

Ajánlások a távirányító tartójának (ha van ilyen) elhelyezésére és használatára vonatkozóan. A távirányítót falra szerelhető tartón kell tárolni.


Megjegyzések a távirányító használatához

1. Irányítsa a távirányítót a légkondicionáló felé.
2. Ellenőrizze, hogy nincs-e tárgy a távirányító és a beltéri egység jelvévője között.
3. Soha ne hagyja a távirányítót napfénynek kitéve.
4. Tartsa a távirányítót legalább 1 méter távolságban a televíziótól vagy más elektromos készülékektől.

Műszaki adatok

Modell	52T
Névleges feszültség	3V
Jel vételi tartomány	8 m
Környezeti hőmérséklet	-5° C~60° C (23° F~140° F)

Gombok és funkciók

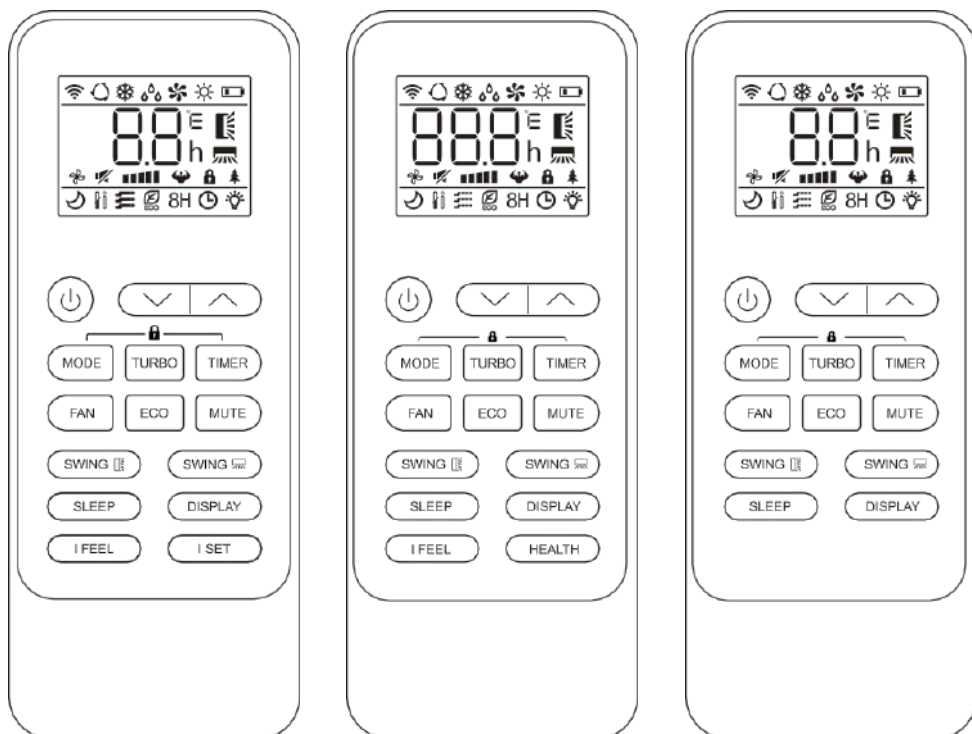

A kijelző és a távirányító egyes funkciói a modelltől függően eltérhetnek.

Távirányító gombok

SZÁM	Gomb	Funkció
1		A légkondicionáló be-/kikapcsolása.
2		A hőmérséklet vagy az időzítő beállítási óráinak növelése.
3		A hőmérséklet vagy az időzítő beállítási óráinak csökkentése.
4	MODE	A működési mód kiválasztásához: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
5	TURBO	A TURBO funkció be-/kikapcsolása.
6	TIMER	Az időzítő be-/kikapcsolásának beállítása.
7	FAN	A ventilátor sebességének kiválasztása: automatikus/némítás/alcsony/közepes-alcsony/közepes/közepes-magas/magas/turbo.
8	ECO	1) Az ECO funkció be-/kikapcsolása. 2) Hosszan nyomva tartva aktiválja/deaktiválja a 8° C fűtési funkciót (modelltől függően).
9	MUTE	1) A MUTE funkció be-/kikapcsolásához. 2) Hosszan nyomva tartva aktiválja/deaktiválja a GEN funkciót (modelltől függően).
10	SWING 	A vízszintes lamellák mozgásának leállítása vagy elindítása, illetve a kívánt felfelé/lefelé irányuló légáramlás beállítása.
11	SWING 	A függőleges deflektorok mozgásának leállítása vagy elindítása, illetve a kívánt balra/jobbra irányuló légáramlás beállítása.
12	SLEEP	A SLEEP funkció be-/kikapcsolásához.
13	DISPLAY	A LED-kijelző be-/kikapcsolása.
14	I FEEL	Az I FEEL funkció aktiválása.
15	I SET	A beállított hőmérséklet, beállítási mód és beállított ventilátor sebesség memorizálása az Ön igényeinek megfelelően.
16	CHILD LOCK	Tartsa lenyomva a „MODE” és a „TIMER” gombokat a GYERMEKZÁR funkció be-/kikapcsolásához.
17	SELF CLEAN	A készülék kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva egyszerre a „SWING  ” és a „SWING  ” gombokat 3 másodpercig, ezzel aktiválhatja/deaktiválhatja az ÖNÖNTISZTÍTÁS funkciót (modelltől függően).
18	GENTLE WING	Amíg a készülék be van kapcsolva, HÜTÉS üzemmódban, tartsa lenyomva egyszerre a „FAN” és a „MUTE” gombokat 3 másodpercig a KÍMÉLŐ LÉGÁRAM funkció be-/kikapcsolásához (modelltől függően).
19	HEALTH	Amíg a készülék be van kapcsolva, tartsa lenyomva egyszerre a „Sleep” és a „Display” gombokat 3 másodpercig az EGÉSZSÉG funkció be-/kikapcsolásához (modelltől függően). Nyomja meg a „HEALTH” gombokat a EGÉSZSÉG funkció aktiválásához/deaktiválásához (modelltől függően).

-  A kijelző és a távirányító egyes funkciói modelltől függően eltérhetnek.
-  A gombok és jelzők alakja és elhelyezkedése a modelltől függően eltérő lehet, de funkciójuk azonos.
-  A készülék minden gombnyomást hangjelzéssel erősít meg.
-  Figyelem: Előfordulhat, hogy egyes funkciók nem érhetők el a légkondicionálón. Ha ilyen gombot nyom meg, hangjelzést hallhat, de a készülék nem reagál.

Távírányító képernyő ikonjai

Távírányító KIJELZŐ, a folyadékkristályos kijelzőn megjelenő szimbólumok jelentése

NO.	Szimbólumok	Jelentés
1		AUTO üzemmód
2		HŰTÉS üzemmód
3		SZÁRÍTÁS üzemmód
4		VENTILÁTOR üzemmód
5		FŰTÉS üzemmód
6		BATTERY (AKKUMULÁTOR)
7		HŐMÉRSÉKLET
8		Fel-le automatikus lengés
9		Bal-jobb automatikus lengés
10		MUTE - Némítás
11		VENTILÁTOR SEBESSÉGE: Auto/mute/alacsony/közepes-alacsony/közepes/közepes-magas/magas/turbo
12		TURBO fokozat
13		GYERMEKZÁR
14		HEALTH (ÁLLAPOT)
15		ALVÓ üzemmód
16		I FEEL Távírányító érzékelése alapján működő termosztát
17		KÍMÉLŐ LÉGÁRAM
18		ECO üzemmód
19		8°C fűtési funkció
20		IDŐZÍTÓ
21		DISPLAY - Kijelző fényereje

A kijelző és a távírányító egyes funkciói a modelltől függően eltérhetnek.


A gombok és jelzők alakja és elhelyezkedése a modelltől függően eltérő lehet, de funkciójuk azonos.

A készülék minden gombnyomásra hangjelzéssel jelzi a megfelelő vételt.

Használati utasítás

A légkondicionáló be-/kikapcsolása

A légkondicionáló be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a gombot .

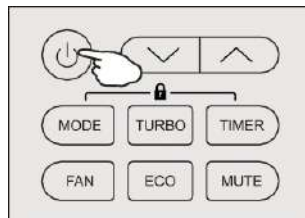

HŰTÉS




A hűtési funkció lehetővé teszi a légkondicionáló számára, hogy hűtse a szobát és egyidejűleg csökkentse a levegő páratartalmát.

A hűtési funkció (COOL) aktiválásához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg kijelzőn meg nem jelenik a  szimbólum.

Az „” vagy „” gombbal állítsa be a hőmérsékletet a

jelenlegi szobahőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletet állítson be.

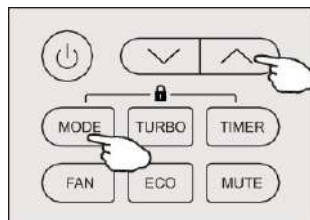

FŰTÉS



A fűtési funkció lehetővé teszi a légkondicionáló számára a szoba fűtését.

A fűtési funkció (HEAT) aktiválásához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg

a kijelzőn meg nem jelenik a  szimbólum.

Az „” (Fűtés) vagy „” (Hűtés) gombbal állítsa be a hőmérsékletet a jelenlegi szobahőmérsékletnél magasabbra.

 Fűtés üzemmódban a készülék automatikusan elindíthat egy leolvasztási ciklust, amely elengedhetetlen a kondenzátoron lerakódott jég eltávolításához, hogy az visszanyerje hőcserélő funkcióját. Ez az eljárás általában 2-10 percig tart. A leolvasztás során a beltéri egység ventilátora leáll.


A leolvasztás után a készülék automatikusan visszatér a FŰTÉS üzemmódba.

 (Észak-amerikai piacra) Szükség

esetén megnyomhatja a **ECO** gombot 10-szer 8 másodpercen belül

megnyomhatja az ECO gombot, hogy elindítsa a kényszerkiolvasztást.

Ezzel a kültéri jég sokkal gyorsabban olvad el.

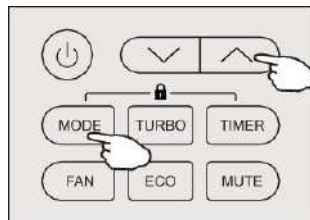

SZÁRAZ MÓD



Ez a funkció csökkenti a levegő páratartalmát, hogy a szoba kényelmesebb legyen.

A DRY mód beállításához nyomja meg a **MODE** gombot, amíg  megjelenik a kijelzőn. Az automatikus előbeállítás funkció aktiválódik.

FAN MODE (nem a FAN gomb)



Ventilátor üzemmód, csak légszellőzéshez.

A FAN mód beállításához nyomja meg a **MODE** gombot  amíg ikon megjelenik a kijelzőn.

AUTO MODE



Automatikus üzemmód.

Az AUTO mód beállításához nyomja a **MODE** gombot, amíg  ikon megjelenik a kijelzőn.

AUTO módban a készülék automatikusan a szobahőmérsékletnek megfelelően működik.

TURBO MÓD



A turbó funkció aktiválásához nyomja meg a **TURBO** gombot, és




 ikon megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg újra a gombot a funkció törléséhez.

HŰTÉS/FŰTÉS üzemmódban, ha kiválasztja a TURBO funkciót, a készülék a legmagasabb ventilátor sebességgel gyors hűtést/gyors fűtést fog végrehajtani.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

1. Nyomja hosszan a **MÓD** és **TIMER** gombokat egyszerre, hogy aktiválja ezt a funkciót, majd nyomja meg újra a gombokat a funkció kikapcsolásához.

2. Ebben a funkcióban egyetlen gomb sem aktiválódik.

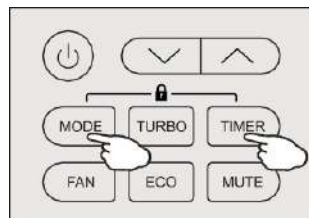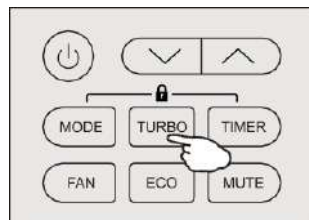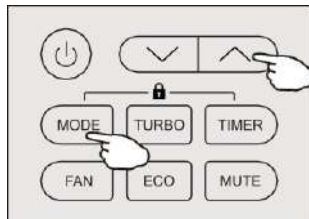

TIMER (időzítő) funkció -----TIMER BE

TIMER



A készülék automatikus bekapcsolásához.

Amikor a készülék ki van kapcsolva, beállíthatja a TIMER BE funkciót. Az automatikus bekapcsolás idejének beállítása az alábbiak szerint történik:

1. Nyomja meg **TIMER** gombot az első alkalommal a bekapcsolás beállításához.

00h

felirat jelenik meg a távirányító kijelzőjén és villog.

2. Nyomja meg az „” (Időzítő bekapcsolása) vagy az „” (Időzítő kikapcsolása) gombot a kívánt időzítő bekapcsolási idő beállításához. A gomb minden megnyomásával az idő 0 és 10 óra között fél órával, 10 és 24 óra között pedig egy órával növekszik/csökken.
3. Nyomja meg **TIMER** gombot a megerősítéshez.
4. Az időzítő bekapcsolásának beállítása után állítsa be a szükséges módot (Hűtés/ Fűtés/ Automatikus/ Ventilátor/ Szárítás), majd nyomja meg a **MODE** gombot. Állítsa be a kívánt ventilátor sebességet és nyomja meg a **FAN** gombot. A kívánt hőmérséklet beállításához pediga távirányítón nyomja meg az „” (Hőmérséklet beállítás) vagy az „” (Hőmérséklet beállítás) gombot a szükséges működési hőmérséklet beállításához.

A funkció törléséhez:

1. Nyomja meg a **TIMER** gombot kétszer.
2. Nyomja meg a **TIMER** gombot egyszer, és ha nincs beállítva idő gombot 5 másodpercen belül.



TIMER (időzítő) funkció -----TIMER KI

TIMER




A készülék automatikus kikapcsolásához.

A készülék bekapcsolásakor beállíthatja a TIMER OFF (időzített kikapcsolás) funkciót. Az automatikus kikapcsolás idejének beállítása az alábbiak szerint történik:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Nyomja meg először a **TIMER** gombot, a kikapcsolás beállításához. Nyomja meg a „” vagy a „” gombot a kívánt időzítés beállításához.
3. Nyomja meg **TIMER** gombot a második alkalommal a megerősítéshez.

A funkció törléséhez:

1. Nyomja meg a **TIMER** gombot kétszer.
2. Nyomja meg a **TIMER** gombot egyszer, és ha nincs beállítva idő gombot 5 másodpercen belül.

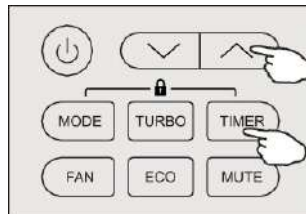


Megjegyzés: Az összes programozást 5 másodpercen belül el kell végezni, ellenkező esetben a beállítás törlődik.

VENTILÁTOR SEBESSÉGE funkció (FAN gomb)



A ventilátor működési sebességének módosítása.

Nyomja be a **FAN** gombot a ventilátor sebességének beállításához.
A ventilátor sebességét körkörösén lehet beállítani az AUTO/ MUTE/ LOW/ MID-LOW/ MID/ MID-HIGH/ HIGH / TURBO fokozatok között lépkedve.

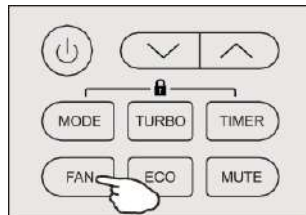

ECO MODE



Ebben a módban a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsol.


Nyomja meg a **ECO** gombot, és  ikon megjelenik a kijelzőn, és a készülék ECO üzemmódba vált.

- Hűtés üzemmódban, bekapcsolt állapotban a beállítható hőmérséklet-tartomány 26–31 °C lesz:

- 1) Ha a légkondicionáló eredeti beállított hőmérséklete 26 °C alatt van, a gomb **ECO** gomb megnyomásával megnyomásával állítsa be 26 °C- ra.
- 2) Ha az eredeti beállított hőmérséklet 26–31° C között van, az **ECO** gomb megnyomásával a légkondicionáló hőmérséklete változatlan marad.
- 3) Ha a beállított hőmérsékletet ismét 26 °C alá állítja, az **ECO** gomb megnyomásával kiléphet az ECO funkcióból.

- Fűtés üzemmódban a **ECO** gomb megnyomásával kikapcsolható a kiegészítő fűtési funkció (modelltől függően), és a beállítható hőmérsékleti tartomány 16–25 °C lesz:

- 1) Ha az eredeti beállított hőmérséklet 25 °C felett van, akkor a készülék kényszerűen 25 °C-ra állítja be a hőmérsékletet.
- 2) Ha az eredeti beállított hőmérséklet 16–25 °C között van, az **ECO** gomb megnyomásával a légkondicionáló hőmérséklete változatlan marad.
- 3) Ha a beállított hőmérsékletet ismét 25 °C fölé állítják, az **ECO** gomb megnyomásával kiléphet az ECO funkcióból.

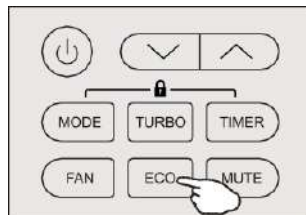


MEGJEGYZÉS:

Az ECO funkció HŰTÉS és FŰTÉS üzemmódban érhető el.

MUTE (némitás) funkció



1. Nyomja meg a **MUTE** gombot a funkció aktiválásához, és  megjelenik a távirányító kijelzőjén. Ismételje meg a műveletet a funkció kikapcsolásához.
2. A MUTE funkció működése közben a beltéri egység a legkisebb ventilátor sebességgel működik, hogy csendesebb környezetet biztosítson.
3. A **FAN** / **TURBO** gombok egyszerre megnyomásával, a MUTE funkció kikapcsol. A MUTE funkció száraz üzemmódban nem aktiválható.

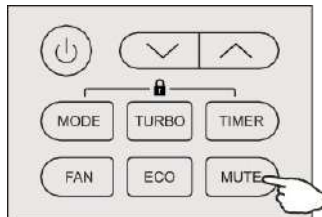

SWING funkció




1. Nyomja meg a SWING gombot a redőny aktiválásához.
- 1) Nyomja meg a **SWING** gombot (), hogy a vízszintes lamellák felülről lefelé mozogjanak, a távirányító kijelzőjén megjelenik a  felirat.
Nyomja meg újra a gombot, hogy a lengés a jelenlegi szögben leálljon.
- 2) Nyomja meg a **SWING** gombot (), hogy függőleges lamellák aktiválásához, hogy balról jobbra mozogjanak, a  felirat megjelenik a távirányító kijelzőjén.
Nyomja meg újra a gombot, hogy a lengő mozgás a jelenlegi szögben megálljon.

2. Ha a szárnyak alatt elhelyezett függőleges terelőlemezeket kézzel állítja be, akkor a légáramot jobbra vagy balra irányíthatja.
3. Egyes inverteres fűtési modelleknél a vízszintes SWING és a függőleges SWING gombok egyidejű megnyomásával aktiválható az öntisztító funkció.

 Ezt a beállítást a készülék kikapcsolt állapotában kell elvégezni.

 Soha ne állítsa be kézzel a „szárnyakat”, mert a kényes mechanizmus súlyosan megsérülhet!

 Soha ne tegye ujjait, botokat vagy más tárgyakat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásokba. Az ilyen véletlen érintkezés az áram alatt álló alkatrészekkel előre nem látható károkat vagy sérüléseket okozhat.

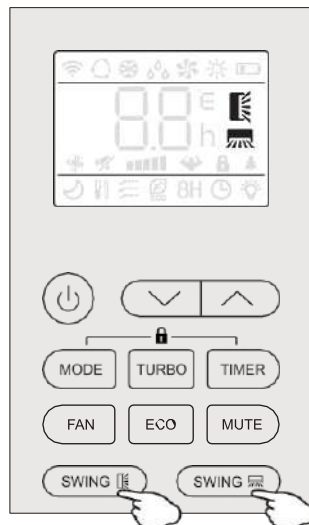

ALVÓ MÓD




Előre beállított automatikus működési program.

Nyomja meg a **SLEEP** gombot az alvó funkció aktiválásához, majd a

 ikon megjelenik a kijelzőn.

Nyomja meg újra a gombot a funkció törléséhez.


10 óra alvó üzemmód után a légkondicionáló visszatér az előző beállítási módba.

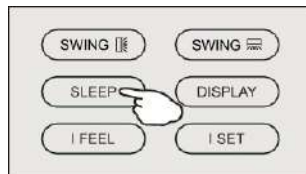

LED kijelző fény BE/KI

Nyomja meg a **DISPLAY** gombot a LED-kijelző kikapcsolásához.

Nyomja meg újra a gombot a LED-kijelző bekapcsolásához.

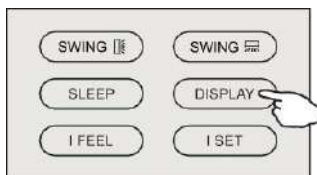


I FEEL funkció (opcionális)



Nyomja meg az **I FEEL** gombot a funkció aktiválásához, a  felirat megjelenik a távirányító kijelzőjén.

A funkció kikapcsolásához ismétlje meg a műveletet.

Ez a funkció lehetővé teszi a távirányító számára, hogy érzékelje a hőmérsékletet a jelenlegi helyén, és ezt a jelet küldje a légkondicionálóhoz, hogy azon érték alapján dolgozzon a klíma készülék

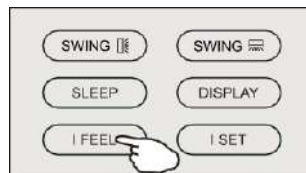

I SET funkció (opcionális)

Emlékezzon kedvenc beállítására, és egyetlen gombnyomással indítsa el.

A kedvenc beállítások megjegyzése:

1. Minden üzemmódban (HŰTÉS/FŰTÉS/VENTILÁTOR/SZÁRÍTÁS/AUTO) tartsa lenyomva **I SET** gombot 3 másodpercig, hogy megjegyezze a beállítást;
 2. Ha a távirányító kijelzőjén az „AU” felirat villog, az azt jelenti, hogy a távirányító megjegyezte a kedvenc beállításait;
- Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet, és az 1, 2 művelet megismétlésével visszaállíthatja.

A kedvenc beállítás eléréséhez:

1. Minden üzemmódban (HŰTÉS/FŰTÉS/VENTILÁTOR/SZÁRÍTÁS/AUTO) nyomja meg az **I SET** gombot az aktiváláshoz;
2. A készülék a kedvenc beállításával fog működni, és a távirányítón az [AU] felirat villogni fog.
3. Nyomja meg újra ezt a gombot vagy más gombokat a funkció törléséhez.

Ezek az utasítások csak tájékoztató jellegűek. A tényleges funkciók vagy a kijelző eltérhet a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, a végső döntéshozatalhoz a terméket vegye figyelembe.




GENERÁTOR MÓD (opcionális)

A GEN módban kiválaszthatja a készülék áramszintjét. Ebben a módban három szint (L1, L2, L3) áll rendelkezésre, és az áramszint fokozatosan növekszik.

A GEN funkció aktiválásához nyomja meg hosszan a **MUTE** gombot és a készülék áramerőssége az alábbi sorrendben változik: L3→L2→L1→OF

Tartsa lenyomva a MUTE gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a generátor beállítási módba. Ezután nyomja meg **MUTE** gombot, hogy OFF módba váltson. A kijelző ikonja kétszer villog, majd kilép a GEN funkcióból.

Az instabil áramellátású területeken a felhasználók generátoros áramellátás esetén önállóan választhatják ki a működési fokozatot. Az L1 fokozat a minimális áramerősségű működést, az L3 fokozat pedig a maximális áramerősségű működést jelenti.

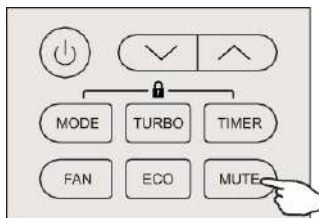

SELF-CLEAN (öntisztítás) funkció

A funkció aktiválásához először kapcsolja ki a beltéri egységet,

majd nyomja meg egyszerre a „SWING ” és a „SWING ” gombokat 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall, és az „AC” felirat megjelenik a távirányító kijelzőjén és a beltéri LED-kijelzőn.

1. Ez a funkció segít eltávolítani a beltéri párologtatóból a felhalmozódott

szennyeződések, baktériumokat stb.

2. A funkció körülbelül 30 percig fut, majd visszatér


a beállított üzemmódba. A funkciót a folyamat közben az  gomb megnyomásával lehet megszakítani. A funkció befejezésekor vagy megszakításakor 2 sípoló hang hallható.

 Normális, ha a funkció működése közben némi zaj hallható, mivel a műanyag anyagok hő hatására tágulnak, hideg hatására pedig összehúzódnak.

 Biztonsági okokból javasoljuk, hogy ezt a funkciót a következő környezeti feltételek mellett működtesse.

Beltéri egység	Hőmérséklet < 30 °C (86 °F)
Kültéri egység	5 °C (41 °F) < hőmérséklet < 30 °C (86 °F)

 Javasoljuk, hogy ezt a funkciót 3 havonta egyszer használja.

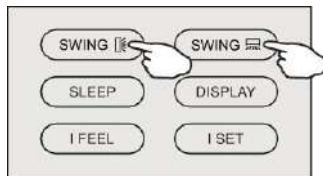


8 °C FŰTÉSI FUNKCIÓ (opcionális)

1. Hosszan nyomja meg **ECO** gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig, hogy aktiválja funkciót, és a távirányító kijelzőjén megjelenik a 8 °C (46 °F) érték.

2. Ez a funkció automatikusan elindítja a fűtési módot, ha a szobahőmérséklet 8 °C (46 °F) alá csökken, és leállítja a fűtést, ha a hőmérséklet eléri a 9-11 °C (48-52 °F) értéket.


3. Hosszan nyomja meg **ECO** gombot, a készülék automatikusan törli ezt a funkciót.

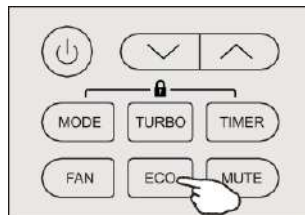

KÍMÉLŐ LÉGÁRAM funkció (opcionális)




1. Kapcsolja be a beltéri egységet, váltson COOL üzemmódra, majd hosszan nyomja **FAN** és **MUTE** gombot 3 másodpercig, hogy aktiválja ezt a funkciót, a kijelzőn megjelenik a „” felirat. Ismételje meg a műveletet a funkció kikapcsolásához.
2. Ez a funkció automatikusan bezárja a függőleges szárnyakat, és kellemes, enyhe szellőzést biztosít.

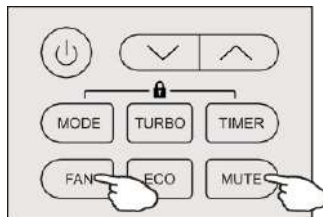

EGÉSZSÉG funkció (opcionális)




1. Először kapcsolja be a beltéri egységet, majd tartás lenyomva **SLEEP** és **DISPLAY** gombokat együttesen 3 másodpercig, vagy nyomja **HEALTH** meg a gombot (modelltől függően) a funkció aktiválásához, ekkor megjelenik a  kijelzőn. Ismételje meg a műveletet a funkció kikapcsolásához.
2. A „HEALTH” funkció elindításakor az ionizátor/plazma/bipoláris ionizátor/UVC lámpák (modelltől függően) bekapcsolnak és működésbe lépnek.

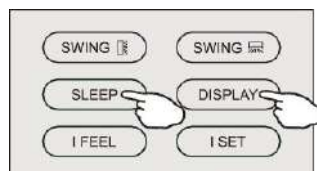


°C / °F KAPCSOLÓ (opcionális)

Egyes távirányító modelleknél beállíthatja a hőmérséklet kijelzését °C és °F között.

1. Tartsa lenyomva a **TURBO** vagy **FAN** gombot 5 másodpercnél tovább, hogy belépjen a módosítási módba.
2. Tartsa lenyomva a **TURBO** vagy **FAN** gombot, amíg a kijelző °C vagy °F értékre vált.
3. Ezután engedje el a gombot, és várjon 5 másodpercet; a funkció ezután kiválasztásra kerül.

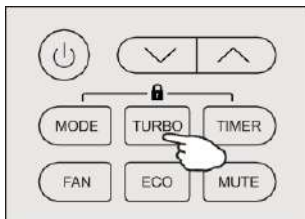

vagy

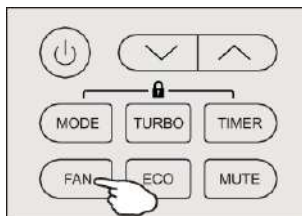

Akkumulátorok ártalmatlanítása

Akkumulátorok ártalmatlanítása

- Az elemeket ne dobja a szelektív hulladékgyűjtőbe. Az elemek megfelelő ártalmatlanításáról tájékozódjon a helyi jogszabályokban.
- Az elemek alján, a hulladékkezelési ikon alatt kémiai szimbólum található. Ez a kémiai szimbólum azt jelenti, hogy az elem bizonyos koncentrációt meghaladó mennyiségű nehézfémeket tartalmaz. Példa erre Pb: ólom (>0,004%).
- A készülékeket és a használt elemeket újrahasznosítás, újrafeldolgozás és visszanyerés céljából speciális létesítményben kell kezelni. A helyes ártalmatlanítással hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások elkerüléséhez.



Ezek az utasítások csak tájékoztató jellegűek. A tényleges funkciók vagy a kijelző eltérhet a kézikönyvben leírtaktól. Kérjük, a végső döntéshozatalhoz a terméket vegye figyelembe.

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezések ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI KŰ.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10.

Adószám: 14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu

Web: www.biokopri.hu

