


WENTOREX

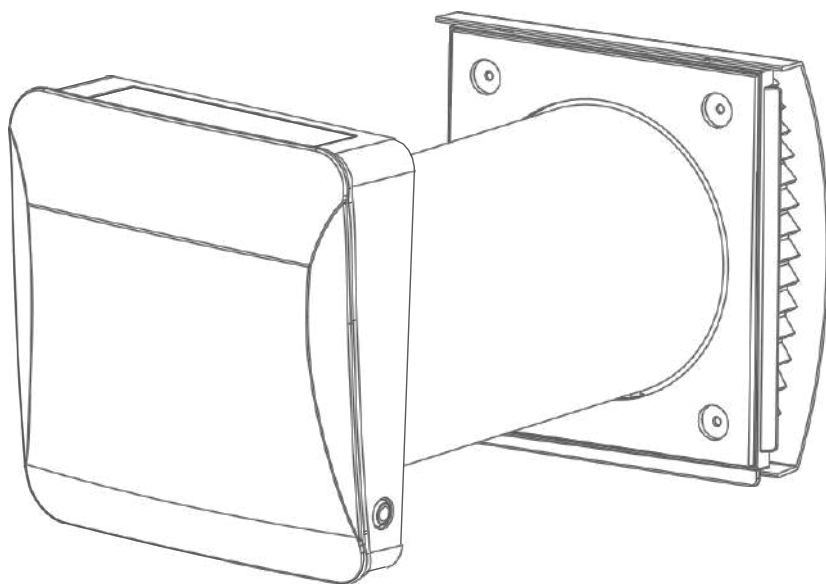

**WENTOREX HRV ONE BASIC
EGYHELYISÉGES HŐVISSZANYERŐS
SZELLŐZTETŐ**

Tartalom

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK.....	3
BEVEZETÉS.....	5
HASZNÁLAT.....	6
CSOMAGOLÁSI LISTA.....	6
FŐBB MŰSZAKI PARAMÉTEREK.....	7
TERVEZÉS ÉS MŰKÖDÉS.....	8
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	9
FUNKCIÓK LEÍRÁSA.....	13
TÁVIRÁNYÍTÓ.....	15
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA.....	16
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	17
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS SZABÁLYAI.....	18
HIBAELHÁRÍTÁS.....	19

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

- Az energia-visszanyerő szellőző berendezés üzembe helyezése és telepítése előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
- A szellőző berendezés telepítését és üzemeltetését a jelen felhasználói kézikönyvnek, valamint az összes vonatkozó helyi és országos építési, elektromos és műszaki előírásnak és szabványnak megfelelően kell elvégezni.
- A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő figyelmeztetéseket komolyan kell venni, mivel azok létfontosságú személyes biztonsági információkat tartalmaznak.
- A biztonsági utasítások be nem tartása személyi sérülésekhez vagy a szellőző megrongálódásához vezethet.
- Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, és őrizze meg mindaddig, amíg a szellőzőt használja.
- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a vele járó veszélyekkel.
- Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak.
- Ne engedje, hogy gyermekek tisztítsák és karbantartsák a készüléket felügyelet nélkül.
- Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak vagy szervízének kell kicserélnie.
- A veszély elkerülése érdekében forduljon szakemberhez vagy hasonlóan képzett személyhez.
- Javasoljuk, hogy a ventilátort 2,1 m-nél magasabbra szerelje fel a padlótól.
- Óvintézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a gáz vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek nyitott kéményéből ne kerülhessenek gázok vissza a helyiségbe.
- A szellőzőventilátorok az égéstermék visszáramlásával káros hatással lehetnek a gázzal vagy más tüzelőanyaggal működő készülékek (beleértve a más helyiségekben találhatóakat is) biztonságos működésére. Ezek a gázok szén-monoxid-mérgezést okozhatnak. A szellőzőventilátor, például a válaszfalventilátor vagy a csatornaventilátor felszerelése után egy szakértőnek ellenőriznie kell a nyitott kéményes készülékek működését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem történik égéstermék visszáramlása.
- Ne töltsön újra nem újratölthető elemeket.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- Vegye ki a használt elemeket a készülékből, és ártalmatlanítsa azokat biztonságosan.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Ne zárja rövidre a tápellátás kapcsológát.
- Vigyázzon a távirányítóra, hogy a gyermekek ne nyeljék le az elemeket és ne okozzanak balesetet.

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

A kézikönyvben használt szimbólum



FIGYELMEZTETÉS!



TILOS!


A ventilátor telepítésével kapcsolatos biztonsági óvintézkedések



A ventilátort a telepítés vagy javítás előtt le kell választani az áramellátásról.




A ventilátort nem szabad a felhasználói kézikönyvben megadott hőmérsékleti tartományon kívül, valamint agresszív vagy robbanásveszélyes környezetben.



Ne helyezzen fűtőberendezéseket vagy más berendezéseket a ventilátor tápkábelének közvetlen közelébe.



Ne használjon sérült berendezéseket vagy vezetékeket a ventilátor áramellátásához.



A hőcserélőgép telepítésekor kövesse az elektromos szerszámok használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.







Óvatosan csomagolja ki a ventilátort.



A ventilátort csak a gyártó által előírt módon használja.

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

A ventilátor felszerelésével kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

	Ne érintse meg a vezérlőt vagy a távirányítót nedves kézzel. Ne végezzen karbantartási munkákat a ventilátoron nedves kézzel.		A karbantartás előtt válassza le a ventilátort az áramellátásról.
	Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a ventilátort.		Ne sértse meg a tápkábelt a ventilátor működése közben. Ne tegyen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
	Ne tisztítsa a ventilátort vízzel. Védje az elektromos alkatrészeket a víz behatolásától.		Tartsa távol a ventilátortól a robbanásveszélyes és gyúlékony termékeket.
	Ne takarja el a légcsatornát, amikor a ventilátor be van kapcsolva.		Ne nyissa ki a működő ventilátort.
			Ne irányítsa a ventilátor légáramát nyílt lángra vagy gyertyára.

BEVEZETÉS

Ez a felhasználói kézikönyv tartalmazza az energia-visszanyerő ventilátor műszaki leírását, üzemeltetési, telepítési és szerelési útmutatóját, valamint műszaki adatait.

Megjegyzés: A páratartalom-szabályozás, a WIFI funkció és a párosítási funkció opcionális. Ha a termék megvásárlásakor nem rendelkezik a vonatkozó funkcióval, kérjük, hagyja figyelmen kívül a megfelelő tartalmat.

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

HASZNÁLAT

- A ventilátor lakások, villák, szállodák, kávézók és egyéb lakó- és középületek levegőcseréjére szolgál. A ventilátor kerámia energiavisszanyerővel és ventilátorral van felszerelve, amely friss levegőt juttat be és energiavisszanyeréssel elszívja a levegőt.

A szellőzőgép falra szerelhető. A ventilátor teleszkópos kialakítása lehetővé teszi 280 mm-től 470 mm-ig terjedő falvastagságú falakba való beszerelését. Ez felett opcionálisan elérhető a 600mm-ig bővítő csőszakasz.

- A szellőzőt folyamatos működésre tervezték, mindig csatlakoztatva az áramellátáshoz.
- A szállított levegő nem tartalmazhat gyúlékony vagy robbanásveszélyes keverékeket, kémiai anyagok párolgását, durva port, korom- és olajrészecskéket, ragadós anyagokat, szálas anyagokat, kórokozókat vagy egyéb káros anyagokat.



A telepítési és csatlakoztatási műveleteket csak megfelelően képzett személyzet végezheti, a megfelelő biztonsági eligazítás után.

A ventilátorok telepítési helyét úgy kell kialakítani, hogy felügyelet nélküli gyermekek ne férhessenek hozzá.

CSOMAGOLÁSI LISTA

Szellőző	1 db
Tartozékok táská	1 db
Távírányító	1 db
Felhasználói kézikönyv	1 db
Csomagolódoboz	1 db

Használati utasítás a felhasználó és a képzett szerelő számára

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

A ventilátor beltéri használatra készült, a környezeti hőmérséklet tartománya

-20 °C (-4 °F) és +50 °C (+122 °F) közötti hőmérsékleti tartományban és 80% alatti relatív páratartalom mellett.


- A lélegeztetőgép II. osztályú elektromos készüléknek minősül.

A ventilátor kialakítása folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért egyes modellek kissé eltérhetnek a kézikönyvben leírt modellektől.

Leírás	Egység	Érték
Feszültség	V	100-240
Frekvencia	Hz	50/60
Bemeneti teljesítmény	W	4,7/5,6/6,5
Légmennyiség (Alacsony/Közép/Magas)	m ³ /h	30/50/60
Légmennyiség	CFM	17,6/29,4/35,3
Hangnyomás szint	dB(A)	18,9/25,2/28,7
Hővisszanyerési hatékonyság		akár 97
Légcsatorna átmérője	mm	158
SEC		A+ osztály
Szerelési típus		Fali rögzítés
Nettó súly	kg	3,9

*Megjegyzés: Az F7 szűrővel ellátott befúvó/elszívó módban a légáramlás körülbelül 20/40/50 CMH vagy 11,8/23,5/29,4 CFM, és a relatív paraméterek ennek megfelelően kerülnek beállításra.

A ventilátor teljes méretei (mm)

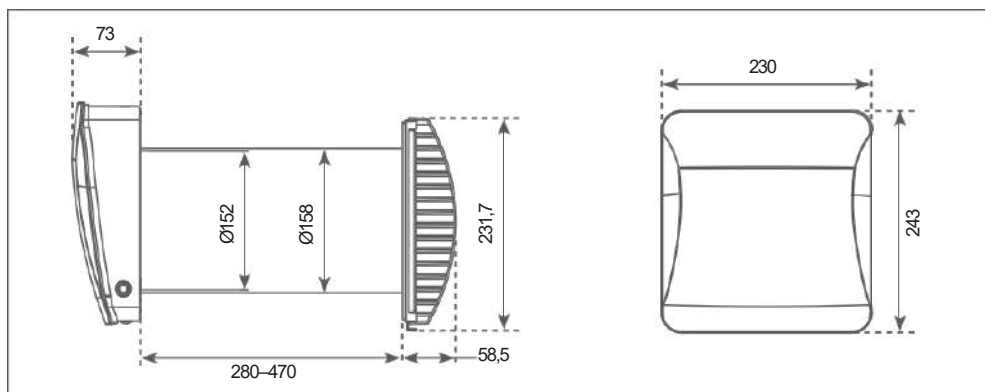

*Ez felett opcionálisan elérhető a 600mm-ig bővítő csőszakasz.

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

TERVEZÉS ÉS MŰKÖDÉS

A szellőzőberendezés egy teleszkópos légcsatornából áll, amelynek hossza a külső légcsatorna belsejében található belső légcsatorna helyzetével szabályozható, valamint egy szellőzőegységből és egy szellőzőburkolatból.

Az előszűrő és a kerámia energiaregenerátor a belső csatornában található. A szűrők a beszívott levegő tisztítására és az idegen tárgyak regenerátorba és ventilátorba való bejutásának megakadályozására szolgálnak.

- A kerámia energia-regenerátor a kipufogó levegőből nyeri ki az energiát a beszívott levegő melegítéséhez vagy hűtéséhez.

A regenerátor belsejében egy húzószínor található, amely megkönnyíti a szellőzőből való kivételét. A regenerátor egy szigetelőanyagra van felszerelve, amely tömítőanyagként is szolgál.

- A szellőző a fal belső oldaláról szerelhető be.

Működési módok

Bejárt/elszívás mód: A ventilátor a beállított sebességgel bejárt vagy elszívás módban működik. Regenerációs mód: A ventilátor 75 másodpercenként vált bejárt és elszívás között, hogy biztosítsa a hő és a nedvesség regenerálódását. Tekintsük a téli működési elvet példaként példaként.

1. intervallum: A meleg, szennyezett levegőt elszívják a helyiségből, és az áthalad a kerámia regenerátoron, amely fokozatosan elnyeli a hőt és a nedvességet. 75 másodperc elteltével a szellőző berendezés átvált beszívási üzemmódra.


2. szakasz: A friss és hideg külső levegő áthalad a hőregenerátoron, és felszívja a felhalmozódott nedvességet és hőt. 75 másodperc elteltével, amikor az energiaregenerátor lehűl, a ventilátor átkapcsol a kipufogási módra.



Elszívóüzemmód



Beszívó üzemmód

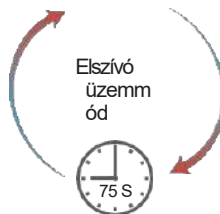

Táplálási mód




FIGYELEM! a ventilátor működését hatástalanná tehetik.

A ventilátor felszerelése előtt olvassa el a felhasználói kézikönyvet


A helyiség porlerakódásának és porfelhalmozódásának megelőzése érdekében a ventilátort nem szabad olyan helyre telepíteni, ahol a légcsatorna redőnyök, függönyök, drapériák stb. által elzáródhat. Ugyanakkor a függönyök akadályozhatják a helyiség normális légáramlását, ami

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Miután meggyőződött arról, hogy a fal vastagsága kompatibilis a termékkel, helyezze be a külső csatornát a falba, és ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti/kimeneti nyílása megfelelően lefelé irányuljon.


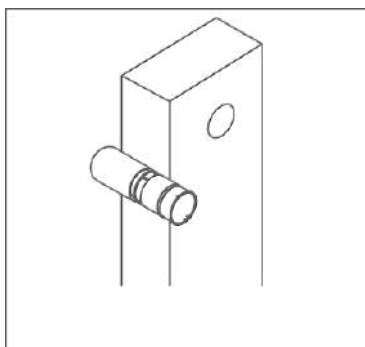


Ellenőrizze a falvastagság kompatibilitását.

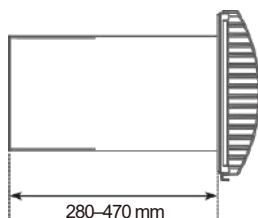


***((280-600(opcionális))**

2. Fúrjon egy 170 mm-es lyukat a falba, enyhén lefelé dőlve. Gondoskodjon arról, hogy a lyuk szélétől a mennyezetig legalább 50 cm távolság legyen.

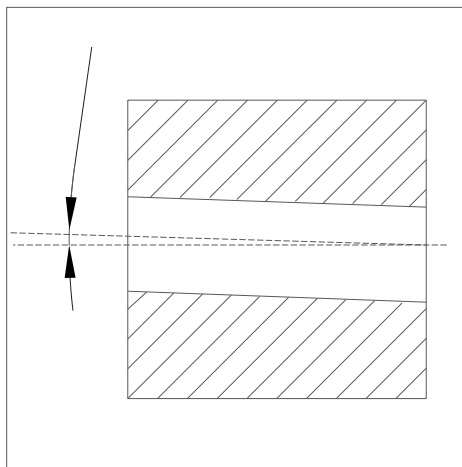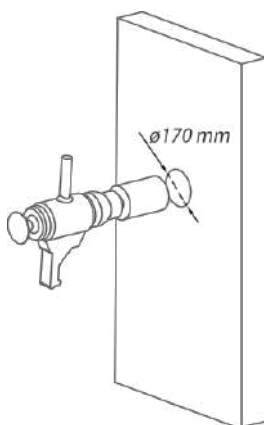

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

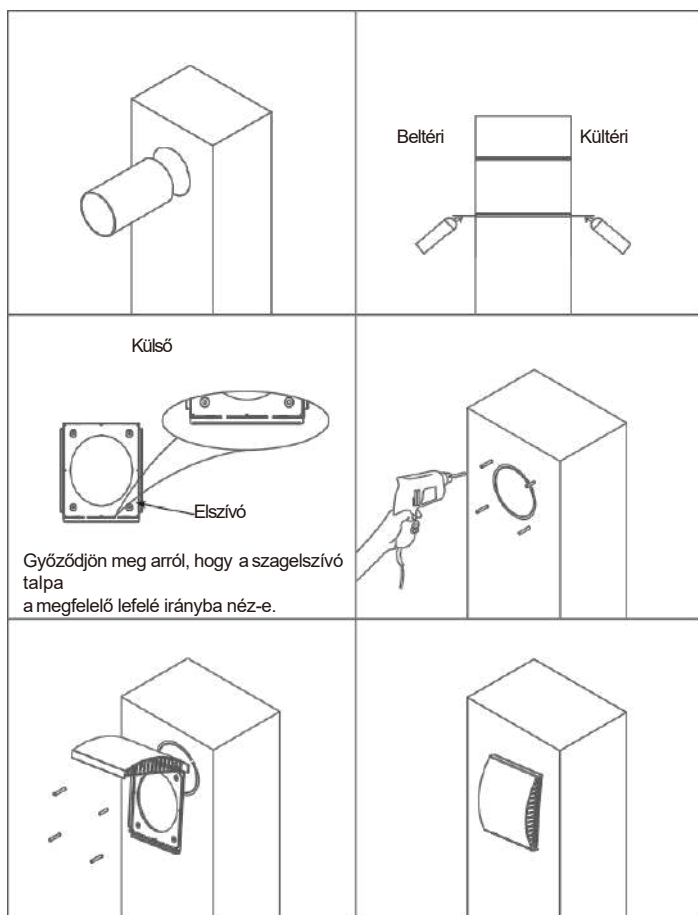

3. Töltse ki a PVC-csőés a fal közötti rést PU-habbal.

4. Vegye ki a szagelszívót, építse szét az alapot és a fedélre. Igazítsa az esővédő fedél alját a falon lévő lyukhoz (figyeljen az 1. ábrán látható szerelési irányra), majd jelölje meg a 4 lyukasztási pontot.

5. Fúrjon lyukakat a lyukasztási pontok szerint. 6.


Use plastic particles and screws to fix the base.

7. Igazítsa a fedél csatlakozását az alap nyílásához a rögzítéshez (figyeljen arra, hogy a fedél van egy nyíljelölés; amikor az alap és a fedél illeszkedik egymáshoz, a nyíl felé kell mutatnia).

Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

A főegység felszerelése


1. Távolítsa el az előlő panelt, igazítsa a készülék levegőkimenetét a fali csatornához, jelölje meg a csavarok helyét, majd rögzítse a készüléket a falhoz.

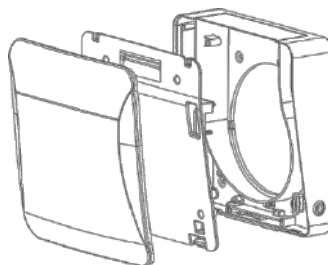


Távolítsa el a főegység külső paneljét.




- Csavarja ki a főegység belsejében található rögzítőlemez négy csavarját.

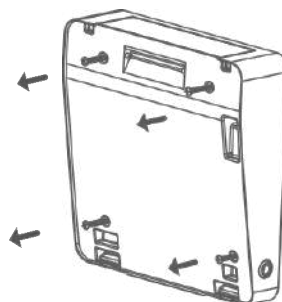

- Igazítsa a főegységet a falon lévő lyukakhoz, és jelölje meg a pozíciókat.




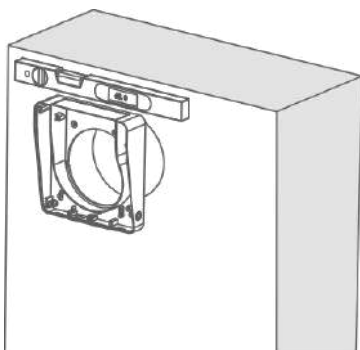


- Rögzítse a főegységet a falhoz a tartozéksomagban található fali dugókkal és csavarokkal.

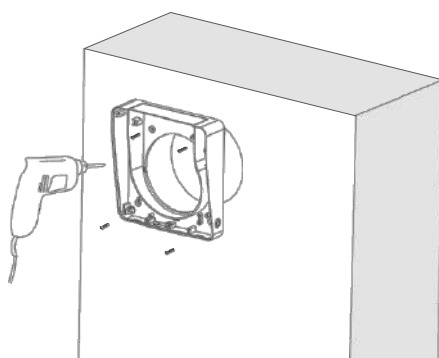


Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

2. Helyezze be a belső csövet, és csatlakoztassa a ventilátor vezetékeit. Végül helyezze vissza a rögzítőlemezt a főegységbe, húzza meg a négy csavart, és helyezze vissza az előlapot a telepítés befejezéséhez.

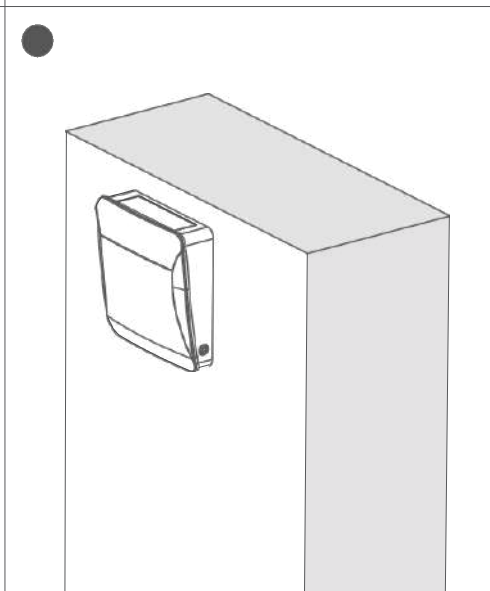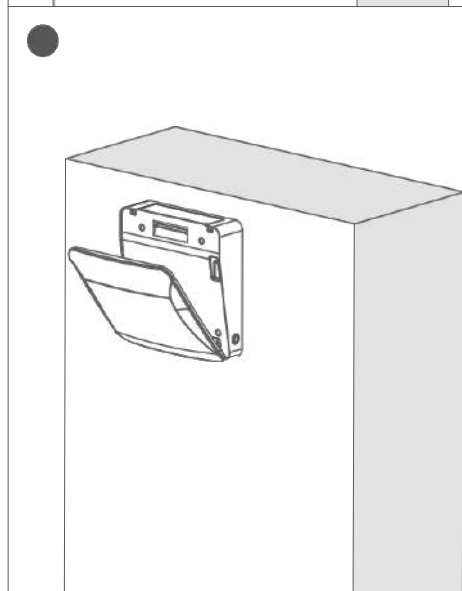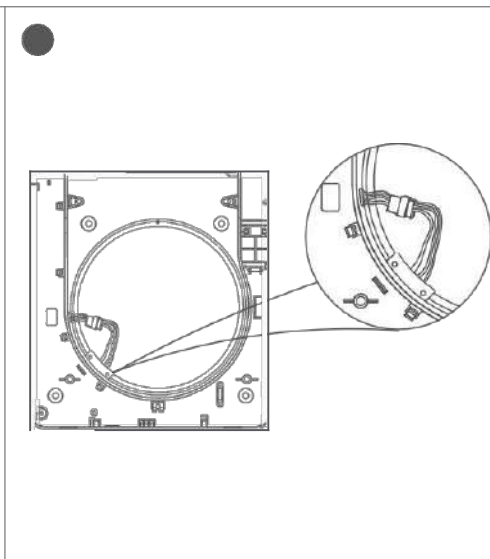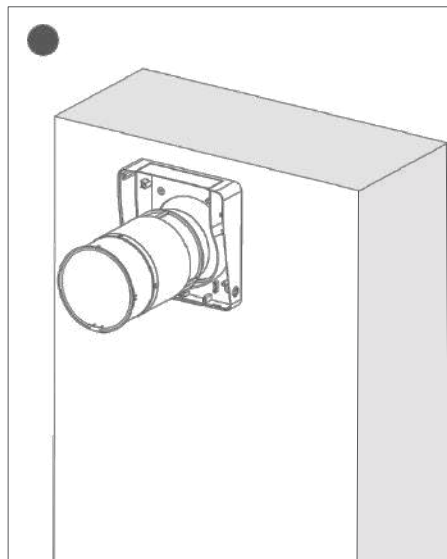

FUNKCIÓ LEÍRÁS

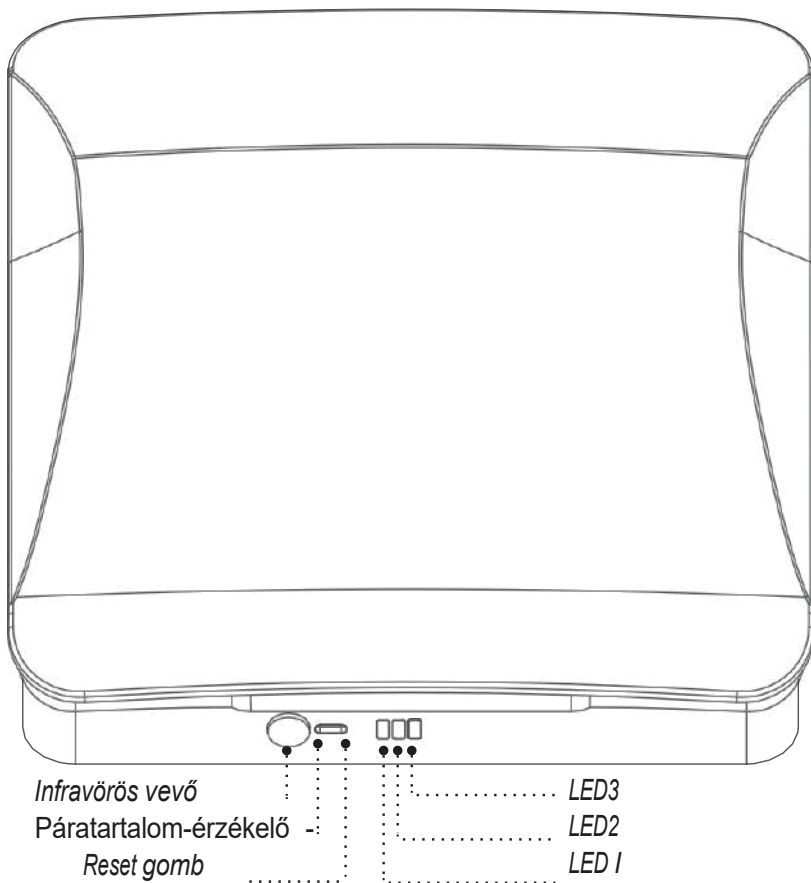

A termékhez nem tartozik SIM-kártya-kivételi eszköz.

Ez a gomb csak SIM-kártya-kivétel tüllel vagy más, 2 mm-nél kisebb átmérőjű tű alakú eszközzel működtethető. A termék megrongálódásának elkerülése érdekében ne használjon éles tárgyakat.

Használati utasítás a felhasználó és a képzett szakember számára

Gombok működése:

1. A RESET gomb rövid megnyomása: 1 sebesség/ 2 sebesség/ 3 sebesség/ kikapcsolás körkörös kiválasztása.

BE Kapcsolt állapot:

2. Hosszan nyomja meg a RESET gombot 12 másodpercig, visszaállítja a szűrő riasztást, a LED1 gyorsan pirosan villog 3-szor.
3. Hosszan nyomja meg a RESET gombot 15 másodpercig, visszaállítja a gyári beállításokat, a LED1 piros / LED2 zöld / LED3 kék fény gyorsan villog 4-szer: a gyári visszaállítás befejeződött.

Funkciós fény (RGB-LED)

Bekapcsolt állapot:

1. Zöld fény: Tápellátás mód
2. Piros fény: Elszívási mód
3. Kék fény: Regenerációs mód
4. Kék fény villog: Páratartalom által kiváltott elszívás
5. Piros fény villog: Szűrő tisztításra figyelmeztető jelzés (960 óra üzemidő)
6. LED1 piros gyors villogás x4: Szűrő időzítő visszaállítása


Használati utasítás a felhasználók és a képzett szakemberek számára

► TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK

1. Sebesség +/-: 3 ventilátor sebesség beállítása
3. mód kapcsoló: Működési mód váltás.
3. Világítás be/ki: LED-jelzők kapcsolása.
4. Boost mód: Ventilátor boost módba lépés, a ventilátor 30 percig a legmagasabb sebességgel fog működni 30 percig, ha nincs más művelet.
5. Szűrőriasztás visszaállítása: A szűrő tisztítása után nyomja meg ezt a gombot 5 másodpercig a szűrőriasztás visszaállításához. A LED1 piros fény háromszor villog.
6. Bekapcsolás/kikapcsolás: A készülék be-/kikapcsolása.





Távírányító 1

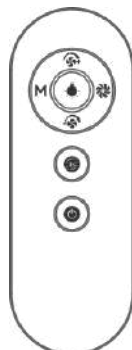

Távírányító2

TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


1. Használat előtt helyezze be az elemeket. Csatolja be az elemfedelelet, amíg a helyére nem kattann.
2. A behelyezés után rögzítse teljesen a fedelet.
3. Az elemek eltávolítása: Nyomja meg a fedelet a reteszelés feloldásához, majd vegye le.

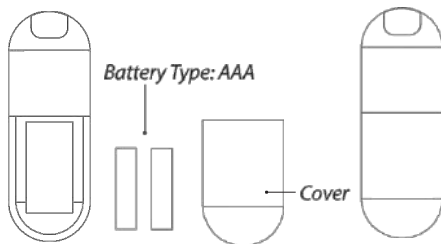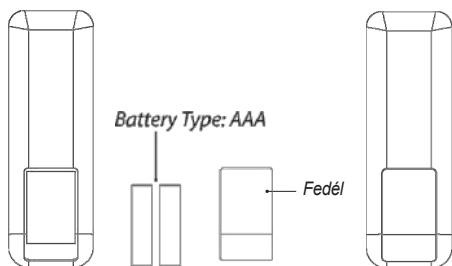

Tartsa a távírányítót gyermekektől elzárva.
Az elemek lenyelése veszélyes lehet.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva a reset gombot 15 másodpercig, a LED1 piros/LED2 zöld/LED3 kék fény háromszor villog, majd kialszik, és a készülék visszaállítja a gyári beállításokat.

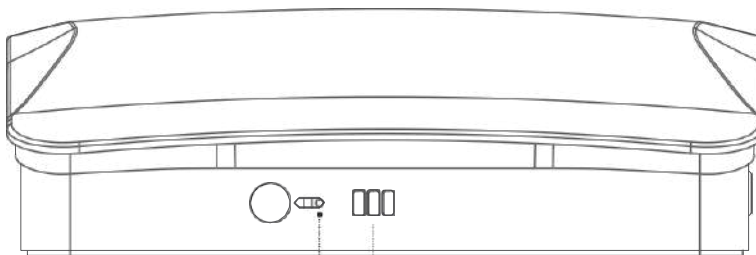

*Tartsa lenyomva a
RESET gombot 15 másodpercig*


*A LED 1 piros/LED2 zöld/LED3 kék fény
háromszor villog, majd kialszik.*

* Ha a ventilátor nedvességérzékelővel rendelkezik, de nincs Wi-Fi funkciója, akkor nem tudja mobiltelefonján valós időben figyelni a beltéri páratartalom értékeit. A páratartalom-szabályozó funkció azonban továbbra is elérhető. Az alapértelmezett páratartalom-határ 85%. Regenerációs módban, ha a relatív páratartalom 85% felett van, a készülék automatikusan elszívó módban fog működni.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

1. Távolítsa el az előlő panelt a beltéri egységről.
Húzza ki a vezetékeket a beltéri egység és a belső csatorna között, majd vegye le a belső csatornát.
2. Vegye ki a kerámia hőcserélőt és a elsődleges szűrőt a belső légcsatornából.
3. A kerámia energiaregenerátort évente legalább 4 alkalommal meg kell tisztítani.

Ceramic energy regenerator
(recommended to be cleaned
4 times a year)

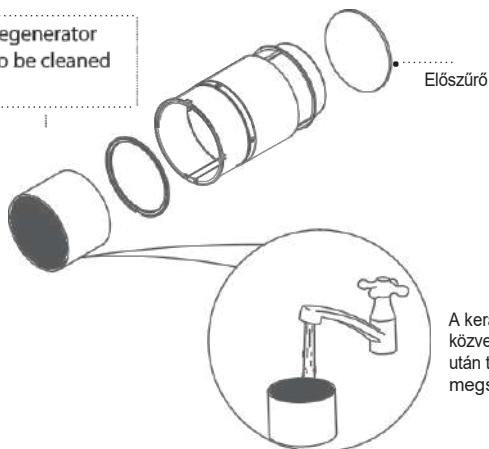

A kerámia energiaregenerátor tisztítása közvetlenül vízzel öblíthető. Az öblítés befejezése után tegyenapos helyre, és várja meg, amíg megszárad.



Az F7 szűrő opcionális. Ha a készülék F7 szűrővel van felszerelve, azt évente legalább négyszer meg kell tisztítani. Az F7 szűrő nem mosható, ezért szennyeződés esetén porszívózni kell vagy ki kell cserélni. A pótalkatrészek megvásárlásához vegye fel a kapcsolatot az eladóval.



Még a rendszeres műszaki karbantartás sem képes teljesen megakadályozni a szennyeződések felhalmozódását a regenerátor szerelvényeken.

A hőcserélő hatékonyságának biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa meg a hőcserélőt. Legalább évente egyszer porszívózza ki a hőcserélőt.



Az előszűrőt legalább évente 4 alkalommal tisztítsa meg. Az előszűrőt a felhasználó moshatja vagy porszívózhatja. Felhívjuk figyelmét, hogy az előszűrő mosása után azt meg kell szárítani és vissza kell helyezni a légcsatornába. Az előszűrő élettartama körülbelül 3 év. A csere szűrőmegvásárlásához vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.


Használati utasítás a felhasználó és a képzett szakember számára

Ventilátor karbantartása (évente egyszer).

Távolítsa el a belső csatornában található rögzítő konzolt, és vegye ki a ventilátort.

Tisztítsa meg a járókerék lapátjait. A járókerék tisztításához használjon puha kefé, rongyot vagy porszívót. Ne használjon vízköves tisztítószerkeket, oldószereket vagy éles tárgyakat. A járókerék lapátjait meg kell tisztítani.

once a year.

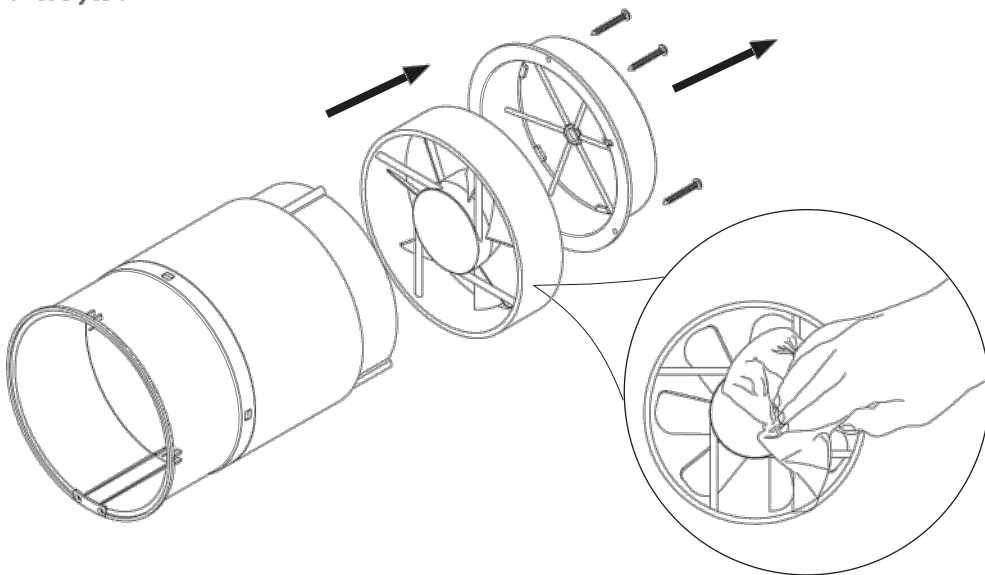

TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYOK

A ventilátort a gyártó eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.

A tárolási környezetben nem lehetnek agresszív gőzök és kémiai keverékek, amelyek korróziót, szigetelés és tömítés deformációt okozhatnak. Emelőberendezéseket kell használni a kezeléshez és tároláshoz, hogy a szellőző berendezés ne sérüljön meg meghibásodás vagy túlzott rezgés következtében. Teljesíteni kell a vonatkozó szállítási típusra vonatkozó kezelési követelményeket.

A ventilátor bármilyen típusú járművel szállítható, feltéve, hogy a ventilátor mechanikai és időjárási károsodások ellen védett.

Kerülje a mechanikai ütések és rázkódásokat a kezelés során.

Használati utasítás a felhasználó és a képzett szakember számára

HIBAMEGÁLLAPÍTÁS

Hiba	Lehetséges okok	Hibaelhárítás
A ventilátor nem indul el.	Nincs áramellátás.	Győződjön meg arról, hogy a ventilátor megfelelően van-e csatlakoztatva az áramellátáshoz, és ha szükséges, javítsa ki a hibát.
	A motor beragadt, vagy a járókerekek eltömődtek.	Kapcsolja ki a ventilátort. Hárítsa el a motor beragadását és a járókerekek eltömődését. Tisztítsa meg a lapátokat. Indítsa újra a ventilátort.
Alacsony légáramlás.	Alacsony ventilátor sebesség beállítás.	Állítsa be a magasabb sebességet.
	A szűrő, a ventilátor vagy a hőcserélő szennyezett.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt, és tisztítsa meg a ventilátort és a hőcserélőt. A hőcserélő és a szűrő karbantartásával kapcsolatban lásd a 14. oldalt.
Zaj, rezgés.	A járókerék piszkos.	Tisztítsa meg a járókereket.
	Lazult csavar A ventilátor burkolatának vagy a szellőzőburkolatnak a csatlakozása.	Húzza meg a ventilátor vagy a külső burkolat csavarjait.
A vezető-követő párosítás sikertelen.	A vezető-követő egységeket egy másik vezérlő állította be.	A kézikönyv szerint ugyanazt a távirányítót használja a vezető-követő egységek beállításához.
	A ventilátor olyan helyen van felszerelve, ahol sok fém van körülötte/interferenciaforrások vannak.	A túlzott fém szerkezetek és interferenciaforrások gyengítik a vezeték nélküli jelet, ezért távolítsa el ezeket az interferenciaforrásokat, vagy változtassa meg a telepítés helyét.
	A vezető és a követő egységek közötti távolság túl nagy/a közöttük lévő fal túl vastag.	Kérjük, változtassa meg a telepítés helyét a kézikönyvben megadott távolságnak megfelelően.
	Egyéb	Kérjük, állítsa vissza a Leader-Follower beállítást (tartsa lenyomva a RESET gombot tíz másodpercig), majd a kikapcsolás után állítsa be újra.
A WiFi-kapcsolat megszakadt.	A mobiltelefon a WiFi 5G hálózathoz csatlakozik.	Kérjük, váltson át a 2,4G frekvenciára/hálózatra a csatlakozáshoz.
	Helytelenül csatlakozott nyilvános WiFi-hez (például bevásárlóközpontokban, szállodákban stb. található WiFi-hez, amelyhez regisztrálni és bejelentkezni kell).	Kérjük, állítsa be helyesen a WiFi útvalasztót.
	A router még nem rendelkezik fiókkal és jelszóval.	
	Az útvalasztó magasabb biztonsági szintre van állítva.	
	Túllépte a routerhez csatlakoztatható eszközök számának korlátját.	
	A mobiltelefonon a Bluetooth ki van kapcsolva.	Engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobiltelefonon, hogy javuljon a hálózati kapcsolat sikerességi aránya.

A nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BOKOPRI KFT.

Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10. Adószám:

14727667-2-03

Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu Web:

www.biokopri.hu

