

The background image is a 3D-rendered scene of a modern interior. It features a curved, light-colored sofa with a ribbed backrest and a large, round, tufted cushion. The sofa is positioned on a light-colored wooden floor. To the left, there are several vertical, rectangular elements of varying heights, possibly part of a partition or a decorative wall. The overall color palette is light and neutral, with soft lighting creating a clean, minimalist atmosphere.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WiFi UTASÍTÁSOK

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés a WiFi funkcióba	1
----------------------------	---

Szoftver letöltési és telepítési segédlet	2
---	---

AC Wi-Fi modul visszaállítása	4
-------------------------------	---

Okostelefon, tablet vagy más mobil eszköz csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz vagy hotspothoz	5
--	---

Az eszközök beállítása	6
------------------------	---

Egyéb beállítások	7
-------------------	---

A melléklet A: „Sikertelen konfiguráció – ellenőrzendő elemek”	7
--	---

A Wi-Fi funkciók bemutatása

A split klímaberendezés gyárilag beépített Wi-Fi modullal van felszerelve, amely közvetlen kapcsolatban áll a beltéri egység kezelőpaneljével, és ezen keresztül továbbítja a vezérlési parancsokat. A Wi-Fi modul folyamatos kapcsolatot tart fenn egy internetkapcsolattal rendelkező vezeték nélküli routerrel vagy hozzáférési ponttal. Az olyan mobil eszközök, mint például okostelefonok vagy táblagépek, amelyekre a gyártó által biztosított vezérlőalkalmazás telepítve van, és a Wi-Fi modul megfelelően konfigurálva lett a helyszínen, távoli elérésre alkalmas vezérlőegységként használhatók. A rendszer így lehetővé teszi az egység távvezérlését internetkapcsolaton keresztül, bárholnan.

A vezérlőszoftver letöltése és telepítése

A vezérlőszoftver letöltése és telepítése az alábbi módon történhet:

1. **Mobil eszközök esetén** (például okostelefon vagy táblagép, csak Android 4.1 vagy iOS 6.0 és ezeknél újabb verziók): keresse meg és töltsse le az „**AC Freedom**” nevű alkalmazást a Google Play áruházból vagy az App Store-ból, majd telepítse a készülékre.
2. **Alternatív megoldásként** használhatja mobil eszközét (csak Android 4.1 vagy iOS 6.0 és újabb verziók esetén) a **QR-kód beolvasására** (lásd az **1. ábrát**) egy **külső QR-kód olvasó alkalmazással**. Ez automatikusan átirányítja Önt az **AC Freedom** letöltési felületére, ahol letöltheti és telepítheti a szoftvert.




For Android



For IOS


1. ábra

Miután a vezérlőszoftver telepítése megtörtént, lépjen be a „Beolvasási felületre” (az üdvözlőoldal letöltéséhez). A beolvasási felületen kétféle bejelentkezési mód található (lásd a 2. ábrát):

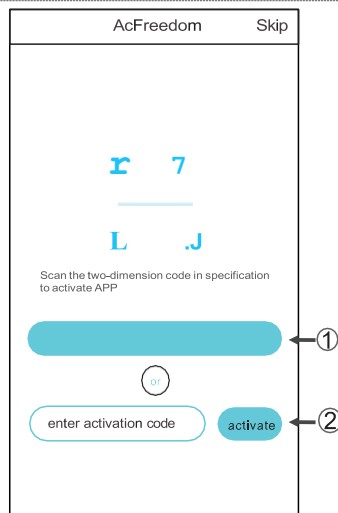

2. ábra

A vezérlőszoftver letöltése és telepítése

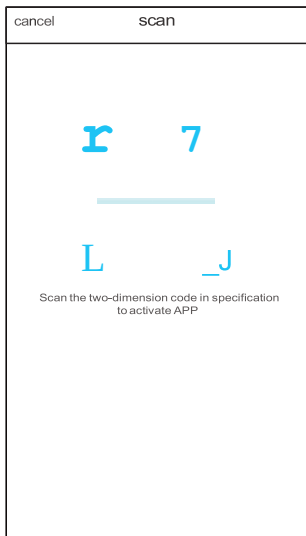


3. ábra

1. „Beolvasás” gombra kattintva, olvassa be a jobb oldalon található QR-kódot (lásd a 3. ábrát).

2. Az aktiváló kód megadásával:

írja be a **6364d** kódot az

„aktiváló kód megadása”
mezőbe (lásd a 4. ábrát).

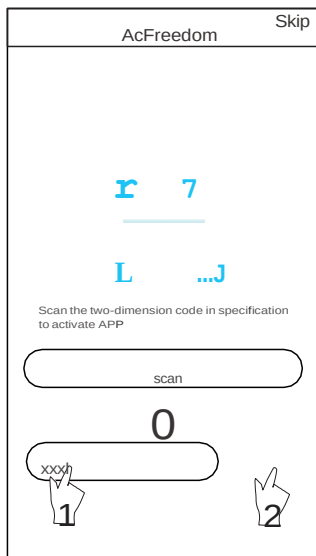

4. ábra

Első alkalommal történő beállításkor, vagy ha a csatlakoztatott vezeték nélküli router megváltozik, a klímaberendezésben található Wi-Fi modult vissza kell állítani.


Megjegyzés: Az ábrán szereplő távirányító csak egy a sok lehetséges típus közül, és kizárólag illusztrációs célokat szolgál. Kérjük, mindig a ténylegesen megvásárolt modell alapján tájékozódjon, bár a műveletek minden típusnál azonosak.

- Ha a távirányítón található „HEALTH” gomb, akkor a Wi-Fi modul visszaállítását az 1. módszer szerint végezze el.
- Ha a távirányítón nincs „HEALTH” gomb, akkor a Wi-Fi modul visszaállítását a 2. módszer szerint hajtsa végre.

1. Módszer:

Amikor a klímaberendezés működik, **nyomja meg a „HEALTH” gombot nyolcszor.**


A visszaállítás akkor sikeres, ha **két „sípoló” hangot** hall (lásd az 5. ábrát).

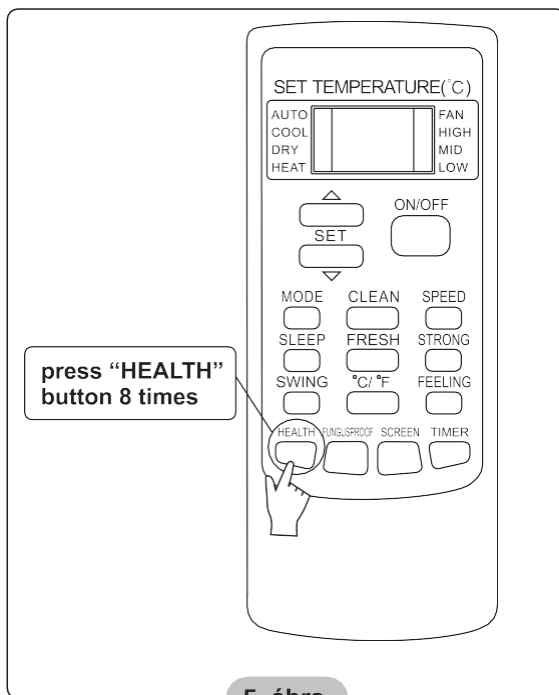

5. ábra

2. Módszer:

Amikor a klímaberendezés működik, **nyomja meg egyszerre a „COOL” és a „+” gombot 3 másodpercig**. Először **nyolc sípoló hangot** fog hallani, majd **2 másodperces szünet** után **még két sípoló hangot** – ez jelzi, hogy a visszaállítás sikeres volt (lásd a **6. ábrát**).

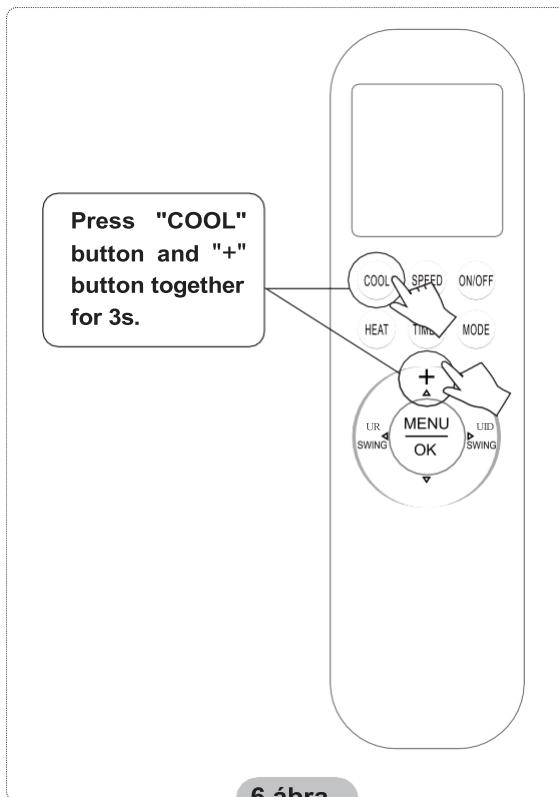

6.ábra

Megjegyzés: Ha az eszköz csatlakoztatása nem sikerül, kérjük, állítsa vissza a klímaberendezés Wi-Fi kapcsolatát ugyanazon módon.

Okostelefon, tablet vagy más mobil eszköz csatlakoztatása Wi-Fi hálózathoz vagy hotspothoz.


Aktiválja a mobil eszköz Wi-Fi funkcióját, és csatlakoztassa egy vezeték nélküli routerhez vagy hozzáférési ponthoz.

Megjegyzés:

A Wi-Fi funkció működéséhez **szükség van egy vezeték nélküli routerre**. Amennyiben még nem rendelkezik ilyennel, kérjük, **szerezzen be egyet**.

Az eszközök konfigurálása

Miután a vezérlőszoftvert letöltötte és telepítette a mobil eszközre, konfigurálja a klímaberendezést az alábbi ábra szerint.

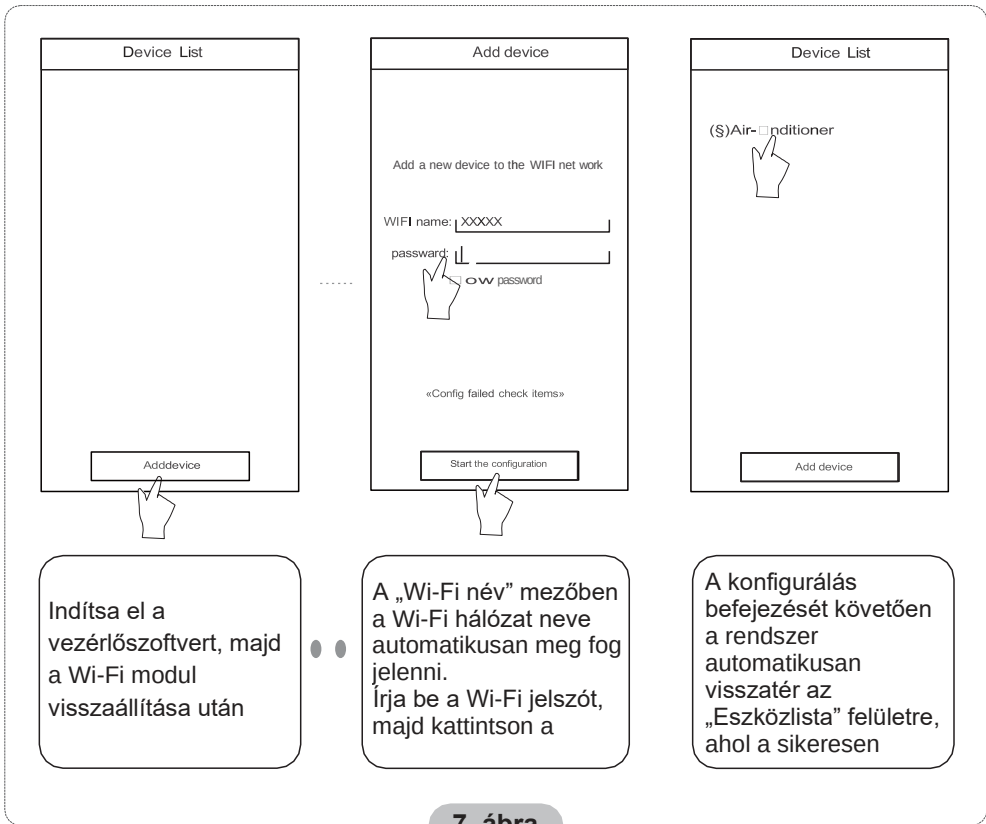

Megjegyzés:

1. **Első beállításakor**, vagy ha a csatlakoztatott vezeték nélküli router vagy hozzáférési pont megváltozik, **győződjön meg arról, hogy a mobil eszköz már csatlakozik** ahhoz a vezeték nélküli routerhez vagy hozzáférési ponthoz, amelyet a Wi-Fi modullal szeretne párosítani.
2. **Ha a konfigurálás sikertelen**, kattintson a „**Sikertelen konfiguráció – ellenőrzendő elemek**” menüpontra, és ellenőrizze a hibához tartozó megjegyzéseket, mielőtt újra elvégezné a beállítást.

A sikeres konfigurációt követően kattintson a megfelelő klímaberendezés nevére, hogy belépjen a vezérlőfelületre, ahol további műveleteket végezhet el.

Egyéb beállítások

1. A szoftver **súgószolgáltatást biztosít**, amelyen keresztül a felhasználók megtekinthetik a szoftver működésére vonatkozó útmutatásokat és egyéb információkat.
2. Mivel a szoftver **kezelőfelülete és funkciói folyamatos fejlesztés alatt állnak**, a későbbi frissítésekről tájékoztatást nyújtunk annak érdekében, hogy mindig a legfrissebb verziót használhassa.
3. A kezelőfelület **verziófrissítések miatt változhat**, ezért a jelen útmutatóban szereplő ábrák **csak tájékoztató jellegűek**. Kérjük, minden esetben a tényleges kezelőfelület alapján tájékozódjon.

A Melléklet A: <<Sikertelen konfiguráció – ellenőrzendő elemek>>

1. Ellenőrizze, hogy a klímaberendezés kezelőpaneljén megjelenik-e a Wi-Fi ikon.
Ha az ikon nem látható, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.
2. Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, mint a párosítani kívánt klíma.
Kapcsolja ki a mobiltelefon 3G/4G adatkapcsolatát, és csatlakoztassa a készüléket a megfelelő Wi-Fi routerhez a párosításhoz.
3. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi modul visszaállítása sikeresen megtörtént-e.
A részleteket lásd a „Wi-Fi modul visszaállítása” című részben.
4. Ellenőrizze a router Wi-Fi hálózatának nevét.
Javasolt, hogy az SSID (Wi-Fi név) ne tartalmazzon szóközt vagy speciális, nem alfanumerikus karaktereket.
5. Ellenőrizze a Wi-Fi jelszót.
A jelszó nem lehet hosszabb 32 karakternél, és lehetőleg ne tartalmazzon szóközőket vagy speciális karaktereket, kizárólag betűket és számokat.
6. Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban helyesen adta-e meg a Wi-Fi jelszót a konfiguráció során.
Az „előnézet jelszó megjelenítése” opció használatával meggyőződhet róla, hogy a beírt jelszó megfelelő.



AZURI®